



Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **VW Caddy 3**
Kombi – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, (+ 93)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – VW CADDY 3
KOMBI. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Páčidlo
- Teleskopický magnet
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zapalovacích sviečok – VW Caddy 3 Kombi. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – VW CADDY 3 KOMBÍ. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3


Odpojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine od krytu motora na ľavej strane.

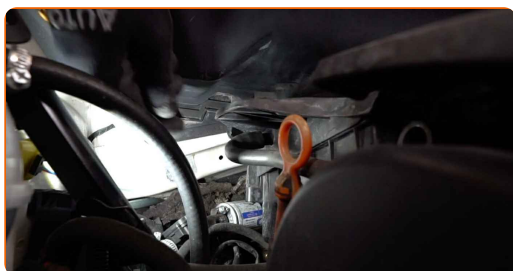


4 Odstráňte kryt motora.



5 Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

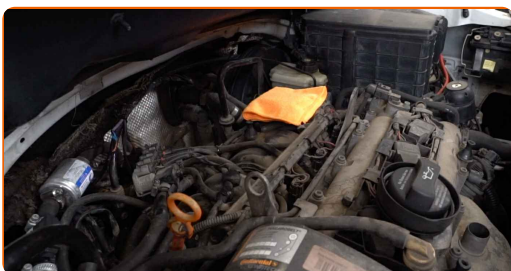


6 Odpojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine od olejového plniaceho hrdla.

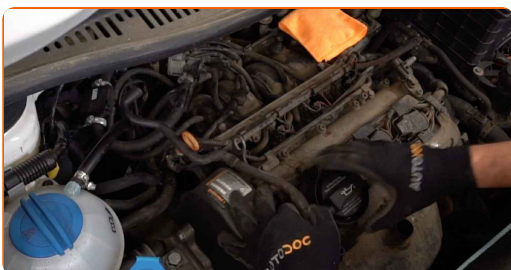

7 Odskrutkujte olejové plniace hrdlo. Odstráňte olejové plniace hrdlo.


8 Prekryte otvor olejového plniaceho otvoru uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina a prach.

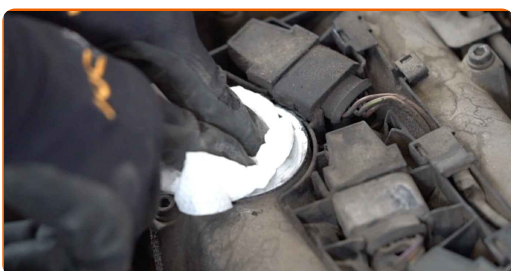


9 Vypáčte cievku zapaľovania. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.



10 Odskrutkujte plastové zamykacie pútka konektora cievky zapaľovania. Použite plochý skrutkovač.

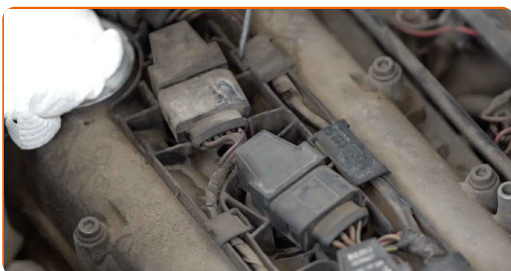


11 Vytiahnite cievku zapaľovania z otvoru pre sviečku zapaľovania.

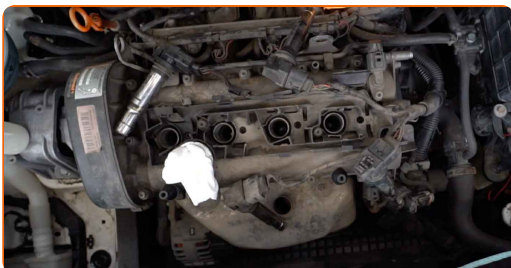

Výmena: zapaľovacích sviečok – VW Caddy 3 Kombi. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapaľovania.

12 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.

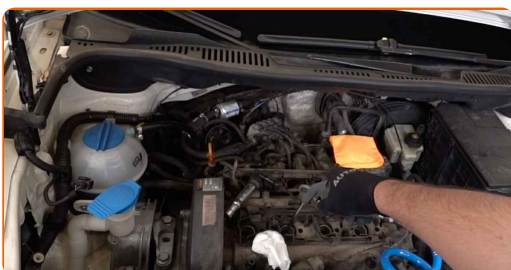

13

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

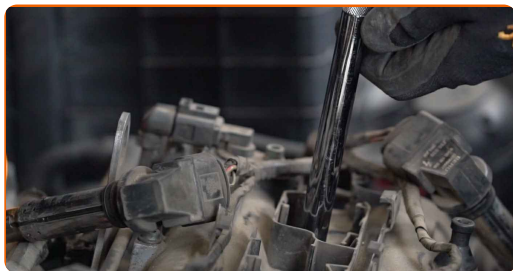


14

Vyťahnite sviečky zapalovania. Použite teleskopický magnet.




15

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania. Namažte povrch svoriek nových sviečok zapalovania. Použite sprej na elektroniku.

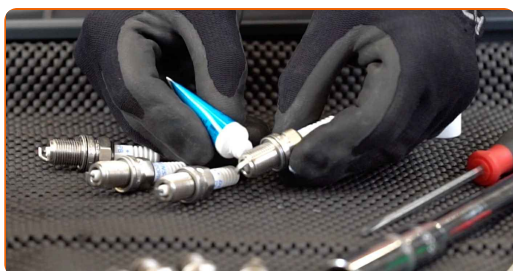

16

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.

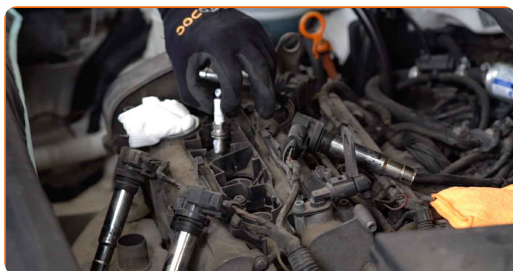

17

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



Výmena: zapalovacích sviečok – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC odporúča:

- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.
- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.

18

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – VW Caddy 3 Kombi. Postupujte podľa krokov inštalácie.

19 Zamknite konektor.



20 Odstráňte uterák z mikrovlákná z olejového plniaceho otvoru.



21 Nainštalujte olejové plniace hrdlo. Zaskrutkujte olejové plniace hrdlo.



22 Pripojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine k olejovému plnaciemu hrdlu.



23 Odstráňte uterák z mikrovlákná z tela škrtiacej klapky.




- 24 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

Výmena: zapalovacích sviečok – VW Caddy 3 Kombi. Tip:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený. Nemal by byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevneniam a vzduchovej prívodnej hadičke tela škrtiacej klapky.

- 25 Pripojte ventilačnú hadičku kľukovej skrine ku krytu motora na ľavej strane.

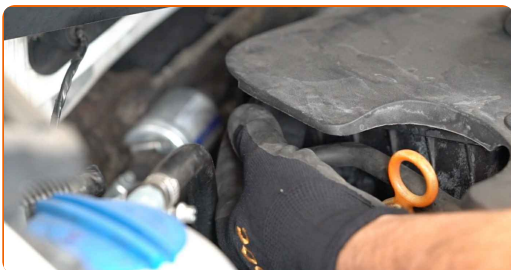

- 26 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



- 27 Vypnite motor.

- 28 Odstráňte ochranný kryt blatníka.



29

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW CADDY 3 KOMBI

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE VW CADDY 3 KOMBI:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.