




Ako vymeniť zapalovacie sviečky na **VW CADDY IV Skrinka (SAA, SAH)** –
návod na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL

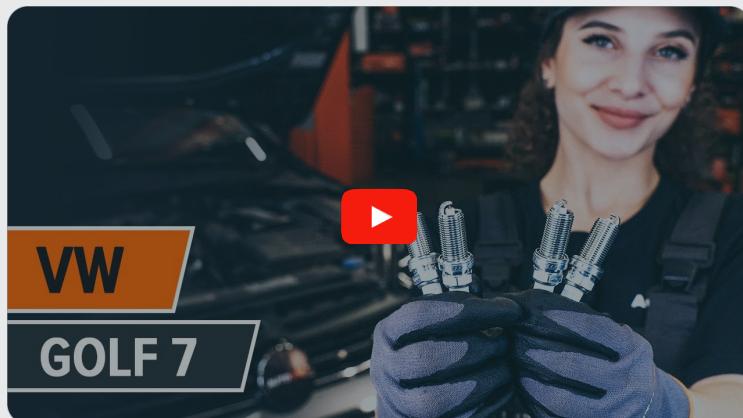

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW CADDY IV Skrinka (SAA, SAH) 1.2 TSI, VW CADDY IV Skrinka (SAA, SAH) 1.4 TSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – VW CADDY IV SKRINKA (SAA, SAH). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: zapaľovacích sviečok – VW CADDY IV Skrinka (SAA, SAH). Tip od AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapaľovania.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW CADDY IV Skrinka (SAA, SAH) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odskrutkujte upevňovacie prvky a odpojte uzemňovacie drôty od zapaľovacích cievok. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




- 4 Odpojte konektory z cievok zapaľovania.



5

Odskrutkujte upevňovacie prvky cievok zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

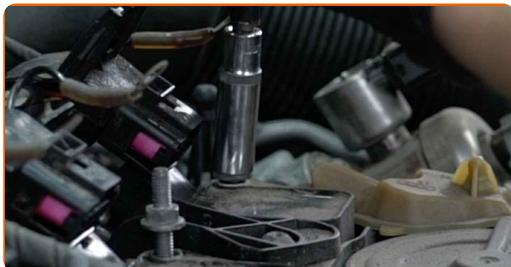**6**

Odstráňte upevňovacie skrutky.

**7**


Vytiahnite cievky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.

**8**

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

**9**

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

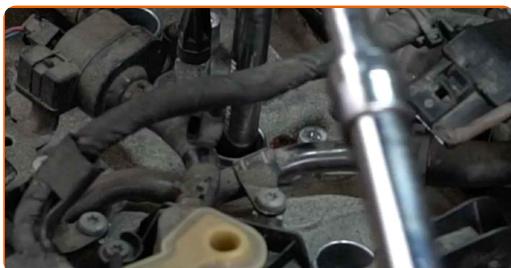

10

Vytiahnite sviečky zapalovania.



11

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapalovania.



12

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.



Výmena: zapalovacích sviečok – VW CADDY IV Skrinka (SAA, SAH).
Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Zapalovacie sviečky vložte do otvorov pre sviečky opatrne a nepoškodte medzeru elektród.

13

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.



**Výmena: zapalovacích sviečok – VW CADDY IV Skrinka (SAA, SAH).
AUTODOC odporúča:**

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania budte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

14

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania.



15

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



16

Utiahnite upevnenia cievok zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




17

Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníží odpor kontaktov.



18

Zapojte konektory cievok zapalovania.

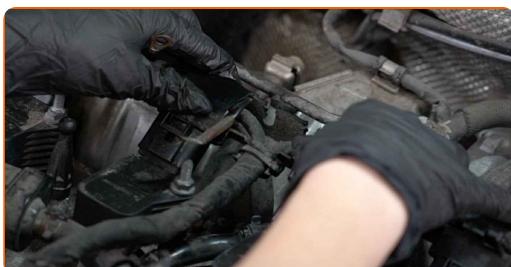

19

Zapojte uzemňovacie drôty do zapaľovacích cievok a zaskrutkujte upevňovacie prvky. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



20

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistieť, že komponenty pracujú správne.

21

Vypnite motor.

22

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

23

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPALOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.