



Ako vymeniť palivový  
filter na **VW California T5  
Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)**  
– návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW CALIFORNIA T5  
BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). ZOZNAM POTREBNÝCH  
NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Račňový kľúč
- Krížový Skrutkovač
- Plochý Skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte konektor expanznej nádržky chladiacej kvapaliny.



**4** Odskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite krížový skrutkovač PH.



**5** Odstráňte nádržku s chladiacou kvapalinou.



**6** Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**7** Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.



Výmena: palivového filtra – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).  
Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


8

Odskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motora. Použite plochý skrutkovač.




9

Odskrutkujte upevňovacie prvky panela krytu spodnej časti karosérie. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

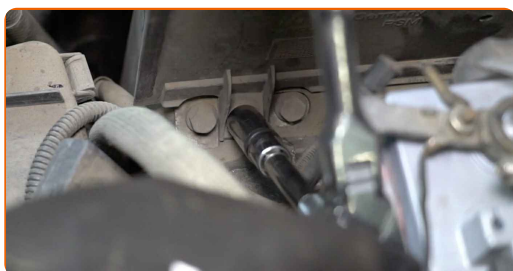

10

Odstráňte panel krytu spodnej časti karosérie.

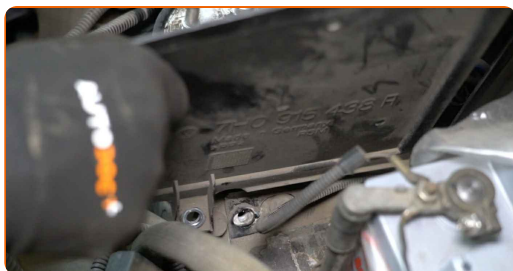


11

Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

12

Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

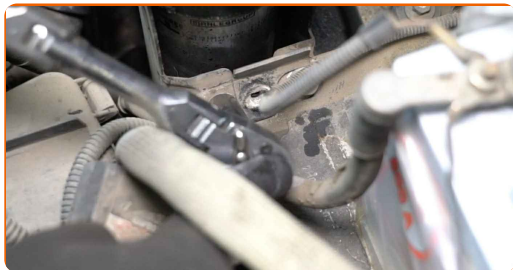

**13** Pripravte si nádobu na kvapaliny.


**14** Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



Výmena: palivového filtra – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


**15** Nainštalujte nový palivový filter.

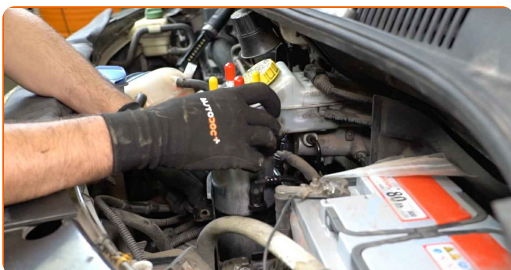


Výmena: palivového filtra – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).  
AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).


**16** Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

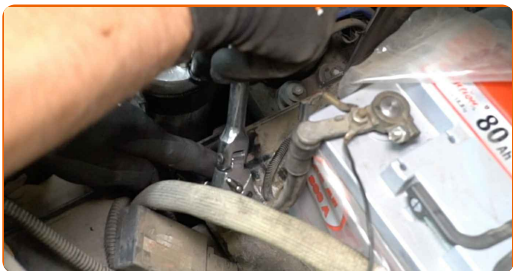


**17** Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

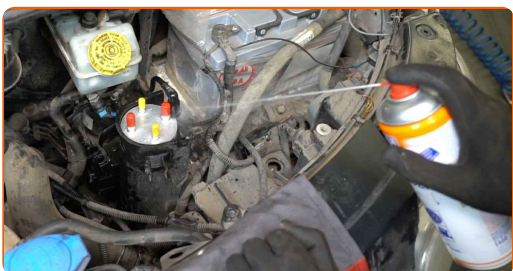

**18** Pripojte prírodné palivové hadičky k novému palivovému filteru.

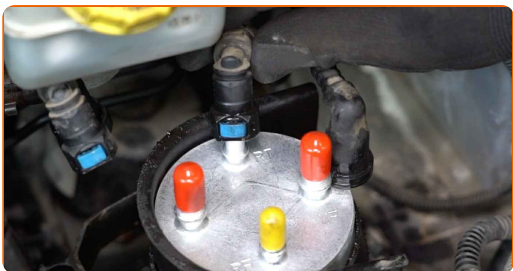

**19** Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

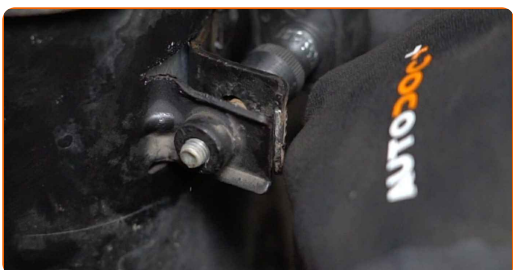


**20** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**21** Vypnite motor.



22

Dajte panel krytu spodnej časti karosérie späť na svoje miesto.

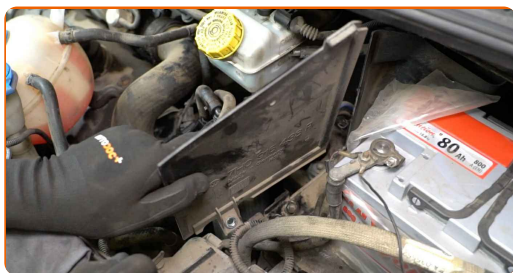

23

Zaskrutkujte upevňovacie prvky panela krytu spodnej časti karosérie. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




24

Zaskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motora. Použite plochý skrutkovač.



25

Nainštalujte nádržku s chladiacou kvapalinou.

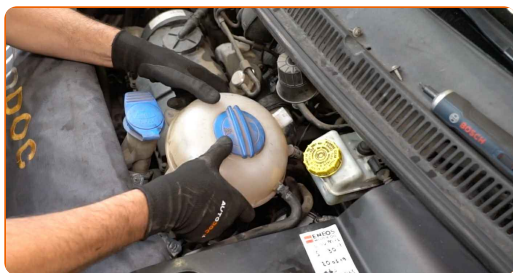

26

Zaskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite krížový skrutkovač PH.



27

Pripojte konektor expanznej nádržky chladiacej kvapaliny.



28

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

29

Vypnite motor.

30

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

31

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.