




Ako vymeniť lambda
sonda na **VW CC (358)** –
návod na výmenu

PODOBŇÝ VIDEO TUTORIÁL

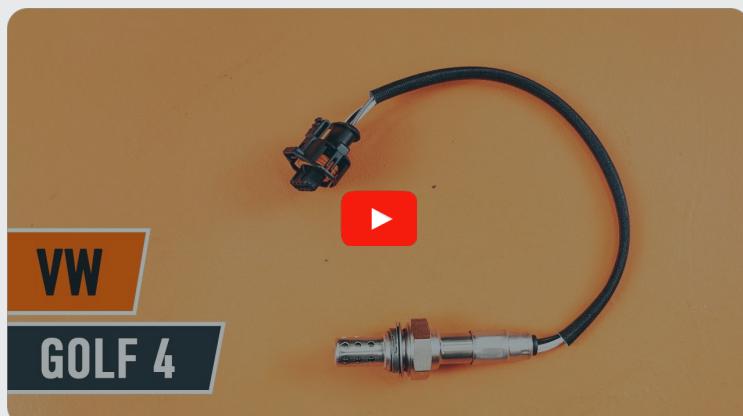

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW CC (358) 3.6 FSI 4motion, VW CC (358) 2.0 TSI, VW CC (358) 1.8 TSI, VW CC (358) 2.0 TFSI, VW CC (358) 1.4 TSI, VW CC (358) 1.4 MultiFuel

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VÝMENA: LAMBDA SONDY – VW CC (358). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

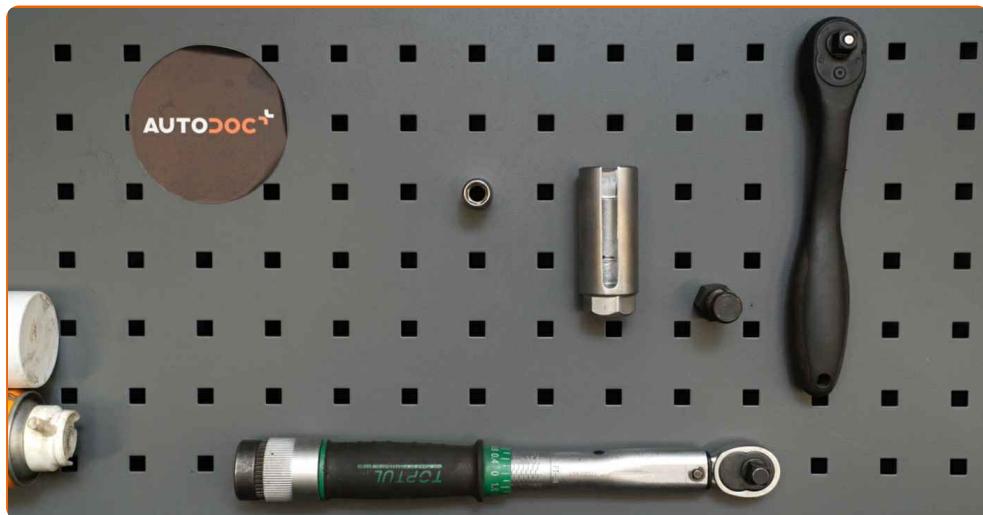

- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- 22-mm nástavec kyslíkového snímača
- Ráčňový kľúč
- Závitník
- Chránič blatníka


[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: lambda sondy – VW CC (358). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po výmene kyslíkového senzora vymažte chybový kód z elektronickej riadiacej jednotky a nechajte elektronickú riadiacu jednotku, aby sa sama prispôsobila novému senzoru.
- Pred začatím práce naštartujte motor a nechajte ho rozohriať na prevádzkovú teplotu.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW CC (358) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.
- 4 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia kyslíkového senzora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

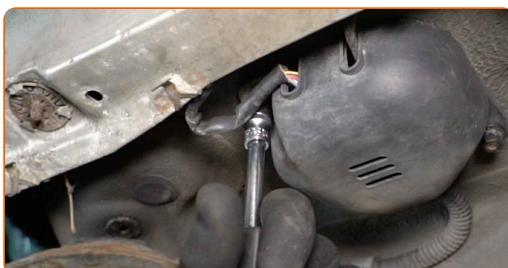

- 5 Odstráňte kryt uloženia kyslíkového senzora.



6

Odpojte konektor kyslíkového senzora.

**7**

Odskrutkujte upevňovací provok kyslíkového senzora. Použite 22-mm nástavec kyslíkového snímača. Použite ráčňový klúč.

**8**

Odstráňte kyslíkový senzor.

**9**

Vyrežte závit pre nový kyslíkový senzor. Použite závitník. Použite ráčňový klúč.

**10**

Ošetrte kyslíkový senzor. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.

11

Nainštalujte nový kyslíkový senzor.



12

Uťahnite upevňovací prvak kyslíkového senzora. Použite 22-mm nástavec kyslíkového snímača. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 37 Nm.



13

Ošetrte konektor kyslíkového senzora. Použite dielektrické mazivo.



14

Pripojte konektor kyslíkového senzora.



15

Nainštalujte kryt uloženia kyslíkového senzora.



16

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia kyslíkového senzora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



17

Dajte auto na zem.

18

Zapnite zapaľovanie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

19

Vypnite zapaľovanie.

20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

21

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LAMBDA SONDA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.