



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
VW CITYGOLF – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VW CITYGOLF 1.3, VW CITYGOLF 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – VW CITYGOLF.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



• Plochý Skrutkovač

• Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: peľového filtra – VW CITYGOLF. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW CITYGOLF – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte vrchný uzáver protipožiarnej steny.

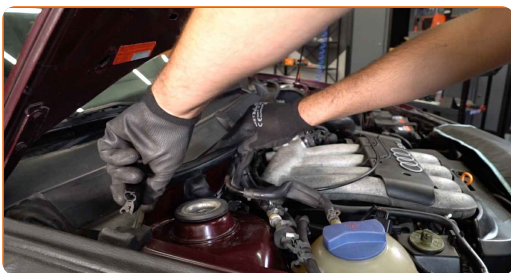


4 Zdvihnite vodeodolnú izoláciu.




5

Odpojte káblový zväzok z priedelu motora a vyťahnite elektrické vedenie.

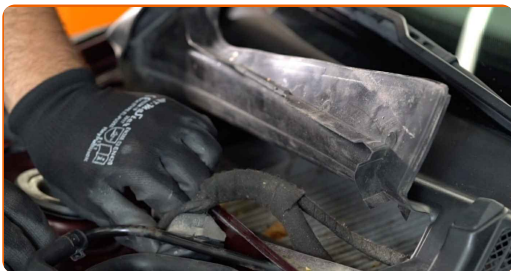

6

Odstráňte kabínový filter.

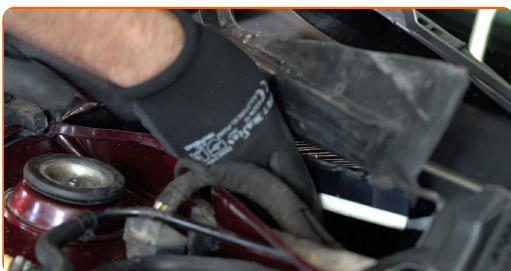

7

Odstráňte kryt kabínového vzduchového filtra.



8

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – VW CITYGOLF. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.

9

Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.

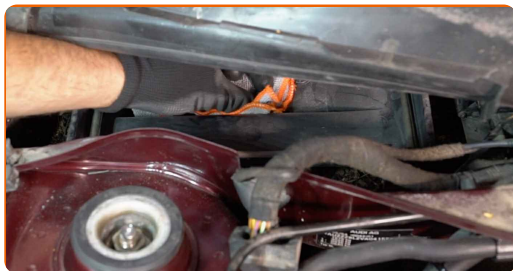


Výmena: peľového filtra – VW CITYGOLF. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Odstráňte všetky zvyšky a usadeniny z krytu kabínového filtra, aby ste predišli znečisteniu ventilačného potrubia.
- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

10


Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.

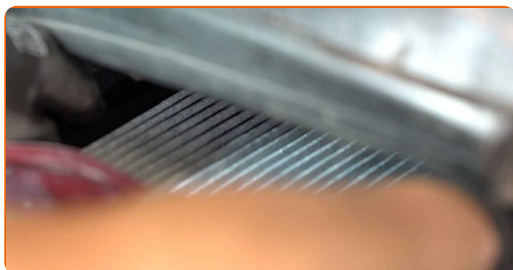


AUTODOC odporúča:

- VW CITYGOLF – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

11 Zapojte káblový zväzok do priedelu a upevnite ho.

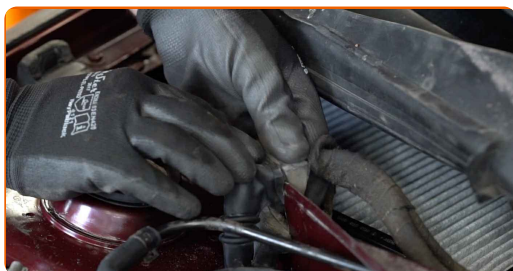

12 Položte vodeodolnú izoláciu.

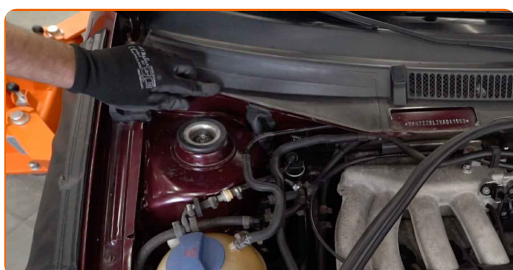

13 Nainštalujte vrchný uzáver na protipožiarnu stenu.



14 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

15 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.