


 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť palivový
filter na **VW CRAFTER**
30-50 Korba/Podvozok
(2F_) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

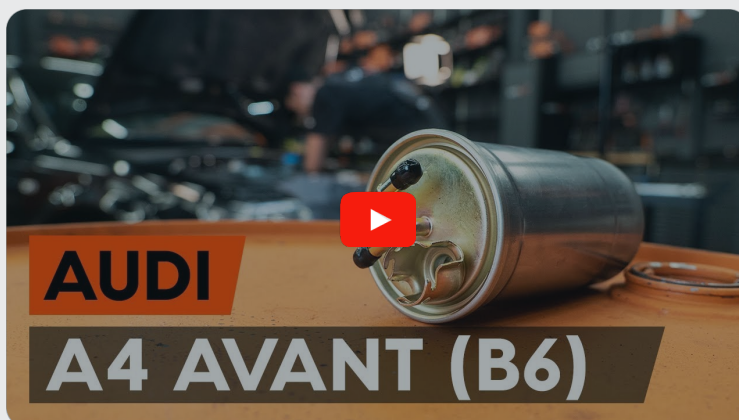

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_) 2.5 TDI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW CRAFTER 30-50
KORBA/PODVOZOK (2F_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:

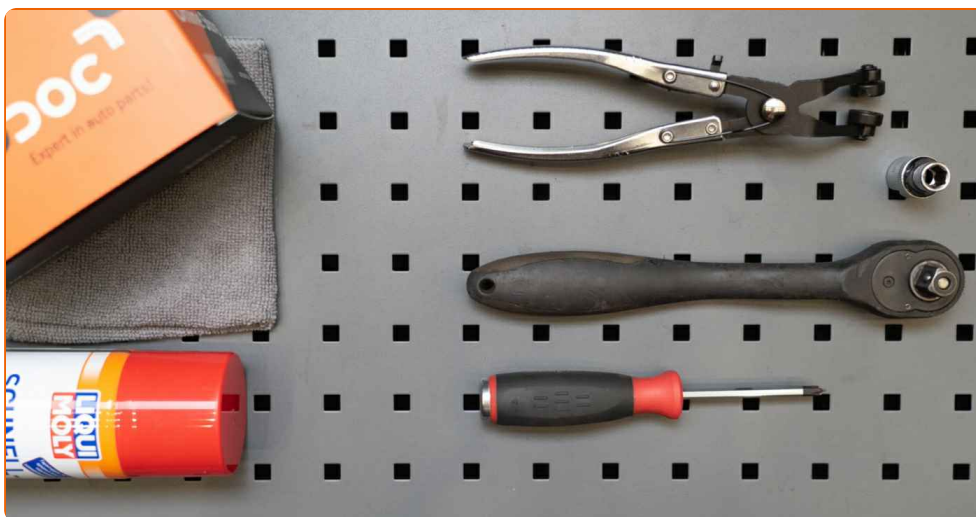

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Kliešte na svorky hadičiek
- Krížový skrutkovač
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_). Tip od AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.


2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte uzávery krytu motora. Použite plochý skrutkovač.

4 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite nástavec č.10.



5 Odstráňte kryt motora.

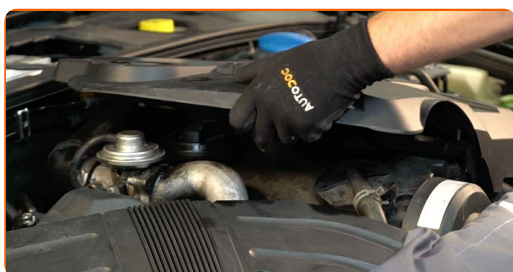


Výmena: palivového filtra – VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.


6

Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

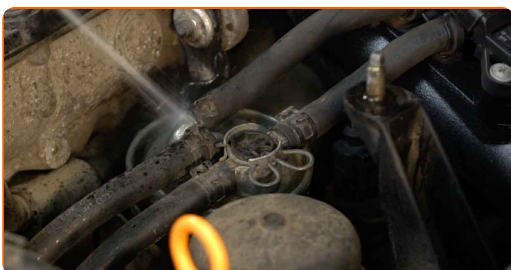


7

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite kliešte na hadičky s držiakom.

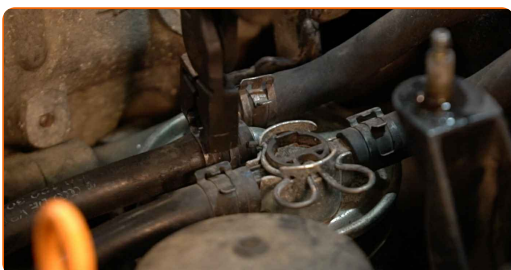

8

Odpojte rúrky od palivového filtra.

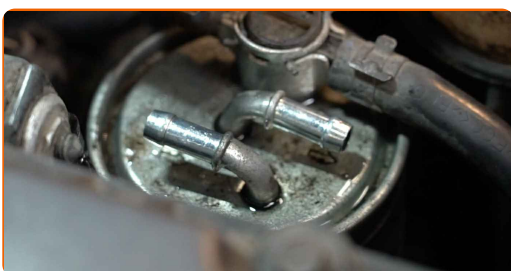


Výmena: palivového filtra – VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_). Tip od
odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


9

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

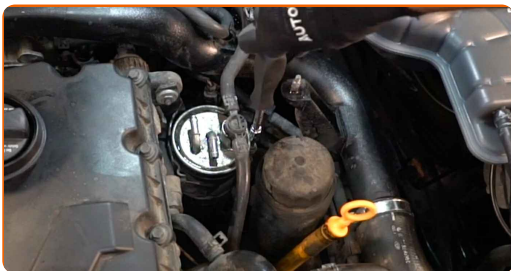


10

Odstráňte držiak rúrky palivového filtra.

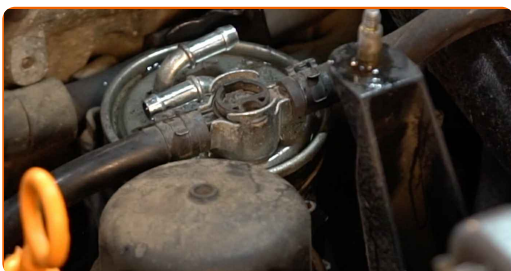

11

Odpojte rúrku z palivového filtra.

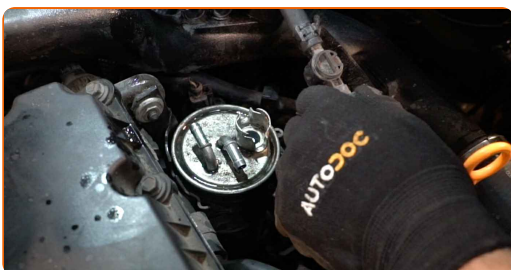


12

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



13

Nainštalujte nový palivový filter.

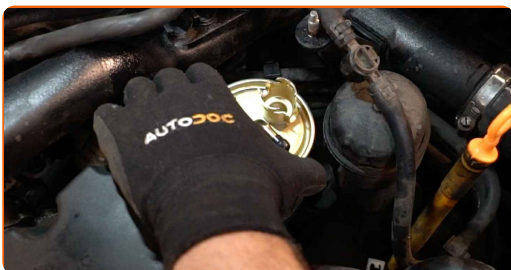


Výmena: palivového filtra – VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


14

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

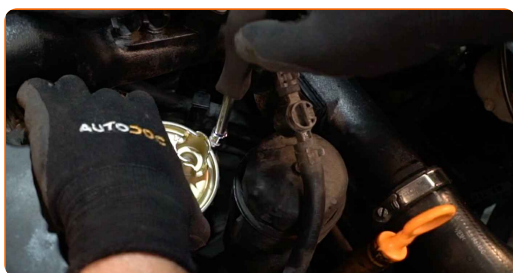


15

Odstráňte O-kružky. Použite plochý skrutkovač.

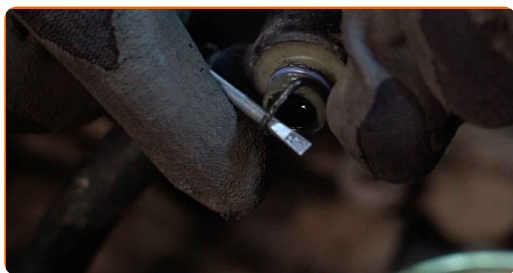

16

Nainštalujte nové O-kružky.

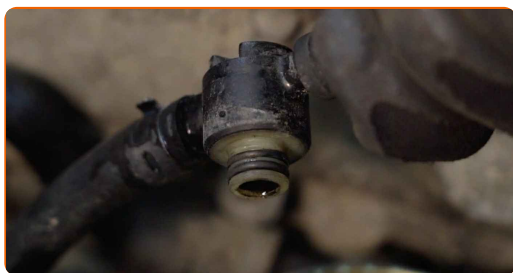

17 Pripojte rúrku k palivovému filtru.



18 Nainštalujte držiak rúrky palivového filtra.



19 Zapojte rúrky do palivového filtra.



20 Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite kliešte na hadičky s držiakom.



21 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.




Výmena: palivového filtra – VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

22

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10.

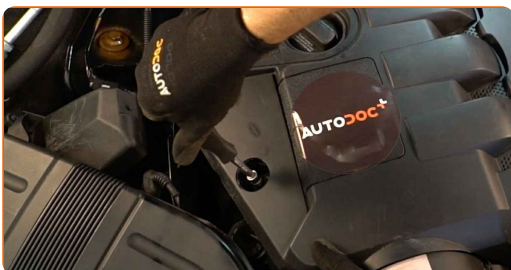

23

Nainštalujte uzávery krytu motora.

Výmena: palivového filtra – VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_). Tip od AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

24

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

25

Vypnite motor.

26

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

27

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – VW CRAFTER 30-50 Korba/Podvozok (2F_). Tip:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.