



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na **VW**
Golf VIII Hatchback
(CD1) – návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.5 TSI, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 2.0 TDI, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.5 eTSI, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.0 TSI, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 2.0 GTI, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 2.0 GTI Clubsport, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 2.0 TSI R 4motion, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.0 eTSI, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.5 TGI, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 2.0 TDI 4motion, VW Golf VIII Hatchback (CD1) 1.4 GTE Plug-in Hybrid

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – VW GOLF VIII
HATCHBACK (CD1). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Keramické mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov DD č. 5,2
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov DD č. 6
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Zverák
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: tlmičov pruženia – VW Golf VIII Hatchback (CD1). Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Golf VIII Hatchback (CD1) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3

Zdvihnite auto.

Výmena: tlmičov pruženia – VW Golf VIII Hatchback (CD1). Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. VW Golf VIII Hatchback (CD1)

5

Odstráňte koleso.



6

Vyčistite spodné upevnenie tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Podoprite zadnú hlavu ložiska čapu kolesa. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



- 8 Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



- 9 Vyčistite upevňovacie prvky vložky podbehu kolesa. Použite drôtenú kefu.



- 10 Odskrutkujte upevňovacie prvky vložky podbehu kolesa. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.



- 11 Vložku podbehu kolesa dajte nabok, aby ste získali prístup k horným upevňovacím prvkom tlmiča.



12

Vyčistite upevnenie nádoby s aktívnym uhlím. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13

Odskrutkujte upevnenie nádoby s aktívnym uhlím. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový klúč.



14

Nádobu s aktívnym uhlím dajte nabok, aby ste získali prístup k horným upevňovacím prvkom tlmiča.




15

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



16

Odskrutkujte upevňovacie prvky uloženia tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

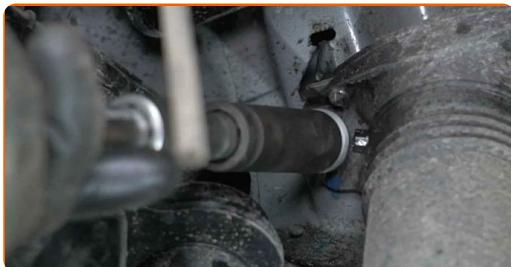

17

Odstráňte upevňovacie skrutky.




18

Znížte hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.




19

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

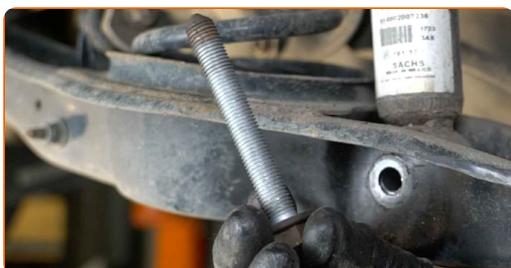

20

Odstráňte tlmič.

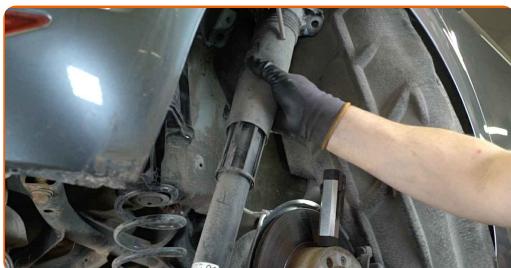

21

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



22

Zovrite tlmič vo zveráku.



23

Odstráňte krytku uloženia tlmiča. Použite páčidlo.



24

Vyčistite upevňovací prvok tyčky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



25

Odstráňte upevnenie piestnej tyče tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº5,2. Použite ráčňový klúč.



26

Odstráňte uloženie tlmiča, návlek a tlmiaci doraz.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – VW Golf VIII Hatchback (CD1). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

27

Nainštalujte uloženie, protiprachovú manžetu a doraz na nový tlmič.



AUTODOC odporúča:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

28

Utiahnite maticu tyče tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDNº6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



29

Natrite upevňovací provok tyče tlmiča. Použite medené mazivo.



30

Nainštalujte krytku uloženia tlmiča.



31

Uvoľnite zverák a vytiahnite tlmič.



32

Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.



33

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

**34**

Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

**35**


Nainštalujte upevňovacie skrutky.

**36**

Utiahnite upevňovacie prvky uloženia tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.+45°

**37**

Natrite upevňovacie prvky uloženia tlmiča. Použite medené mazivo.

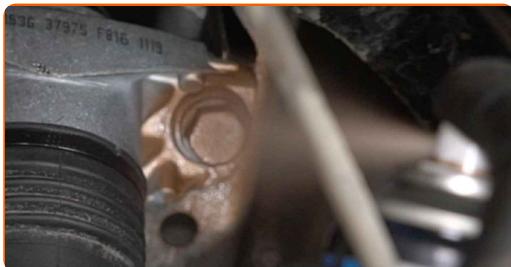

38

Znova nainštalujte nádobu s aktívnym uhlím.

**39**


Utiahnite upevnenie nádoby s aktívnym uhlím. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 12 Nm.

**40**

Natrite upevnenie nádoby s aktívnym uhlím. Použite medené mazivo.

**41**

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície.

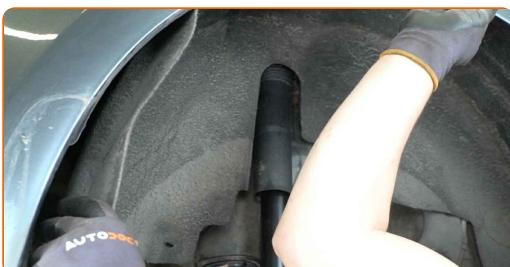**42**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky vložky podbehu kolesa. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.



AUTODOC odporúča:

- Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov je potrebné zdvihnuť komponenty zavesenia kolies do ich pracovnej polohy.

43

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+180°



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

44

Odstraňte podporu spod zadnej hlavy ložiska čapu kolesa.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – VW Golf VIII Hatchback (CD1). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

45

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



46

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



47

Natrite povrch, kde je brzdomotívny kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.



48

Vyčistite povrch brzdomotívneho kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – VW Golf VIII Hatchback (CD1). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

49

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. VW Golf VIII Hatchback (CD1)

50

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



51

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



52

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.