



Ako vymeniť brzdový  
valček kolesa na **VW**  
**Jetta II (19E, 1G2, 165)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3 Cat

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNICIEK KOLESA – VW JETTA II (19E, 1G2, 165). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.7
- Kombinačný kľúč č.11
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Krížový skrutkovač
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**


Výmena: brzdových platničiek kola – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Tip od AUTODOC:

- Vymeňte brzdové valce kola zadných bubnových brzd v pároch.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý brzdový valec kola zadných bubnových brzd.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNICIEK KOLESA – VW JETTA II (19E, 1G2, 165). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

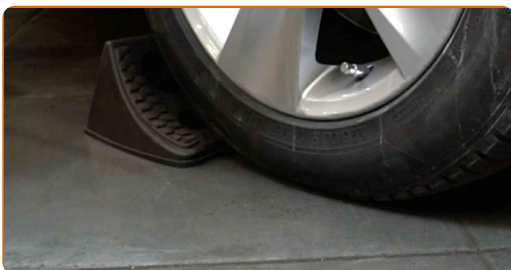

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kola. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

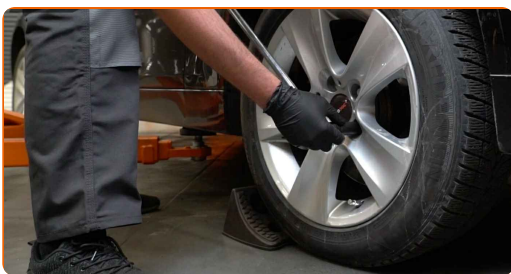

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. VW Jetta II (19E, 1G2, 165)

5

Odstráňte koleso.



6

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

7

Odskrutkujte upevnenie bubnovej brzdy. Použite krížový skrutkovač PH.



8

Odstráňte bubnovú brzdu.



Výmena: brzdových platniciek kola – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

9


Odpojte hydraulické hadičky od zadnej strany valca kola. Použite kombinačný kľúč č.11.



Výmena: brzdových platniciek kola – VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Tip od AUTODOC:

- Okamžite zapojte otvorený koniec brzdovej hadičky, aby sa predišlo úniku brzdovej kvapaliny a vniknutiu špiny do hydraulického systému.

**10** Odskrutkujte upevňovaciú skrutku brzdového valca. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

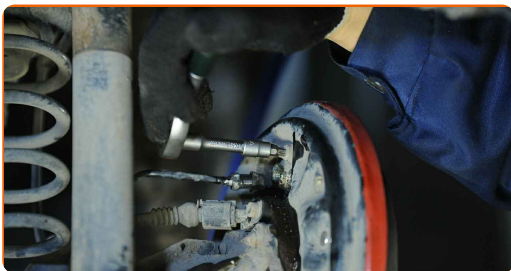

**11** Odstráňte brzdový valec zo zadnej dosky. Použite plochý skrutkovač.




**12** Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**13** Vyčistite miesto spojenia brzdovej hadičky i upevňovacie skrutky bubnovej brzdy na VW Jetta II (19E, 1G2, 165).

**14** Nainštalujte nový brzdový valec.



**15** Zaskrutkujte upevňovacie skrutky brzdového valca. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.

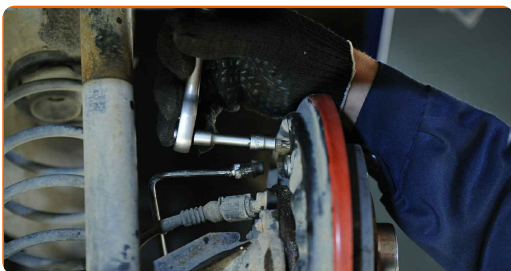

- 16** Zapojte hydraulické hadičky k zadnej strane valca kolesa. Použite kombinačný kľúč č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 14 Nm.



- 17** Vypustite systém brzdového valca. Použite kombinačný kľúč č.7.



Výmena: brzdových platničiek kolesa – VW Jetta II (19E, 1G2, 165).  
 Profesionáli odporúčajú:

- Nezabudnite na inštaláciu ochrannej hlavice na únikový ventil.

- 18** Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.





**19** Nainštalujte bubnovú brzdu.



**20** Utiahnite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite krížový skrutkovač PH. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 4 Nm.



**21** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

**22** Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



**23** Nainštalujte koleso.



**AUTODOC odporúča:**

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Jetta II (19E, 1G2, 165)

**24**

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



**25**

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



**26**

Odstráňte zdviháky a klíny.



## AUTODOC odporúča:

- Po výmene valca na modeli VW Jetta II (19E, 1G2, 165) vypustite brzdový systém.
- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.
- Vykonajte test brzdzenia pri jazde priemernou rýchlosťou. Auto VW Jetta II (19E, 1G2, 165) by sa nemalo ťahať na jednu stranu.

27

Nastavte medzeru medzi brzdovými čeľuštami a bubnom na VW Jetta II (19E, 1G2, 165) zatlačením pedála aspoň 10-15 krát.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÝ VALČEK KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.