



Ako vymeniť sviečkové  
káble na **VW Jetta Mk2**  
**(19E, 1G2, 165)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – VW JETTA MK2 (19E,  
1G2, 165). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



• Štiepacie kliešte

• Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: sviečkové káble – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Profesionáli odporúčajú:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – VW JETTA MK2 (19E, 1G2, 165). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte vysokonapäťový vodič.



Výmena: sviečkové káble – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Tip:


- Oblečte si dielektrické rukavice.

**4** Urobte si značky na veku rozdeľovača, ktoré budú indikovať poradie inštalácie vodičov zapal'ovacej sviečky.



5

Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od zapalovacích sviečok. Použite štiepacie kliešte.

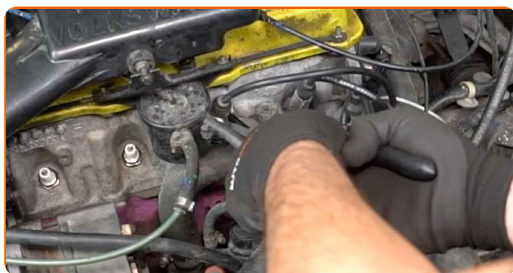

Výmena: sviečkové káble – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.

6

Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od veka rozdeľovača.



Výmena: sviečkové káble – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.

7

Zapojte nové vodiče zapalovacej sviečky do veka rozdeľovača.




Výmena: sviečkové káble – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC odporúča:

- Dodržte postup inštalácie.

8

Zapojte nové vodiče zapalovacej sviečky do zapalovacích sviečok.

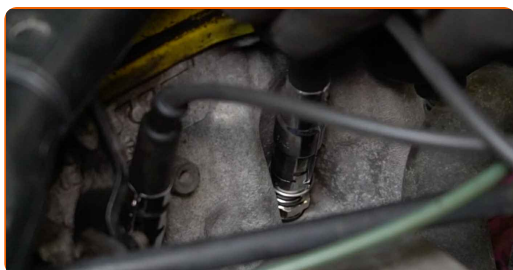


Výmena: sviečkové káble – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Profesionáli odporúčajú:

- Dodržte postup inštalácie.

9

Zapojte vysokonapäťový vodič.

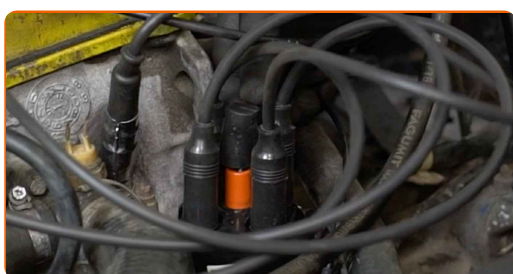

10

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

11

Vypnite motor.

12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

13

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SVIEČKOVÉ KÁBLE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.