



Ako vymeniť zapal'ovacia  
cievka na **VW Multivan  
T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF,  
7EM, 7EN)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – VW MULTIVAN T5  
(7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). ZOZNAM  
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

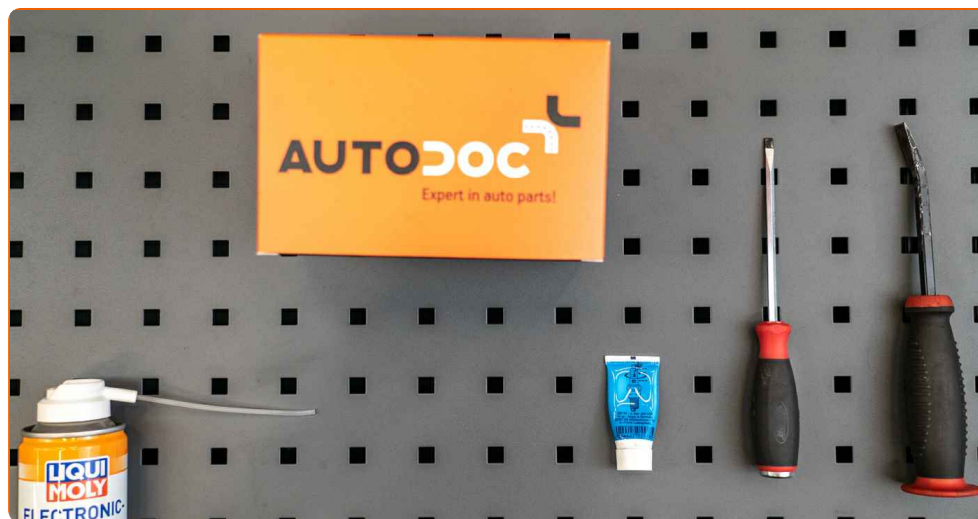

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Sprej na elektroniku
- Plochý skrutkovač
- Páčidlo
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacej cievky – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt motora.

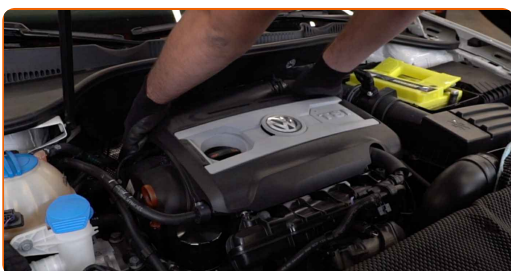

4 Odpojte konektory z cievok zapalovania.

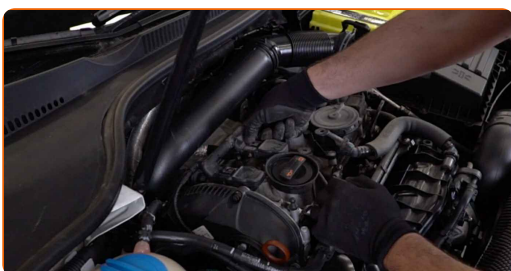


5

Mierne podvihnite elektrické vedenie cievok zapalovania a dajte ho nabok.



6

Vypáčte cievku zapalovania. Použite páčidlo.

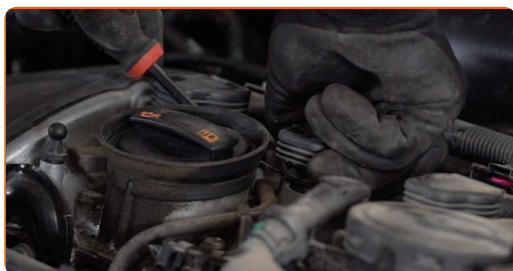


7

Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.



8

Natrite hrot cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.

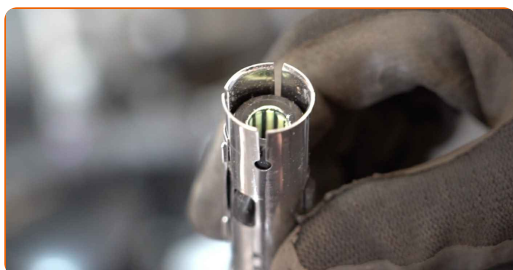

- 9 Nainštalujte novú cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



- 10 Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.




Výmena: zapalovacej cievky – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.


- 11 Zapojte konektory cievok zapalovania.



12 Zaistite elektrické vedenie cievok zapalovania na ich pozícii.

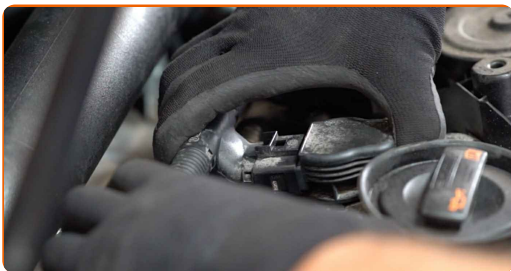

13 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

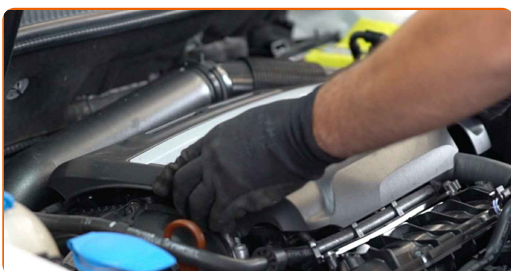

14 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

15 Zatvorte kapotu.

16 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

17 Vypnite motor.

**VÝBORNE!** 👍

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.