



Ako vymeniť filter  
vnútorného priestoru na  
**VW New Beetle**  
**Hatchback (9C1, 1C1)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **ⓘ Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – VW NEW BEETLE  
HATCHBACK (9C1, 1C1). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO  
BUDETE POTREBOVAŤ:

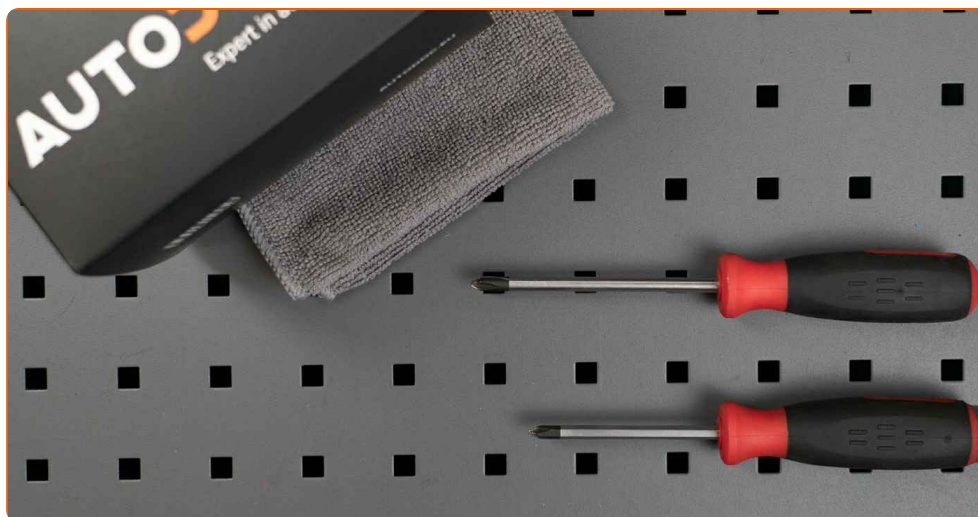

- Krížový skrutkovač

- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: peľového filtra – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3** Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

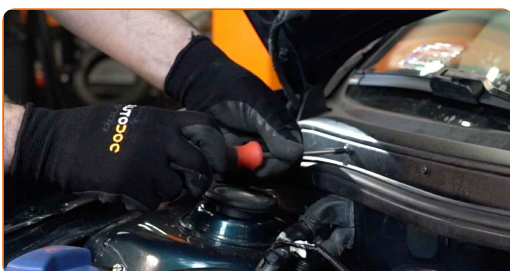

**4** Odstráňte gumový pásik.



5 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

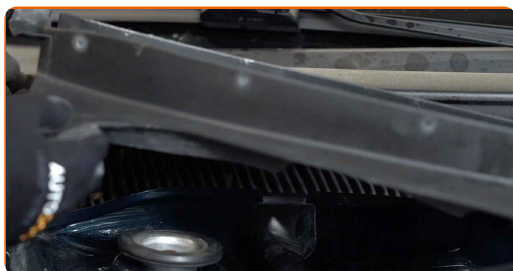

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.

6 Odstráňte kryt kabínového vzduchového filtra.



7 Odstráňte kabínový filter.

### Výmena: peľového filtra – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Profesionáli odporúčajú:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

8

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



Výmena: peľového filtra – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).

9

Nainštalujte uloženie kabínového vzduchového filtra.




Výmena: peľového filtra – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.


10 Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.



11 Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

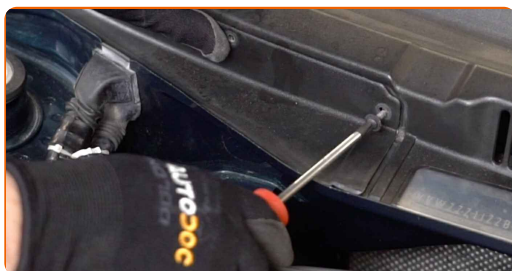

12 Nainštalujte gumový pásik.

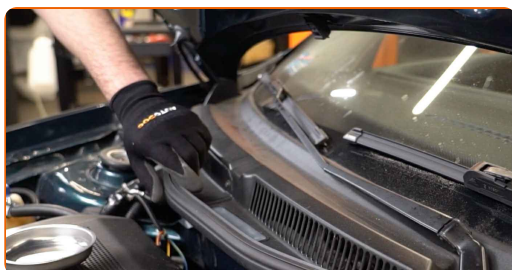

13 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

14 Zatvorte kapotu.

15 Zapnite zapaľovanie.

16 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

17 Vypnite zapaľovanie.

**VÝBORNE!** 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ




**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

### **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.