



Ako vymeniť sviečkové
káble na **VW Passat**
B3/B4 Kombi (3A5, 35i) –
návod na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Passat B3/B4 Kombi (3A5, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Kombi (3A5, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Kombi (3A5, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Kombi (3A5, 35i) 2.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – VW PASSAT B3/B4
KOMBI (3A5, 35I). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



• Štiepacie kliešte

• Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: sviečkové káble – VW Passat B3/B4 Kombi (3A5, 35i). Profesionáli odporúčajú:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – VW PASSAT B3/B4 KOMBI (3A5, 35i). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte vysokonapäťový vodič.



Výmena: sviečkové káble – VW Passat B3/B4 Kombi (3A5, 35i). Tip:

- Oblečte si dielektrické rukavice.

4 Urobte si značky na veku rozdeľovača, ktoré budú indikovať poradie inštalácie vodičov zapaľovacej sviečky.



5

Odpojte vodiče zapaľovacej sviečky od zapaľovacích sviečok. Použite štiepacie kliešte.



Výmena: sviečkové káble – VW Passat B3/B4 Kombi (3A5, 35i). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapaľovania.

6

Odpojte vodiče zapaľovacej sviečky od veka rozdeľovača.



Výmena: sviečkové káble – VW Passat B3/B4 Kombi (3A5, 35i). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapaľovania.

7

Zapojte nové vodiče zapaľovacej sviečky do veka rozdeľovača.




Výmena: sviečkové káble – VW Passat B3/B4 Kombi (3A5, 35i). AUTODOC odporúča:

- Dodržte postup inštalácie.

8

Zapojte nové vodiče zapaľovacej sviečky do zapaľovacích sviečok.

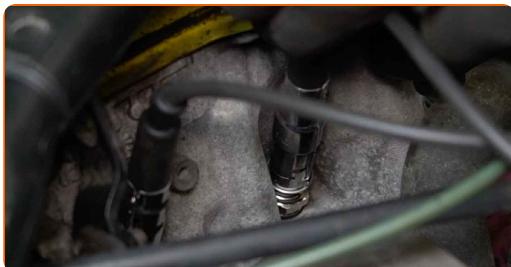

Výmena: sviečkové káble – VW Passat B3/B4 Kombi (3A5, 35i). Profesionáli odporúčajú:

- Dodržte postup inštalácie.

9

Zapojte vysokonapäťový vodič.

**10**

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

11

Vypnite motor.

12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

13

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SVIEČKOVÉ KÁBLE: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.