



Ako vymeniť ozubený  
klinového na **VW**  
**PASSAT Variant (3B6)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VW  
PASSAT VARIANT (3B6). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO  
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Kombinačný kľúč č.17
- Ráčňový kľúč
- HEX nástavec č. H5
- Chránič blatníka
- HEX nástavec č. H7

**Kúpiť nástroje**

## AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VW PASSAT VARIANT (3B6). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.



4 Odstráňte kryt motora.



## AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW PASSAT Variant (3B6). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

**5** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

**6** Uvoľnite upevňovací prvok napínacej kladky remeňa kompresora klimatizácie. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.




**7** Odstráňte klinový remeň.


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW PASSAT Variant (3B6).  
Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

**8** Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.

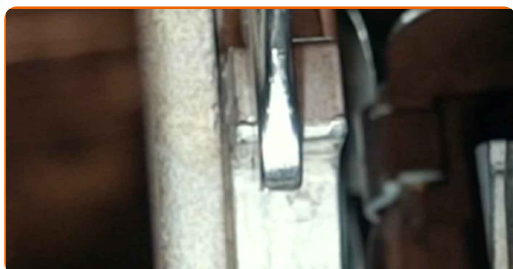

**9** Odstráňte ozubený klinový remeň.

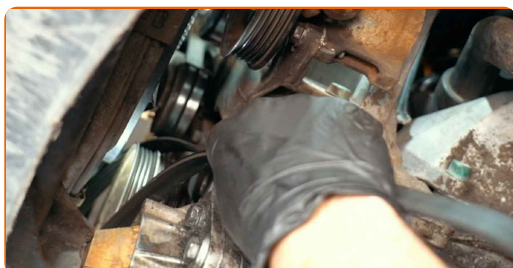


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW PASSAT Variant (3B6). Tip:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

10

Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

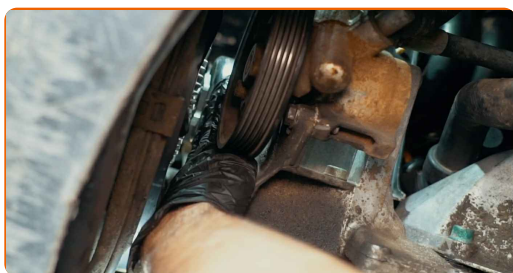


11

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

12

Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.17.

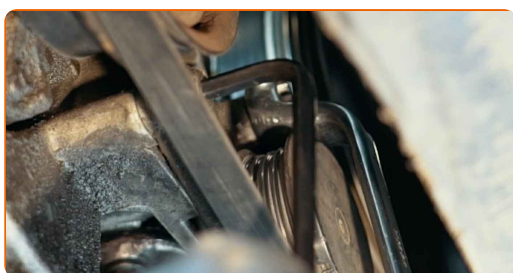

13

Umiestnite klinový rebrovaný remeň na kladku kľukového hriadeľa.

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW PASSAT Variant (3B6).  
AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.
- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

**14** Nainštalujte klinový remeň.



**15** Zaskrutkujte upevňovací prvok napínacej kladky remeňa kompresora klimatizácie. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.

**16** Dajte auto na zem.

**17** Vráťte napínanie remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.17.



**18** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.




### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

19

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

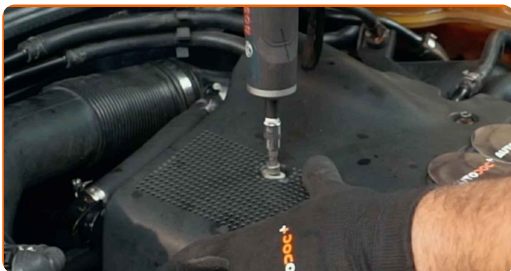

20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

21

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.