



Ako vymeniť predné
ložisko kolesa na **VW**
Passat Variant (3G5,
CB5) – návod na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI, VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid, VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.5 TSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – VW PASSAT VARIANT (3G5, CB5). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Keramické mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 21
- 12-hranový nástrčný kľúč č. 24
- XZN nástavec č.12
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Nárazový skrutkovač
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opäťovne ložisko vášho auta VW Passat Variant (3G5, CB5).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Passat Variant (3G5, CB5) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

2

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

3

Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite vratidlo.



4

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



5

Zdvíhnite auto.

Výmena: ložiska kolesa – VW Passat Variant (3G5, CB5). Profesionáli odporúčajú:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

6

Odskrutujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. VW Passat Variant (3G5, CB5)

7

Odstráňte koleso.



8

Rozšírte brzdové platničky. Použíte páčidlo.



9

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použíte drôtenú kefu. Použíte sprej WD-40.



10

Odskrutujte upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použíte nástavec č.21. Použíte ráčňový kľúč.



11

Odstráňte upevňovacie skrutky.



12

Odstráňte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.



Výmena: ložiska kolesa – VW Passat Variant (3G5, CB5). Tip:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

13

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap a ovládacie rameno odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



14

Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládaciemu ramenu. Použite nástavec č.16. Použite ráčnový kľúč.



15

Vyčistite upevnenie brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



16

Odskrutkujte upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite nárazový skrutkovač.



17

Odstráňte brzdový kotúč.



18

Odpojte guľový čap od A-ramena.



19

Odskrutkujte upevňovací prvok spojujúci hnací hriadeľ a náboj kolesa.

20

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

21

Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu.



Výmena: ložiska kolesa – VW Passat Variant (3G5, CB5). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (ked' je auto zdvihnuté).

22

Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



23

Vyčistite upevňovací prvak náboja kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



24

Odskrutkujte skrutky náboja kolesa. Použite XZN č. 12. Použite vratidlo.



25

Odstráňte upevňovacie skrutky.




26

Spolu odstráňte náboj a ložisko, pretože sú v jednej zostave. Použite kladivo.



27

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

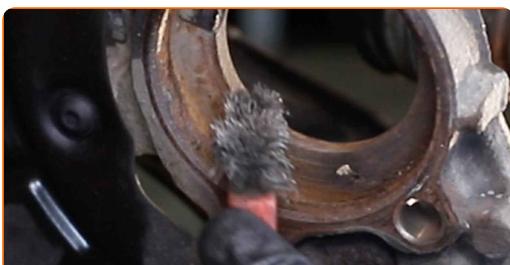


28

Natrite montážnu pozíciu náboja kolesa. Použite medené mazivo.




29

Nainštalujte nový náboj kolesa spolu s ložiskom.

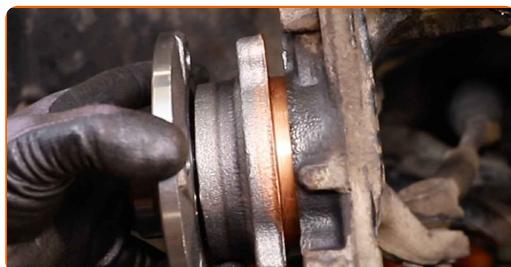

30

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

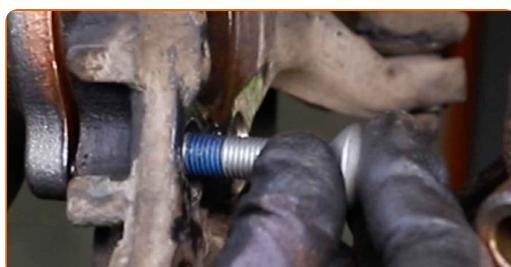

31

Utiahnite skrutky náboja kolesa. Použite XZN č. 12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.



32

Vyčistite drážky homokinetickeho kľúbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



33

Natrite drážky homokinetickeho kľbu hnacieho hriadeľa. Použite medené mazivo.



34

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – VW Passat Variant (3G5, CB5). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

35

Nainštalujte hnací hriadeľ.



36

Nainštalujte a utiahnite skrutku hnacieho hriadeľa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite ráčňový kľúč.



37

Vyčistite montážnu pozíciu guľového čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



38

Pripojte guľový čap k ovládaciemu ramenu.



39

Utiahnite upevňovacie prvky spájajúce guľový čap k ovládaciemu ramenu. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



40

Natrite upevňovacie prvky guľového čapu. Použite medené mazivo.



41

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.



42

Nainštalujte brzdový kotúč.



43

Upevnite upevnenie brzdového kotúča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 4 Nm.




44


Nainštalujte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.

**45**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

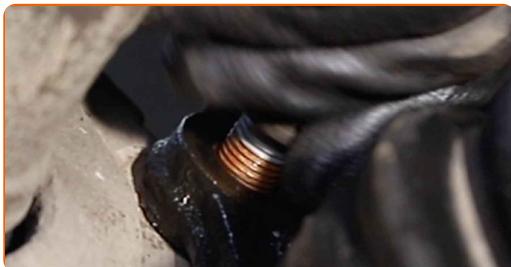**46**

Utiahnite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite nástavec č.21. Použite momentový kľúč.
Utiahnite ju krútiacim momentom 190 Nm.

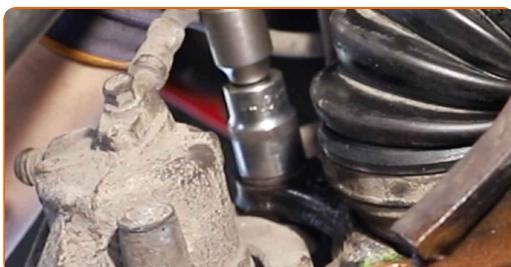**47**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.

**48**

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

49

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vynutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. VW Passat Variant (3G5, CB5)

50

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



51

Dajte auto na zem.



52

Utiahnite skrutku spájajúcu hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 24. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.+90°



53

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.



54

Odstraňte zdviháky a kliny.



Výmena: ložiska kolesa – VW Passat Variant (3G5, CB5). Tip od AUTODOC:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.
- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

55

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.