



Ako vymeniť zapalovacie
sviečky na **VW Polo**
Hatchback (86C, 80) –
návod na výmenu

PODOBŇÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – VW POLO
HATCHBACK (86C, 80). ZOZNAM POTREBNÝCH
NÁSTROJOV:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Momentový kľúč
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 21
- Ráčňový kľúč
- Dlhé kliešte
- Krížový Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: zapalovacích sviečok – VW Polo Hatchback (86C, 80). Tip od AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – VW POLO HATCHBACK (86C, 80). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

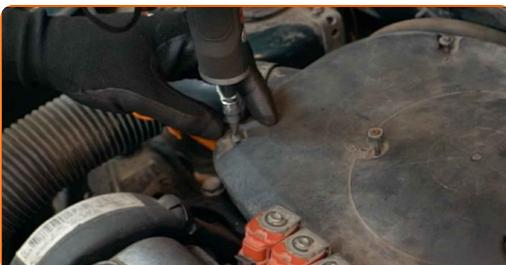

4 Odstráňte kryt vzduchového filtra.




5

Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.



6

Odpojte vodiče zapal'ovacej sviečky od zapal'ovacích sviečok. Použite dlhé kliešte.

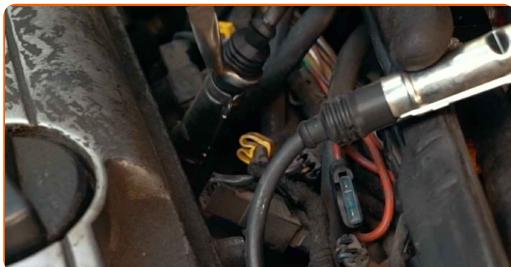


Výmena: zapal'ovacích sviečok – VW Polo Hatchback (86C, 80). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapal'ovania.
- Zapamäťajte si polohu vodičov zapal'ovacích sviečok.


7

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapal'ovania.

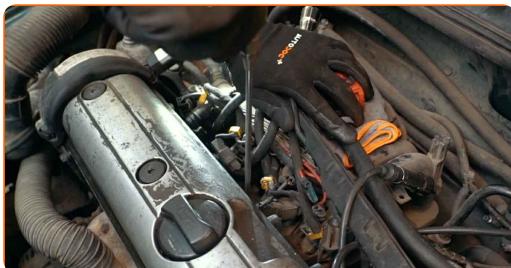


8

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 21. Použite ráčňový kľúč.

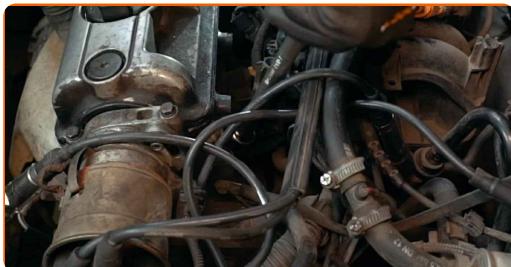

9

Vytiahnite sviečky zapalovania.

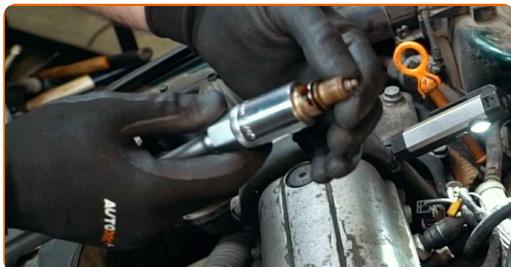


10

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapalovania.




11

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.

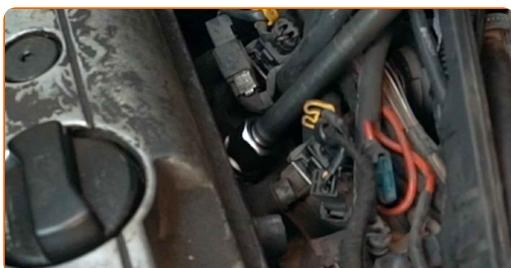

12

Zaskrutkujte nové sviečky zapáľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapáľovania č. 21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

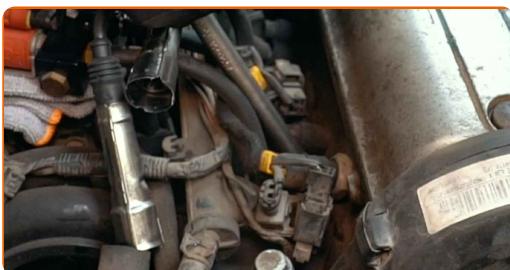

Výmena: zapaľovacích sviečok – VW Polo Hatchback (86C, 80). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapáľovania budte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

13

Zapojte vodiče zapaľovacej sviečky do zapaľovacích sviečok. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste. Použite dlhé kliešte.



Výmena: zapaľovacích sviečok – VW Polo Hatchback (86C, 80). Profesionáli odporúčajú:

- Dodržte postup inštalácie.

14

Odstraňte uterák z mikrovlákna z tela škrtiacej klapky.



15

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho. Použite krížový skrutkovač PH.



16

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistíť, že komponenty pracujú správne.



17

Vypnite motor.

18

Odstraňte ochranný kryt blatníka.

19

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPALOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.