



Ako vymeniť zapal'ovacia
cievka na **VW Polo V Van**
(6R) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Polo V Van (6R) 1.4 GTi, VW Polo V Van (6R) 1.2, VW Polo V Van (6R) 1.2 BlueMotion, VW Polo V Van (6R) 1.4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – VW POLO V VAN (6R). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Sprej na elektroniku
- Plochý skrutkovač
- Momentový kľúč
- Chránič blatníka
- Sťahovák cievky zapalovania

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacej cievky – VW Polo V Van (6R). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.
- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – VW POLO V VAN (6R). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte priepustnú hadičku. Zdvihnite pozitívnu ventilačnú hadičku kľukovej skrine.

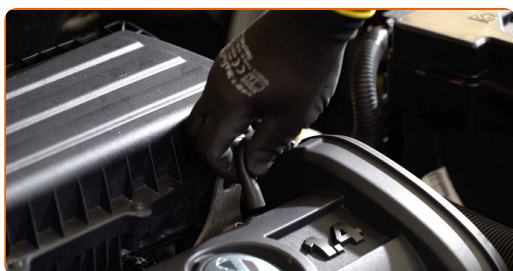

4 Odskrutkujte skrutky krytu motora (4 kusy).



5 Odstráňte kryt motora. Použite hviezdicový Torx T30.




6 Odskrutkujte plastové zamykacie pútka konektora cievky zapaľovania.




7 Vypáčte cievku zapaľovania. Použite plochý skrutkovač.




8 Vytiahnite cievku zapaľovania z otvoru pre sviečku zapaľovania. Použite nástroj na odstránenie cievky zapaľovania.

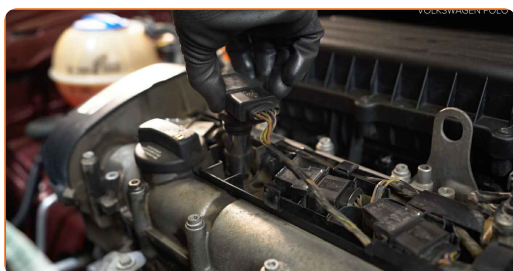


9 Odpojte konektor z cievky zapaľovania.

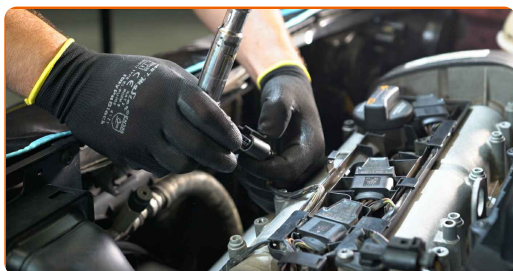


10 Natrite hrot cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

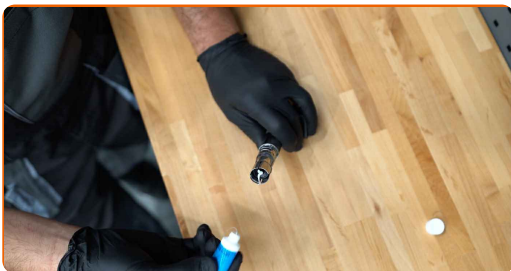


11 Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.

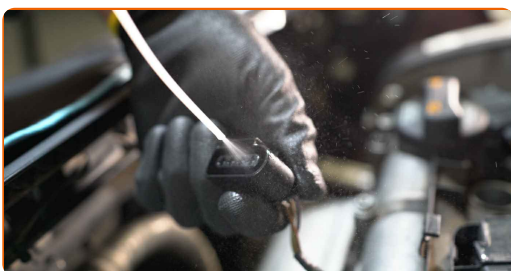


12 Zapojte konektor cievky zapalovania.

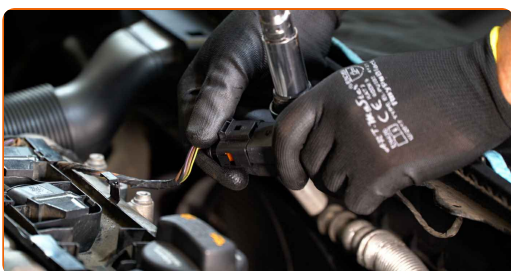

13 Nainštalujte novú cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

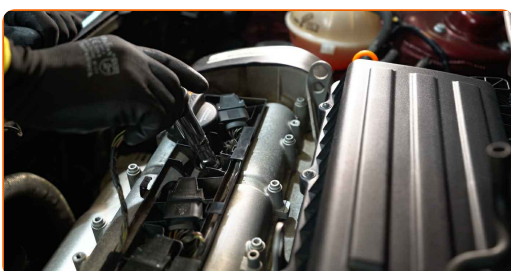

14 Zamknite konektor.

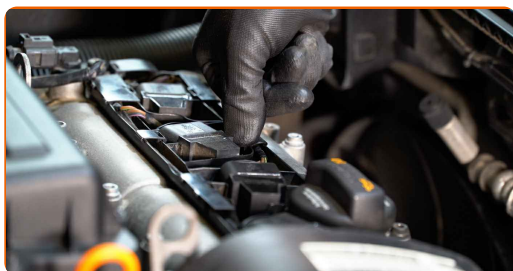

15 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



16 Zapojte priepustnú hadičku.



17 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

18 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.