



Ako vymeniť brzdový
bubon na **VW Polo Van
Van / Hatchback (6N1)** –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VW Polo Van Van / Hatchback (6N1) 1.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

VÝMENA: BRZDOVÉHO BUBNU – VW POLO VAN VAN / HATCHBACK (6N1). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Kladivo
- Kliešte
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: brzdového bubnu – VW Polo Van Van / Hatchback (6N1). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte bubnovú brzdu na VW Polo Van Van / Hatchback (6N1) súčasne v pároch na zadnej náprave bez ohľadu na stav týchto súčiastok. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre pravý a ľavý brzdový bubon na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových bubnov nezabudnite aj na výmenu brzdových čelústí.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Polo Van Van / Hatchback (6N1) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

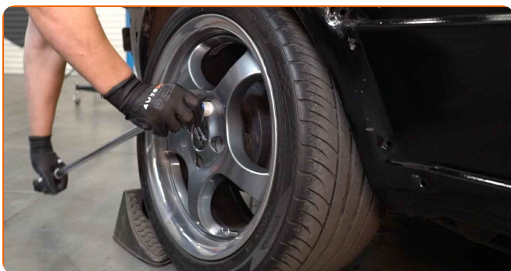

3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. VW Polo Van Van / Hatchback (6N1)

5

Odstráňte koleso.



6

Odstráňte krytku matice náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.



7

Odstráňte závlačku zaisťujúcu maticu náboja. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.



8 Odskrutkujte maticu náboja. Použijte nástavec č.30. Použijte ráčňový kľúč.



9 Odstráňte upevňujúcu maticu.



10 Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.



11 Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použijte viacúčelový čistiaci sprej.



12 Nainštalujte nový brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.



13 Nainštalujte upevňovaciu maticu.



14 Zaskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.



Výmena: brzdového bubnu – VW Polo Van Van / Hatchback (6N1). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vyrovnajte brzdový bubon.

15 Nainštalujte novú závlačku matice náboja kolesa. Použite kliešte. Použite kladivo.



16 Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite gumové kladivo.




17

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



18

Nainštalujte koleso.

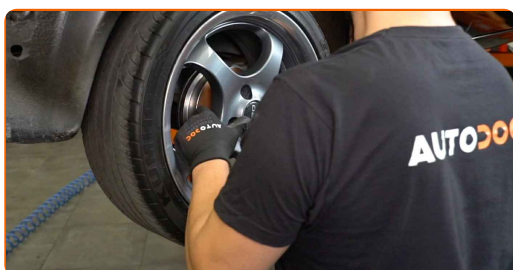

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. VW Polo Van Van / Hatchback (6N1)

19

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



20

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

21

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÝ BUBON: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.