



Ako vymeniť zadné  
brzdové čeluste na **VW**  
**SANTANA (32B)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW SANTANA (32B) 1.3, VW SANTANA (32B) 1.6, VW SANTANA (32B) 1.8, VW SANTANA (32B) 1.9, VW SANTANA (32B) 2.0, VW SANTANA (32B) 1.6 D, VW SANTANA (32B) 1.6 TD

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

## VÝMENA: BRZDOVÝCH CELUSTI – VW SANTANA (32B). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Viacúčelové mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombináčny kľúč č.10
- Nástavec č. 24
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Nástroj na montáž pružiny brzdovej čel'uste
- Plochý skrutkovač
- Ráčňový kľúč
- Kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

## Výmena: brzdovych celustí – VW SANTANA (32B). Tip od AUTODOC:

- Vymeňte brzdové čel'uste ako set na danej náprave. Zaručí sa tým účinné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre brzdové čel'uste na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW SANTANA (32B) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1**

Zatiahnite páku parkovacej brzdy.

**2**

Uvoľnite lanko parkovacej brzdy. Použite kombinačný kľúč č.10.

**3**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**4**

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

**5**

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**6**

Odskrutujte skrutky kolies.



#### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. VW SANTANA (32B)

**7**

Odstráňte koleso.



8

Vyčistite brzdrový bubon. Použíte drôtenú kefu. Použíte viacúčelový čistiaci sprej.



9

Odstráňte krytku matice náboja kolesa. Použíte páčidlo. Použíte kladivo.



10

Odstráňte závlačku zaistujúcu maticu náboja. Použíte páčidlo. Použíte kladivo.



11

Odskrutkujte maticu náboja. Použíte nástavec č.24. Použíte ráčňový kľúč.



12

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.



Výmena: brzdrovych celusti – VW SANTANA (32B). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

13

Vyčistite upevňovacie prvky brzdrových čeľustí. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




14

Odstráňte spodnú spätnú pružinu brzdrových čeľustí. Použite páčidlo.




15

Odstráňte držiaky čeľustí bubbovej brzdy. Použite nástroj na montáž pružiny brzdrovej čeľuste.

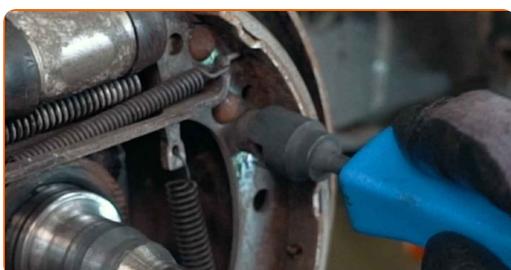

16

Odstráňte zaistovaciu pružinu. Použite páčidlo.

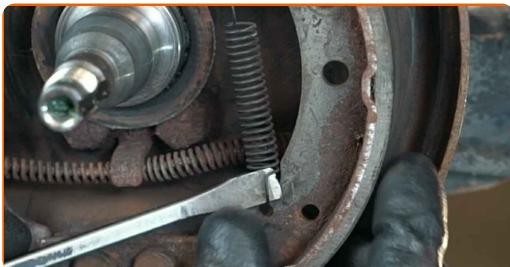

17

Odpojte lanko ručnej brzdy. Použite páčidlo.



18

Vyberte obe čel'uste z upevňovacích svoriek.




Výmena: brzdových celustí – VW SANTANA (32B). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Po odstránení čel'ustí bubenovej brzdy nestláčajte brzdový pedál. Spôsobí to vytlačenie piestu z brzdového valca, vyliatie brzdovej kvapaliny a stratu tlaku v brzdovom systéme.

19

Odstraňte hornú pružinu a nastavovač. Použite plochý skrutkovač.

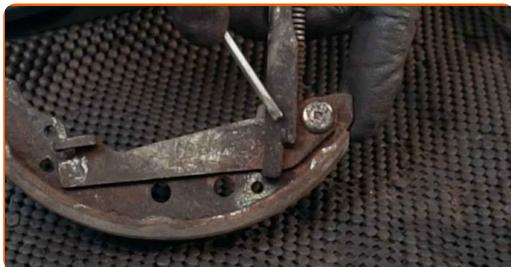

20

Odstraňte páku nastavovača brzdovej čeľuste.



21

Nainštalujte páku nastavovača brzdovej čeľuste.



22

Nainštalujte vrchné zádržné pružiny a nastavovací mechanizmus na nových brzdových čeľustiach. Použite plochý skrutkovač.



23

Vyčistite montážne pozície brzdových čeľustí. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



24

Zapojte lanko ručnej brzdy k páke ručnej brzdy.



25

Nainštalujte brzdové čel'uste na pracovný brzdový valec, na svorku a na svorku podporného kotúča brzdy.



26

Nainštalujte držiaky čel'ustí bubenovej brzdy. Použite nástroj na montáž pružiny brzdovej čel'uste.



27

Nainštalujte zaistenovaciu pružinu.



28

Nainštalujte spodnú spätnú pružinu. Použite páčidlo.



29

Natrite náboj kolesa v mieste kontaktu s brzdovým bubnom. Použite viacúčelové mazivo.



30

Nainštalujte brzdový bubon v zostave s ložiskom náboja kolesa.



31

Nainštalujte koleso.



### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. VW SANTANA (32B)

32

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



33

Zaskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.24. Použite ráčňový kľúč.



### Výmena: brzdovych celustí – VW SANTANA (32B). Tip:

- Vyrovnejte brzdový bubon.

34

Odskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW SANTANA (32B)

35

Odstraňte koleso.

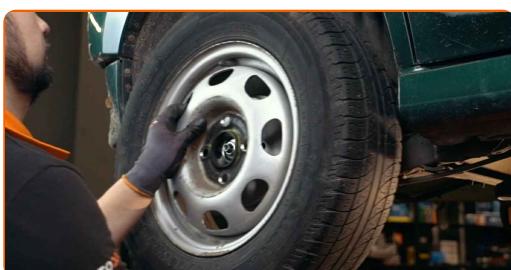

36

Nainštalujte novú závlačku matice náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.



37

Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite kladivo.



38

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.



39

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdom. Použite medené mazivo.



40

Nainštalujte koleso.



## AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. VW SANTANA (32B)

41

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



42

Nastavte napnutie lanka parkovacej brzdy. Použite kombinačný kľúč č.10.



43

Uvoľnite páku parkovacej brzdy.



44

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



45

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ ČELUSTE: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.