




Ako vymeniť palivový
filter na **VW Scirocco III**
Van / Hatchback (137) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

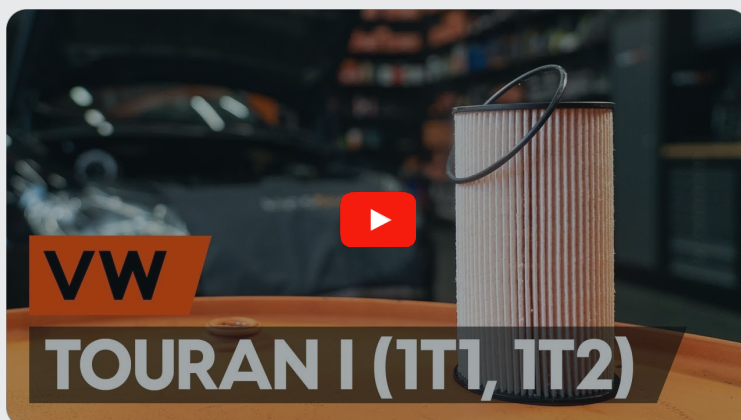

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW SCIROCCO III VAN
/ HATCHBACK (137). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO
BUDETE POTREBOVAŤ:

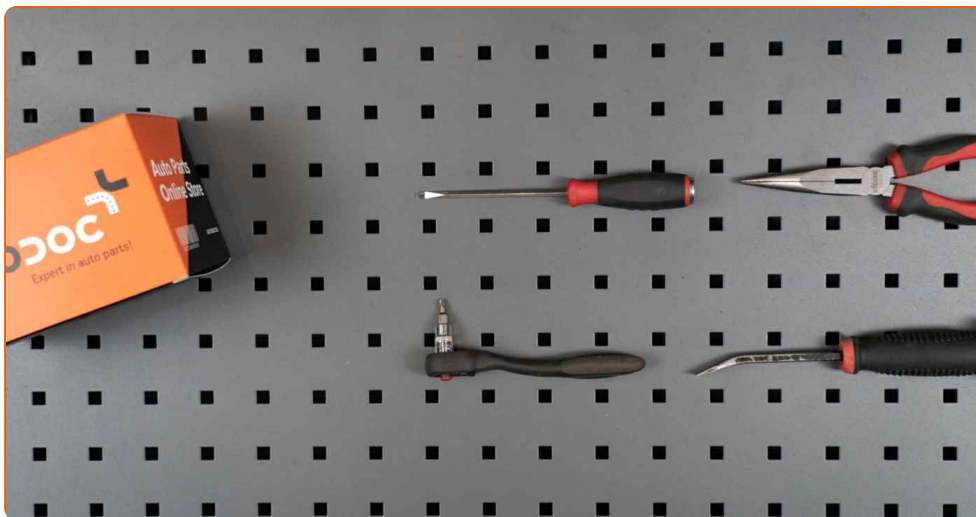

- Univerzálny čistiaci sprej
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Nádržka na kvapalinu
- Okrúhle kliešte
- Plochý Skrutkovač
- Momentový kľúč
- Páčidlo
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC odporúča:

- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



4 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T20.



5 Odstráňte kryt uloženia palivového filtra. Použite páčidlo.

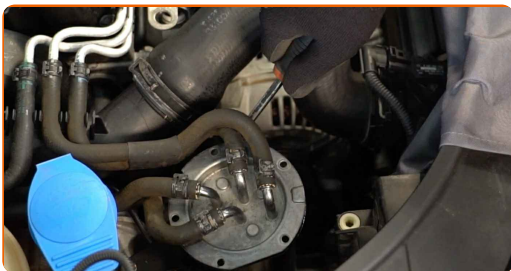

6 Pripravte si nádobu na kvapaliny.



7 Odstráňte palivový filter. Použite okrúhle kliešte.



8 Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.


Výmena: palivového filtra – VW Scirocco III Van / Hatchback (137).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


9 Odstráňte starý tesniaci krúžok. Použite plochý skrutkovač.



10 Nainštalujte nový tesniaci krúžok. Použite plochý skrutkovač.

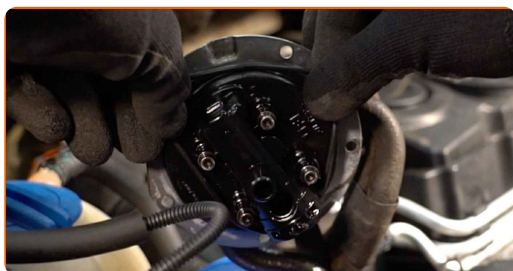


11 Nainštalujte nový palivový filter.

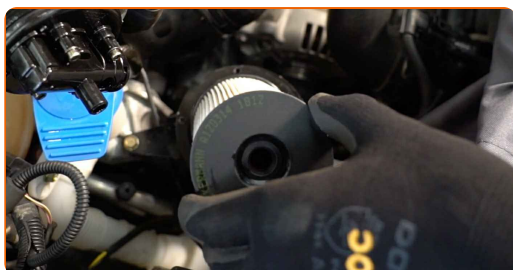


Výmena: palivového filtra – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

12 Nainštalujte a upevnite uzáver krytu palivového filtra.

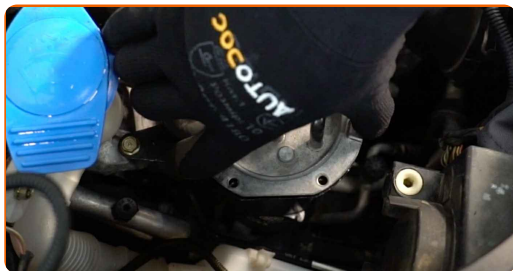

13 Utiahnite upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.

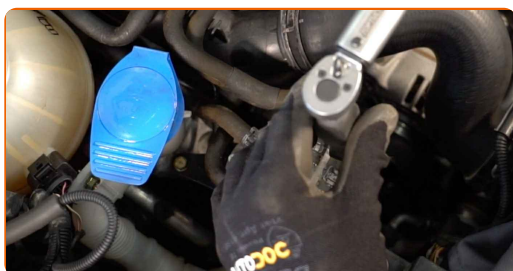

Výmena: palivového filtra – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

14 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

15 Vypnite motor.

16 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

17 Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – VW Scirocco III Van / Hatchback (137).
Profesionáli odporúčajú:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.