



Ako vymeniť filter  
vnútorného priestoru na  
**VW Sharan VAN (7M)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – VW SHARAN VAN (7M).  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

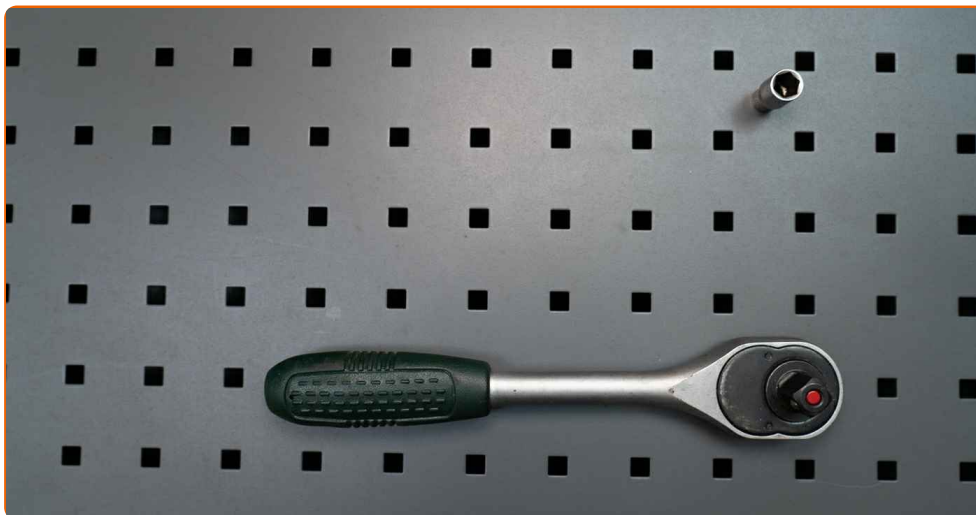

- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

### Výmena: peľového filtra – VW Sharan VAN (7M). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Sharan VAN (7M) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3** Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



**4** Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového panela. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




**5** Odstráňte plastový panel.

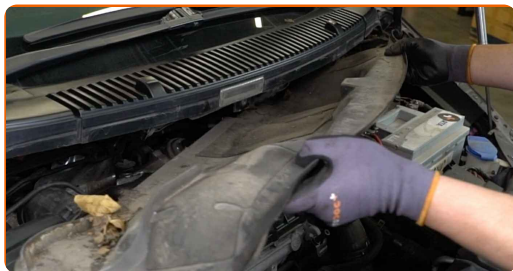

**6** Zatlačte na držiak kabínového filtra, aby sa uvoľnil.



**7** Odstráňte kabínový filter.

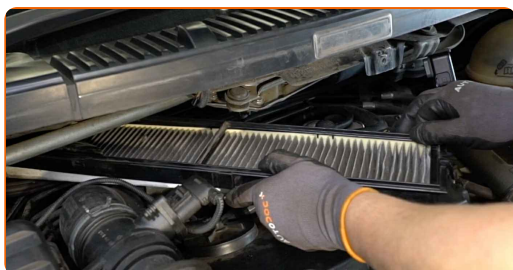

### Výmena: peľového filtra – VW Sharan VAN (7M). Tip:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

**8** Zapnite režim recirkulácie vzduchu.

**9** Vyčistite montážnu pozíciu kabínového filtra.




**10** Do rámu nainštalujte nový filtračný prvok.



**Výmena: peľového filtra – VW Sharan VAN (7M). Profesionáli odporúčajú:**

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – VW Sharan VAN (7M).

**11** Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.

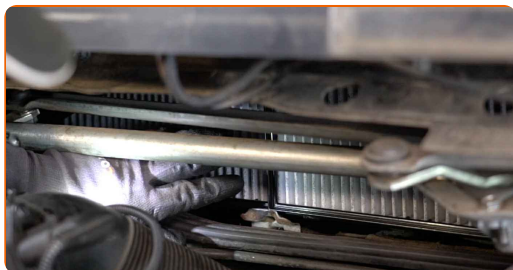

**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: peľového filtra – VW Sharan VAN (7M). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.

**12**

Zacvaknite kabínový filter späť na svoje miesto.




**13**

Nainštalujte plastový panel.




**14**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky plastového panela. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

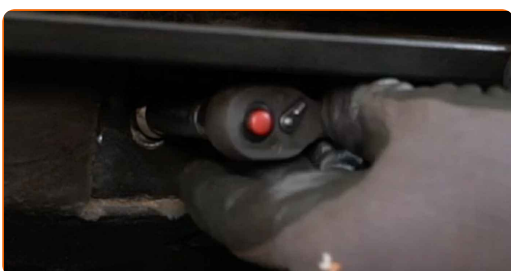

**15**

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

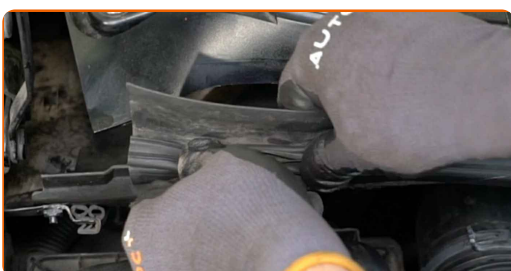

16 Zapnite zapal'ovanie.

17 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

18 Vypnite zapal'ovanie.

19 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20 Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.