




Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **VW TIGUAN**
(5N_) – návod na výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ

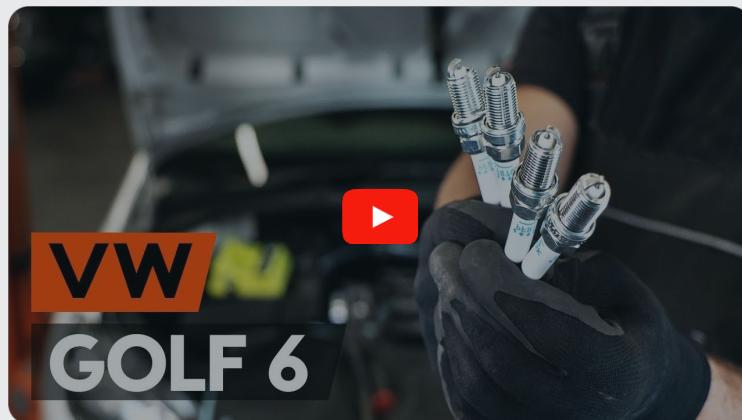

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – VW TIGUAN (5N_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

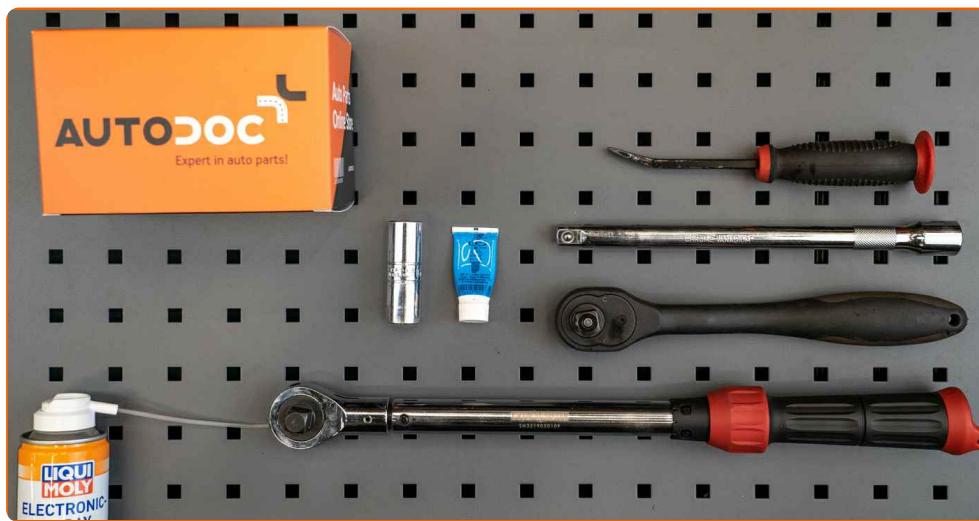

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Sprej na elektroniku
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčnový kľúč
- Momentový kľúč
- Páčidlo
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: zapaľovacích sviečok – VW TIGUAN (5N_). Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapaľovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – VW TIGUAN (5N_). **VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt motoru.



4 Odpojte konektory z cievok zapaľovania.



5

Mierne podvihnite elektrické vedenie cievok zapal'ovania a dajte ho nabok.



6

Vypáčte cievku zapal'ovania (4 kusy). Použíte páčidlo.



7

Vytiahnite cievky zapal'ovania z otvorov pre sviečky zapal'ovania.



Výmena: zapal'ovacích sviečok – VW TIGUAN (5N_). Tip:

- Zapamäťajte si postup krokov pri demontáži cievky zapal'ovania.

8

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapal'ovania.



9

Odskrutkujte sviečky zapal'ovania. Použite kľúč na sviečky zapal'ovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.



10

Vytiahnite sviečky zapal'ovania.



11

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapal'ovania. Namažte povrch svoriek nových sviečok zapal'ovania. Použite vysokoteplotné mazivo.



12

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.



13

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



Výmena: zapaľovacích sviečok – VW TIGUAN (5N_). AUTODOC odporúča:

- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania budťe veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.
- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.

14

Nainštalujte cievky zapaľovania do otvorov sviečok zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



Výmena: zapaľovacích sviečok – VW TIGUAN (5N_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dodržte postup inštalácie.

15

Konektor cievky zapaľovania ošetrte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapaľovacích sviečok – VW TIGUAN (5N_). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

16

Zapojte konektory cievok zapaľovania.



17

Zaistite elektrické vedenie cievok zapaľovania na ich pozícii.




Výmena: zapaľovacích sviečok – VW TIGUAN (5N_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že všetky konektory sú zapojené do cievok zapaľovania.

18

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

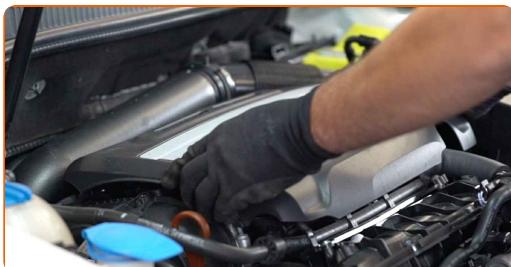

19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20

Zatvorte kapotu.

21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

22

Vypnite motor.

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPALOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.