



Ako vymeniť palivový
filter na **VW**

TRANSPORTER III

Autobus diesel – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW TRANSPORTER III Autobus 1.6 D, VW TRANSPORTER III Autobus 1.6 TD, VW TRANSPORTER III Autobus 1.7 D, VW TRANSPORTER III Autobus 1.6 TD Syncro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW TRANSPORTER III
 AUTOBUS. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 13
- Ráčňový kľúč
- Okrúhle kliešte
- Odsávací a plniaci ručná pumpa na servisné kvapaliny.
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – VW TRANSPORTER III Autobus. AUTODOC odporúča:


- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW TRANSPORTER III AUTOBUS. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

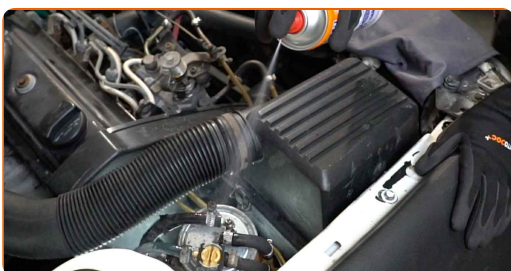

4 Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

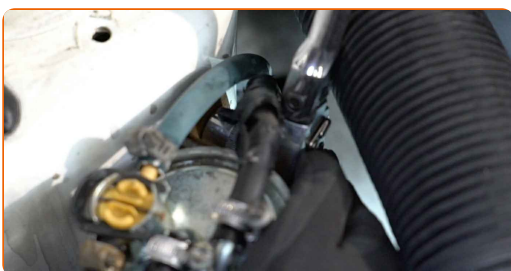

- 5 Uvoľnite upevňovacie prvky palivového vedenia vedúceho k palivovému filtru. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



- 6 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.



Výmena: palivového filtra – VW TRANSPORTER III Autobus. Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

- 7 Odstráňte zádržnú sponu palivového potrubia. Použite okrúhle kliešte.



8

Odstráňte palivové potrubie.



9

Odstráňte palivový filter.



10

Nainštalujte nový palivový filter.



AUTODOC odporúča:

- VW TRANSPORTER III Autobus – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

11

Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



12 Nainštalujte palivové potrubie.



13 Nainštalujte zádržnú sponu palivového potrubia.



14 Nainštalujte palivové potrubie.



15 Zaskrutkujte upevnenie spájajúce prírodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



16 Nový filter naplňte palivom. Použite odsávaciu a plniacu ručnú pumpu na servisné kvapaliny.



17 Nainštalujte palivové potrubie.



18 Zaskrutkujte upevnenie spájajúce prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



19 Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



20 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

21 Vypnite motor.

22 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

23 Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – VW TRANSPORTER III Autobus. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.