

AUTODOC CLUB

Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **VW**

**Transporter IV Valník /
Podvozok (70E, 70L,
70M, 7DE, 7DL) – návod
na výmenu**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter IV Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – VW
TRANSPORTER IV VALNÍK / PODVOZOK (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Momentový kľúč
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 21
- Ráčňový kľúč
- Dlhé kliešte
- Křížový Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacích sviečok – VW Transporter IV Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tip od AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – VW TRANSPORTER IV VALNÍK / PODVOZOK (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

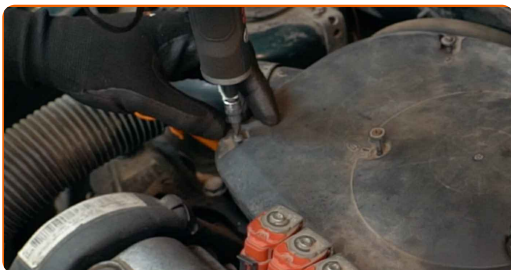

4 Odstráňte kryt vzduchového filtra.

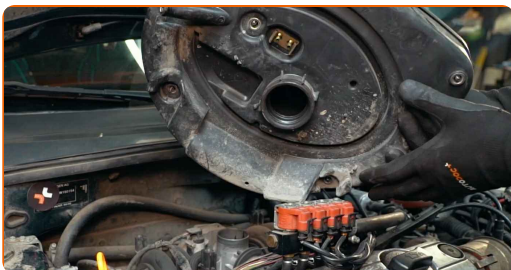

5

Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.



6

Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od zapalovacích sviečok. Použite dlhé kliešte.




Výmena: zapalovacích sviečok – VW Transporter IV Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si polohu vodičov zapalovacích sviečok.

7

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

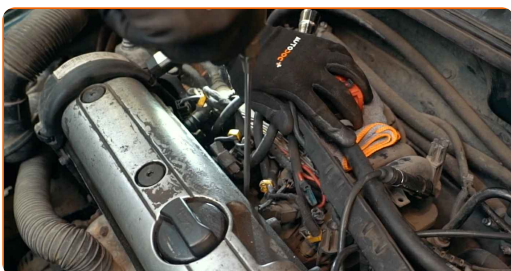

8 Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 21. Použite ráčňový kľúč.




9 Vytiahnite sviečky zapaľovania.



10 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapaľovania.



11 Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž.

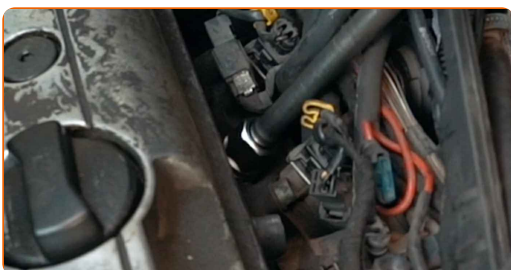

12

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 21. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



Výmena: zapalovacích sviečok – VW Transporter IV Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

13

Zapojte vodiče zapalovacej sviečky do zapalovacích sviečok. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste. Použite dlhé kliešte.



Výmena: zapalovacích sviečok – VW Transporter IV Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Profesionáli odporúčajú:

- Dodržte postup inštalácie.

14 Odstráňte uterák z mikrovlákna z tela škrtiacej klapky.



15 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho. Použite krížový skrutkovač PH.



16 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



17 Vypnite motor.

18 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.