




Ako vymeniť palivový
filter na **VW Transporter**
T3 Van – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

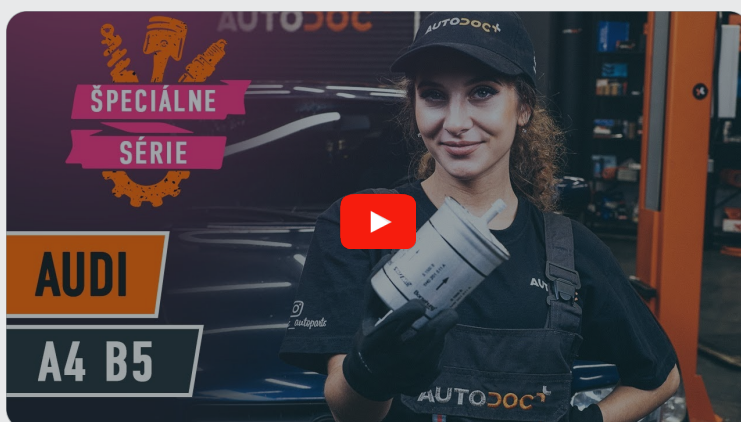

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter T3 Van 2.1, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 i

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW TRANSPORTER
T3 VAN. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

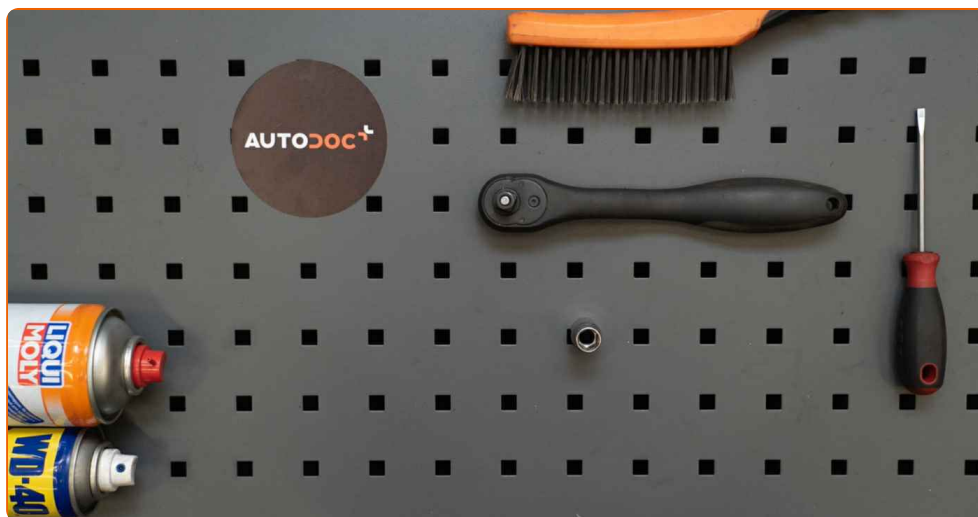

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – VW Transporter T3 Van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Transporter T3 Van – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kryt palivovej nádrže.



2 Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.



3 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

4 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



5 Vyčistite držiak palivového filtra. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


6 Odskrutkujte upevňovacie skrutky držiaka palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




7 Pripravte si nádobu na kvapaliny.




8 Vyčistite palivové potrubie. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

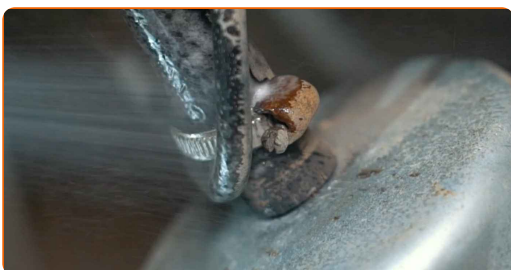

9 Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

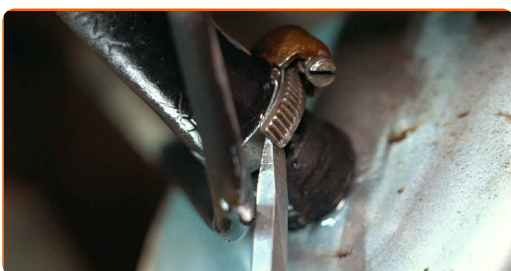


10 Odpojte rúrky od palivového filtra.

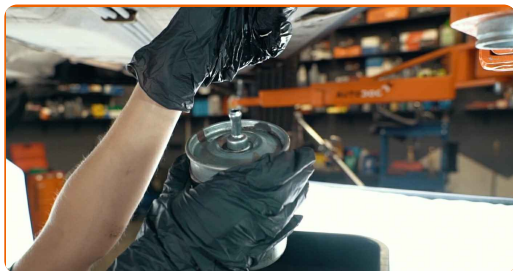


11 Odstráňte držiak palivového filtra.



12 Pripojte rúrku k palivovému filtru.

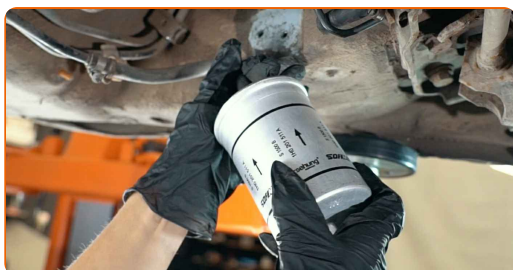

13 Nainštalujte držiak palivového filtra.

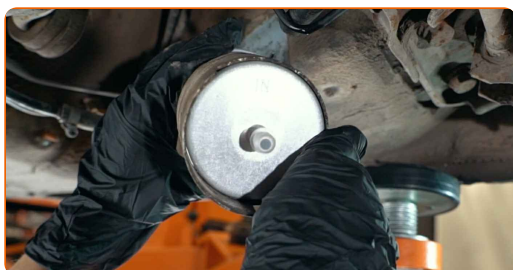


14 Pripojte rúrku k palivovému filtru.




15 Zaskrutkujte upevňovacie skrutky držiaka palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




16 Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

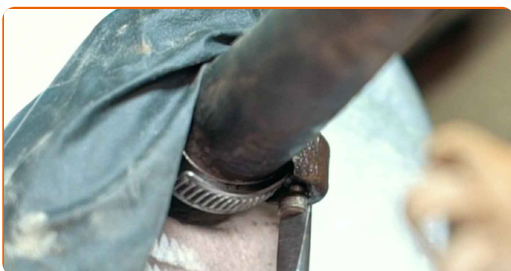

17 Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

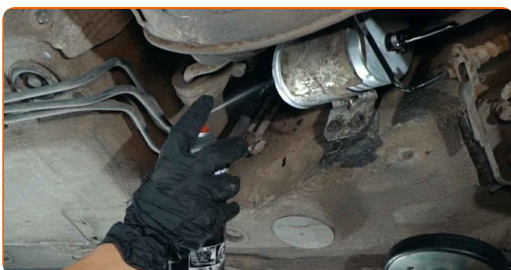


18 Dajte auto na zem.

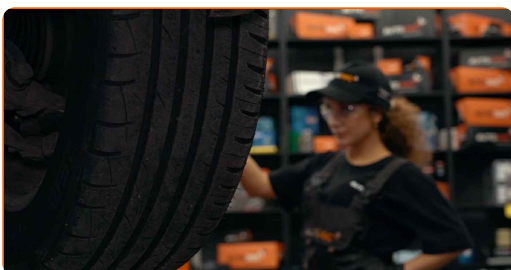

19 Odstráňte zdviháky a klíny.


20

Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

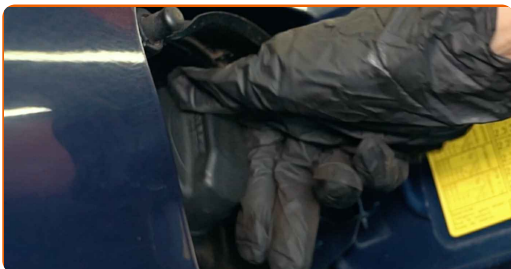

21

Zatvorte kryt palivovej nádrže.

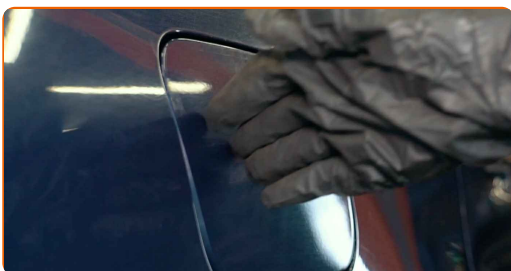

Výmena: palivového filtra – VW Transporter T3 Van. Profesionáli odporúčajú:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

22

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

23

Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.