

AUTODOC CLUB

Ako vymeniť zadné
silentblok motora na **VW**
Transporter T4 Valník /
Podvozok (70E, 70L,
70M, 7DE, 7DL, 7D) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – VW
TRANSPORTER T4 VALNÍK / PODVOZOK (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL, 7D). POTREBNÉ NÁSTROJE:

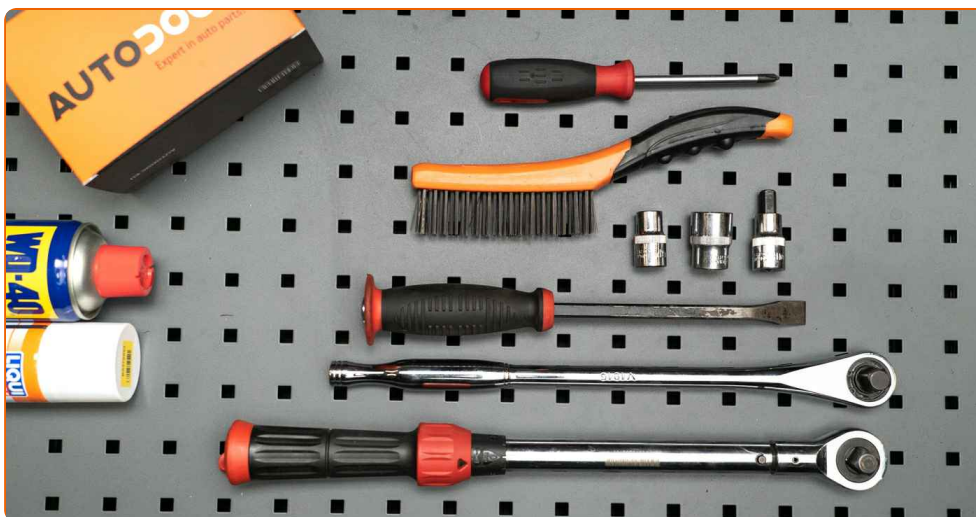

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- HEX nástavec č. H10
- Úderová rázová hlavica №12
- Úderová rázová hlavica №21
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák

Kúpiť nástroje

Výmena: silentblokov motora – VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – VW TRANSPORTER T4 VALNÍK / PODVOZOK (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


2 Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.



3 Odstráňte kryt olejovej vane.

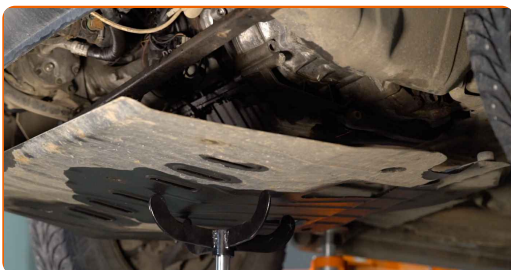


4 Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

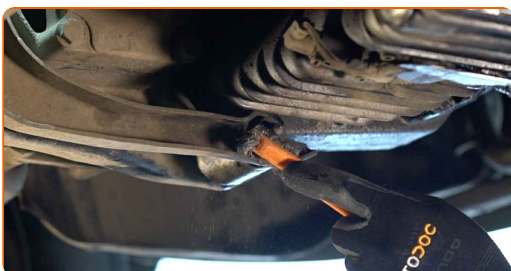

5

Podprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

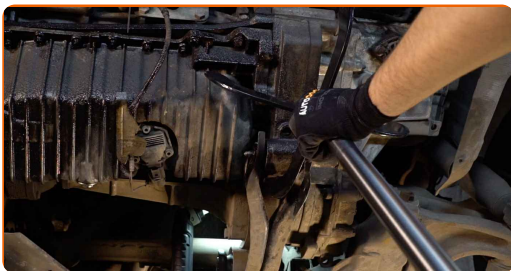


Výmena: silentblokov motora – VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip:

- Presvedčte sa, že motor je podpretý.


6

Odskrutkujte upevnenie spájajúce uloženie motora ku krytu prevodovej skrine. Použite imbusový kľúč č. H10. Použite ráčňový kľúč.

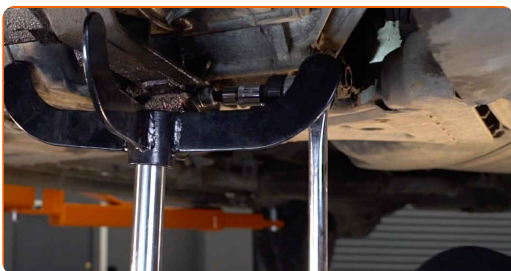


7

Odskrutkujte upevnenie uloženia motora, ktoré sa spája s podporným rámom. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč.

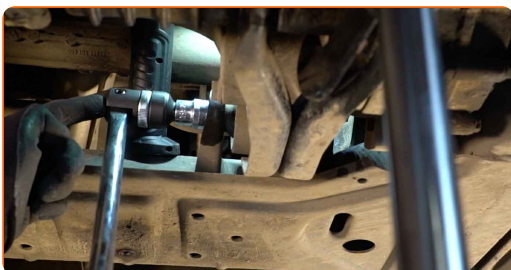


8

Odstráňte upevňovacie skrutky. Použite páčidlo.

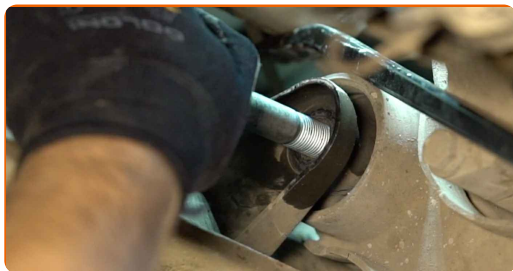

9

Odstráňte upevnenie motora.

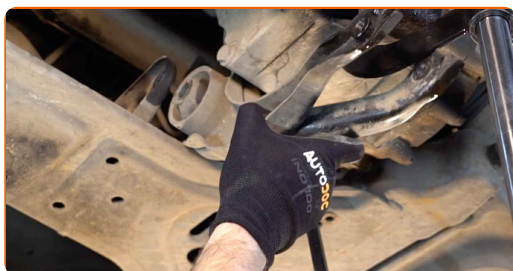


AUTODOC odporúča:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.


10

Vyčistite montážnu pozíciu upevnenia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

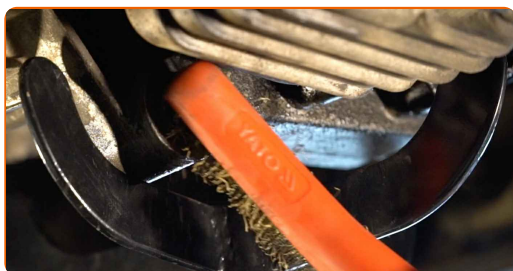


11

Nainštalujte upevnenie motora do jeho montážnej pozície. Použite páčidlo.

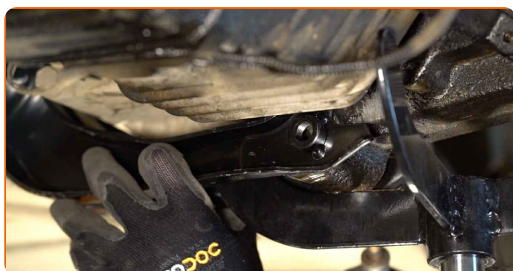

12

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

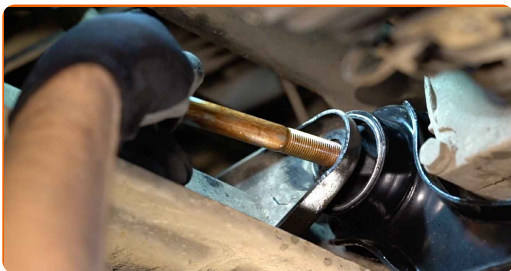


13

Zaskrutkujte upevňovacie prvky upevnenia motora. Použite imbusový kľúč č. H10. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč.



14

Odstráňte podperu spod motora.

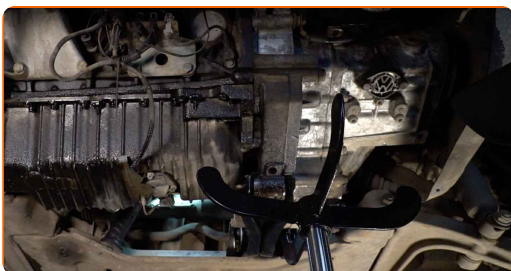

AUTODOC odporúča:

- Výmena: silentblokov motora – VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


- 15** Utiahnite upevňovaciau skrutku spájajúcu uloženie motora ku krytu prevodovej skrine. Použite imbusový kľúč č. H10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 80 Nm.+90°



Výmena: silentblokov motora – VW Transporter T4 Valník / Podvozok (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

- 16** Utiahnite upevňovaciau skrutku spájajúcu uloženie motora k podpornému rámu. Použite nástavec č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 180 Nm.

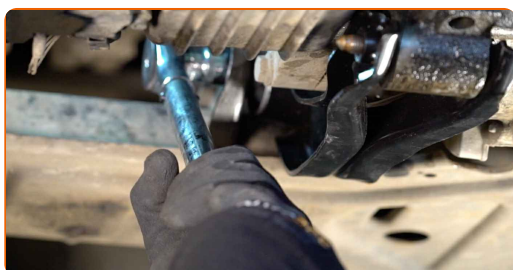


- 17** Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite medené mazivo.

- 18** Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.



19

Uťahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite nástavec č.12. Použite krížový skrutkovač PH.

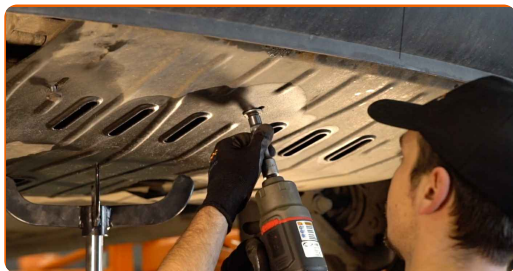

20

Dajte auto na zem.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.