



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **VW Transporter
T4 Van (70A, 70H, 7DA,
7DH)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – VW TRANSPORTER T4
VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). ZOZNAM POTREBNÝCH
NÁSTROJOV:

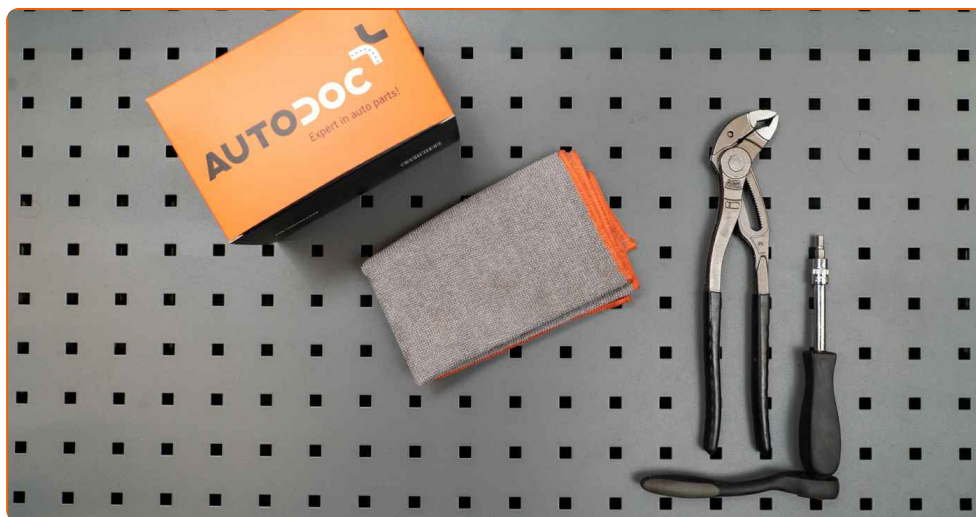

- HEX nástavec č. H5
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tip:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Uvoľnite spony krytu kabínového filtra. Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

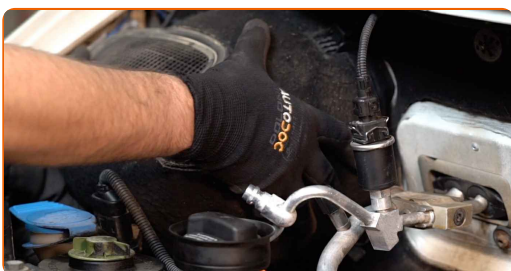

4 Odstráňte kryt kabínového vzduchového filtra.

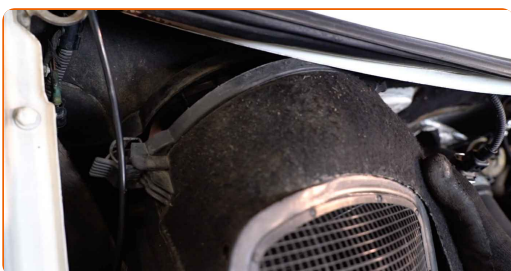


5

Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu.




6

Odpojte nádržku posilňovača riadenia.

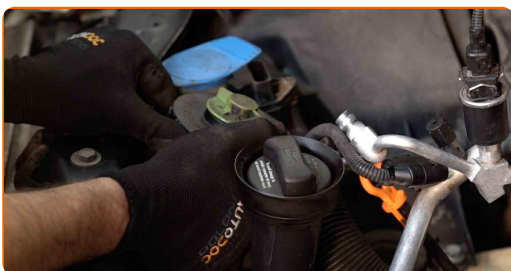

7

Povoľte svorky a odstráňte hadičku prívodu vzduchu z krytu filtra. Použite kliešte na vodnú pumpu.

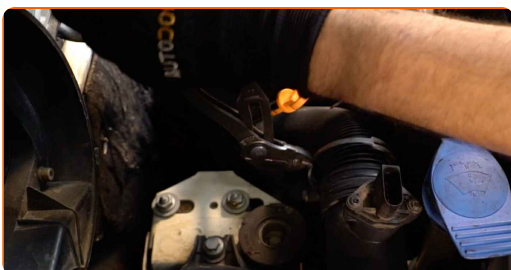


8

Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.




9


Odskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite imbusový kľúč č. H5.

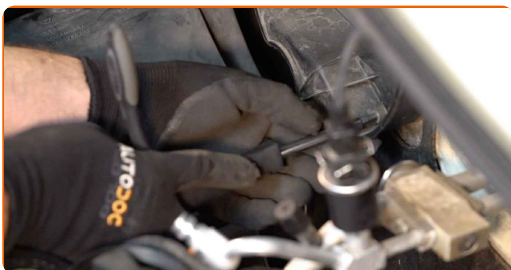

10 Odstráňte veko filtra.

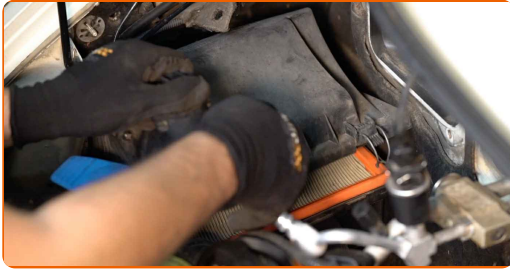


11 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

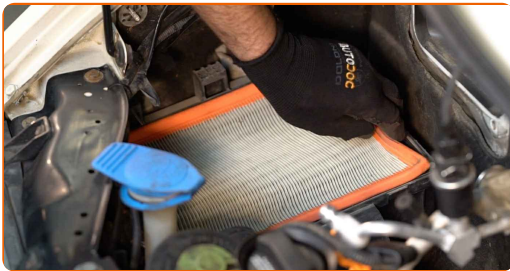

12 Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.

13 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

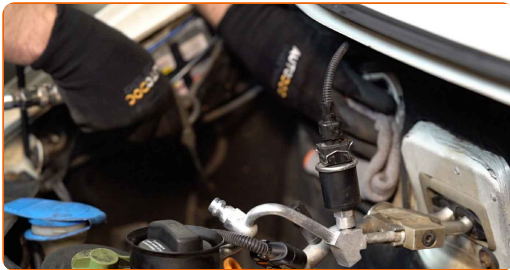


Výmena: vzduchový filter – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

14

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

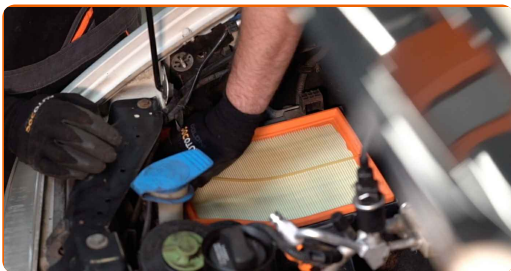


AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


15

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

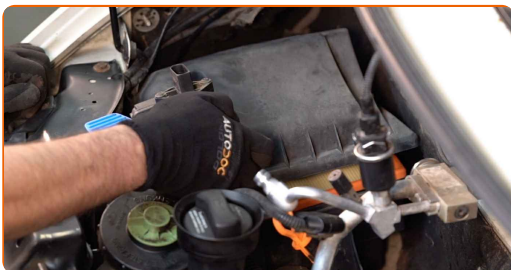


16


Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

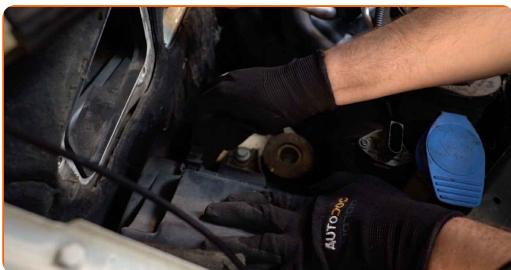


- 17 Pripojte prívodnú vzduchovú hadičku ku krytu vzduchového filtra. Utiahnite svorku hadičky palivového filtra.

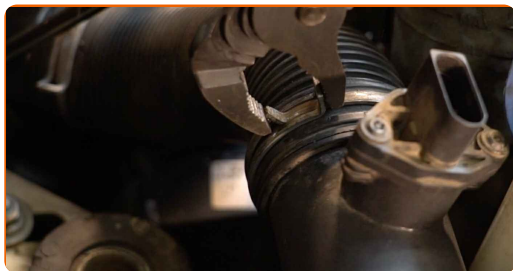


- 18 Pripojte nádržku posilňovača riadenia.

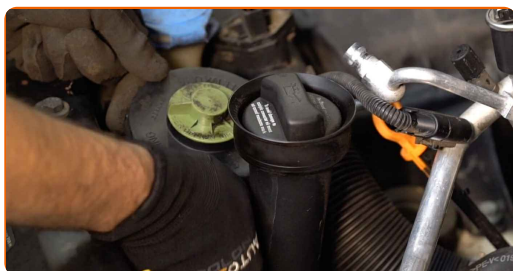


- 19 Zapojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

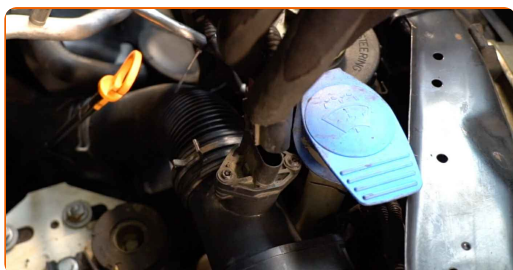

- 20 Nainštalujte uloženie kabínového vzduchového filtra.

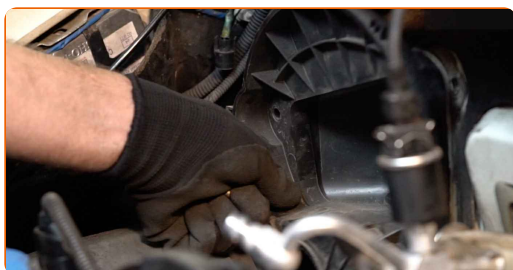


- 21 Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite imbusový kľúč č. H5.

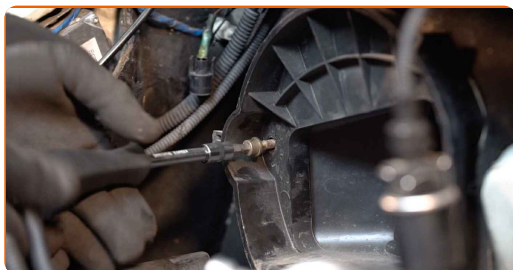

22

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

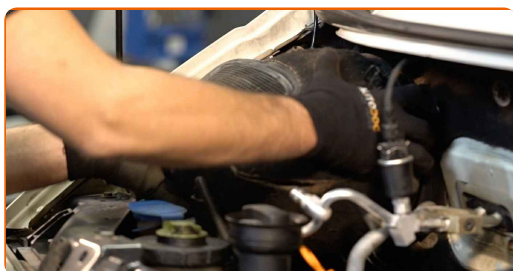

23

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

24

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.