




Ako vymeniť sviečkové  
káble na **VW Transporter**  
**T4 Van (70A, 70H, 7DA,**  
**7DH)** – návod na výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ

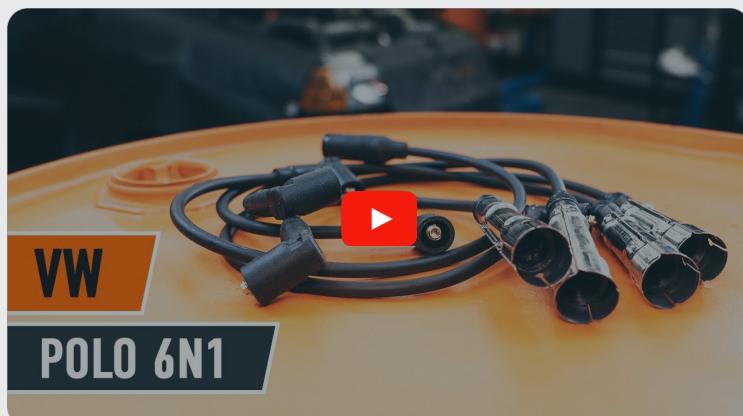

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

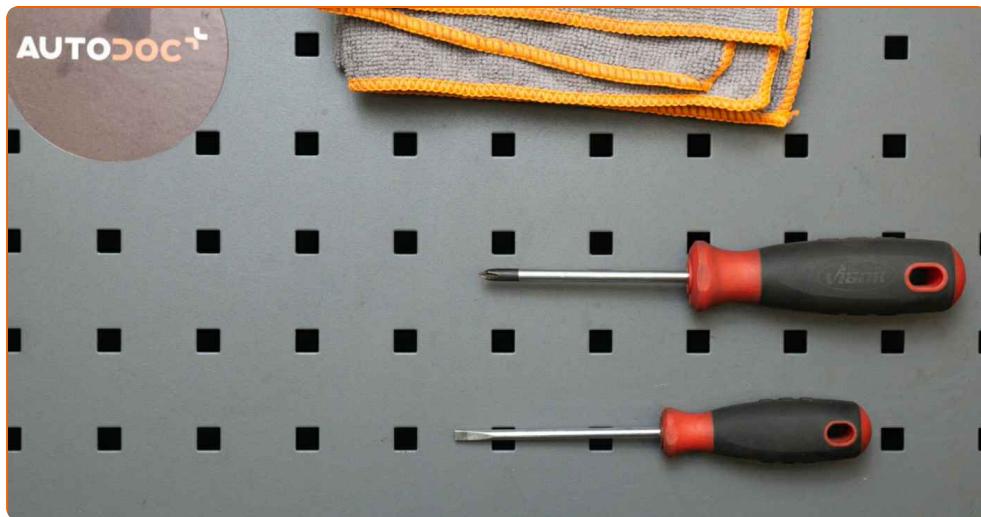

- Dlhé kliešte
- Plochý skrutkovač
- Krížový Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: sviečkové káble – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tip od AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## **VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

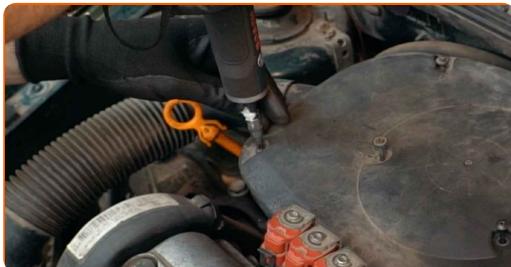

**4** Odstráňte kryt vzduchového filtra.



**5** Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.




6

Odpojte držiak drôtu zapalovacej sviečky. Použite plochý skrutkovač.



7

Urobte si značky na veku rozdeľovača, ktoré budú indikovať poradie inštalácie vodičov zapalovacej sviečky.

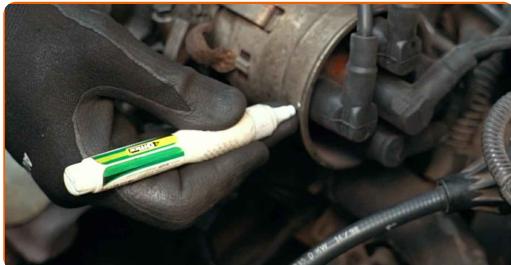

8

Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od veka rozdeľovača.




### Výmena: sviečkové káble – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tip:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.

9

Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od zapalovacích sviečok. Použite dlhé kliešte.

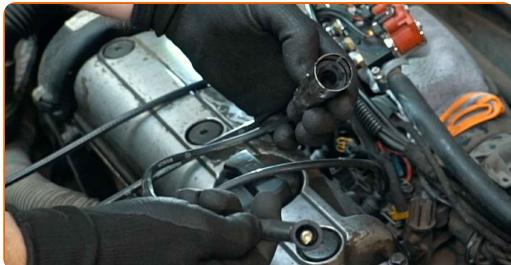


Výmena: sviečkové káble – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.

10

Odpojte vysokonapäťový vodič.

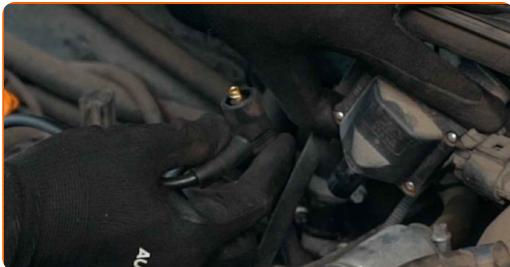

11

Zapojte nové vodiče zapalovacej sviečky do veka rozdeľovača.



Výmena: sviečkové káble – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
AUTODOC odporúča:

- Dodržte postup inštalácie.

12

Zapojte nové vodiče zapalovacej sviečky do zapalovacích sviečok. Použite dlhé klieše.



Výmena: sviečkové káble – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržte postup inštalácie.

**13**

Zapojte vysokonapäťový vodič.

**14**

Pripojte držiak drôtu zapaľovacej sviečky.

**15**

Odstráňte uterák z mikrovlákna z tela škrtiacej klapky.

**16**

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho. Použite krížový skrutkovač PH.



17

Motor nechajte niekol'ko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



18

Vypnite motor.

19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

20

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!**

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SVIEČKOVÉ KÁBLE: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.