



Ako vymeniť zadné  
brzdrový strmeň na **VW**  
**Transporter V Valník /**  
**Podvozok (7JD, 7JE, 7JL,**  
**7JY, 7JZ, 7FD)** – návod na  
výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW

Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW


Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter V

Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – VW  
TRANSPORTER V VALNÍK / PODVOZOK (7JD, 7JE, 7JL,  
7JY, 7JZ, 7FD). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:

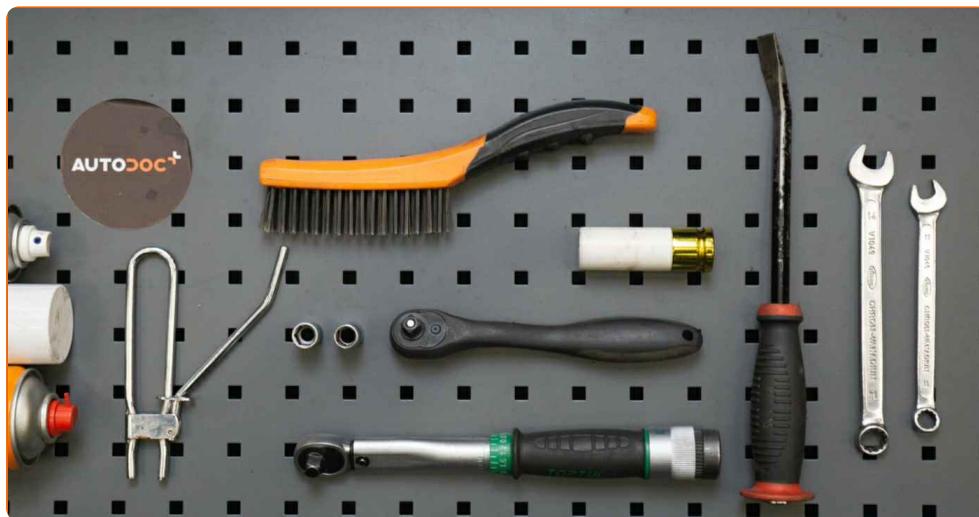

- Drôtená kefa
- Nylonová čistiaca kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.11
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástavec č. 11
- Nástavec č. 12
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Páčidlo
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Nádržka na kvapalinu
- Set na odvzdušnenie bŕzd
- Spona brzdovej hadice
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## **VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – VW TRANSPORTER V VALNÍK / PODVOZOK (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**

**1** Otvorte kapotu. Odskrutujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

**2** Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**3** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



**4** Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**5** Odskrutujte skrutky kolies.



## AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD)

6

Odstráňte koleso.



7

Pod auto dajte nádobu na vypúšťanú brzdovú kvapalinu.

8

Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadička spája so strmeňom, a miesto vodiacich závlačiek. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.



## AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

9

Zatlačte aktivačnú páku parkovacej brzdy na brzdovom strmeni.

10

Uvoľnite lanko parkovacej brzdy. Použite kliešte na vodnú pumpu. Použite páčidlo.




11

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



12

Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadička spája so strmeňom, a miesto vodiacich závlačiek. Použite nylonovú čistiacu kefu. Použite čistič bŕzd.

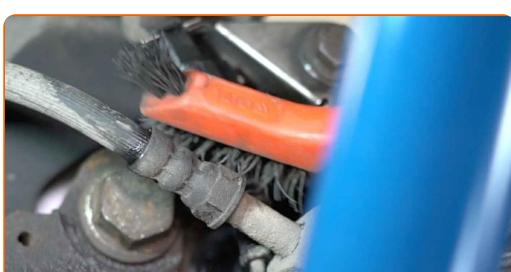

**Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Tip od AUTODOC:**

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.


13

Uvoľnite upevnenie brzdovej hadičky. Použite kombinačný kľúč č.14.



14

Za použitia kliešťí na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.

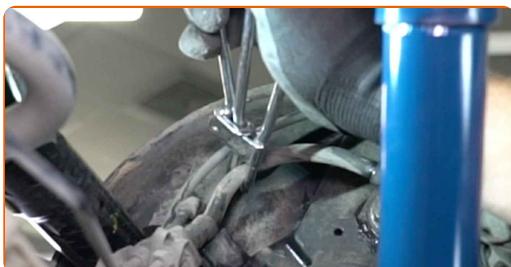

15

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite nástavec č.12. Použite ráčnový kľúč.



16

Odstráňte brzdový strmeň.



Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOC odporúča:

- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.
- Ak v sete s novými brzdovými strmeňmi nie sú žiadne nové vodiace závlačky, použite staré závlačky.

17

Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa.



18

Natrite brzdovú hadičku. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

19

Vyčistite povrch brzdového strmeňa. Použite čistič bŕzd.



**Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD).** Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.


20

Nainštalujte a zafixujte brzdovú hadičku do nového strmeňa.



21

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.

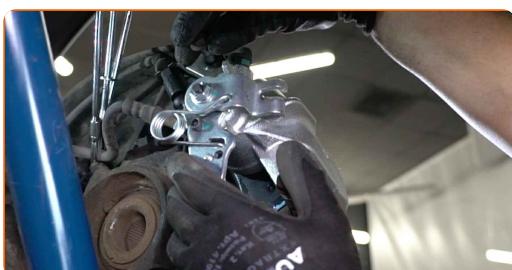


22

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.




**23**

Utiahnite upevnenie spájajúce brzdové potrubie k brzdovému strmeňu. Použite kombinačný kľúč č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.

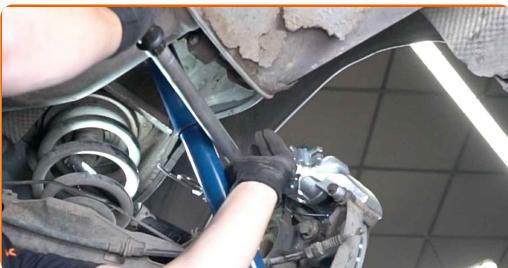**24**


Odstráňte sponu brzdovej hadice.

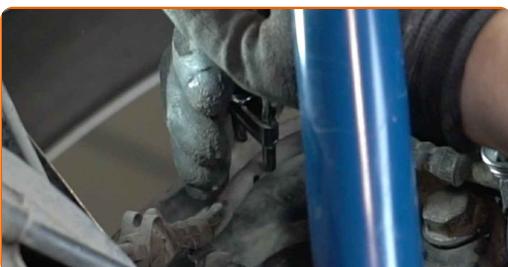**25**

Nainštalujte lanko parkovacej brzdy na držiak brzdového strmeňa. Použite kliešte na vodnú pumpu. Použite páčidlo.

**26**

Vyčistite špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič bŕzd.

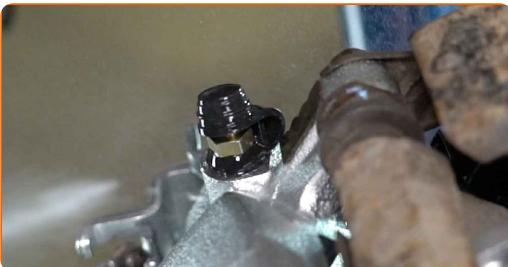

## AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

27

Zapojte set na odvzdušnenie bŕzd do skrutky prvku na odvzdušnenie bŕzd.



28

Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie bŕzd. Použite kombinačný kľúč č.11.



29

Vypustite systém brzdového strmeňa. Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebude cítiť značný odpor.



30

Utiahnite skrutku prvku na odvzdušnenie bŕzd. Použite kombinačný kľúč č.11.




**31**


Odpojte set na odvzdušnenie bŕzd.

**32**

Utiahnite odvzdušňovaciu skrutku brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

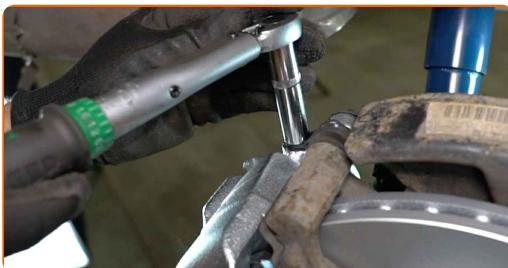**33**

Vyčistite špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič bŕzd.

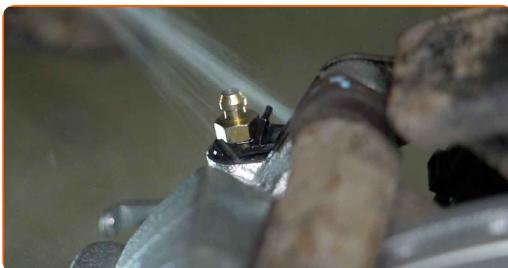

**Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOC odporúča:**

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

**34**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



35

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

36

Nainštalujte koleso.



#### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD)

37

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



38

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 180 Nm.



39

Odstráňte zdviháky a kliny.



Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter V Valník / Podvozok (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

40

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zavorte kapotu.



**VÝBORNE!**

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.