

AUTODOC CLUB

Ako vymeniť zadné
brzdový strmeň na **VW**
Transporter VI Valník /
Podvozok (SFD, SFE,
SFL, SFZ) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**VÝMENA: BRZDOVYCH STRMENOV – VW
TRANSPORTER VI VALNÍK / PODVOZOK (SFD, SFE, SFL,
SFZ). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:**



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kľúč na prevlečné matice č. 11
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástavec č. 12
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Páčidlo
- Okrúhle kliešte
- Set na odvzdušnenie brzd
- Spona brzdovej hadice
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – VW TRANSPORTER VI VALNÍK / PODVOZOK (SFD, SFE, SFL, SFZ). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

2 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



3 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



4 Zdvihnute zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

5

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ)


6

Odstráňte koleso.



7

Uvoľnite lanko parkovacej brzdy. Použite okrúhle kliešte. Použite páčidlo.

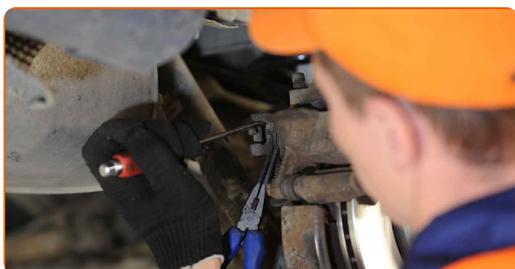

8

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



9 Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



10 Odstráňte brzdový strmeň.



Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC odporúča:


- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.
- Ak v sete s novými brzdovými strmeňmi nie sú žiadne nové vodiace závlačky, použite staré závlačky.

11 Odpojte káblový zväzok snímača opotrebenia brzdovej platničky.

12 Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadička spája so strmeňom, a miesto vodiacich závačiek. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.



13 Za použitia klieští na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.

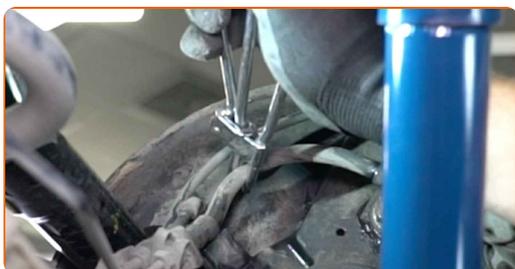

14 Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.14.




16 Nainštalujte a zafixujte brzdovú hadičku do nového strmeňa.



- 17** Utiahnite upevnenie spájajúce brzdové potrubie k brzdovému strmeňu. Použite kombinačný kľúč č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.



- 18** Odstráňte sponu brzdovej hadice.

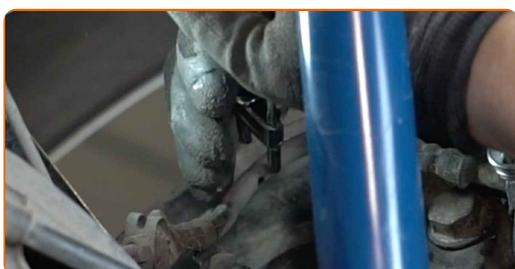

- 19** Vyčistite povrch brzdového strmeňa.

- 20** Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.



- 21** Pripevnite káblový zväzok snímača opotrebenia brzdovej platničky.


- 22** Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.



23 Nainštalujte lanko parkovacej brzdy na držiak brzdového strmeňa. Použite okrúhle kliešte. Použite páčidlo.



24 Vyčistite špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič brzd.

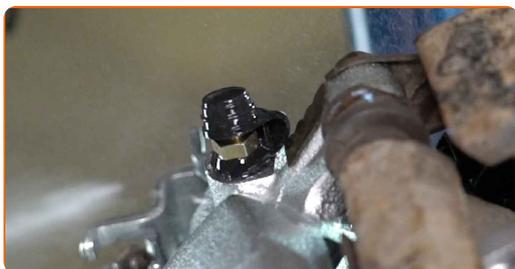


AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

25 Zapojte set na odvzdušnenie brzd do skrutky prvku na odvzdušnenie brzd.



26 Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kľúč na prevlečné matice #11.

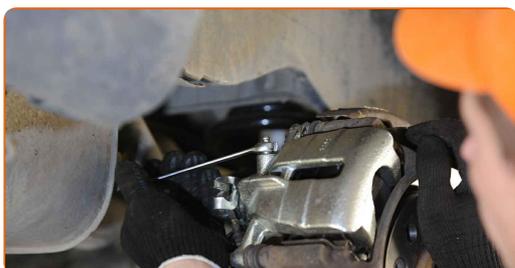

27 Vypustíte systém brzdového strmeňa.



28 Utiahnite odvzdušňovaciú skrutku brzdového strmeňa. Použite kľúč na prevlečné matice #11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



29 Odpojte set na odvzdušnenie brzd.

30 Vyčistíte špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič brzd.



31 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite keramické mazivo.



32 Vyčistíte povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

33 Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:


- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ)

34 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




35

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 180 Nm.

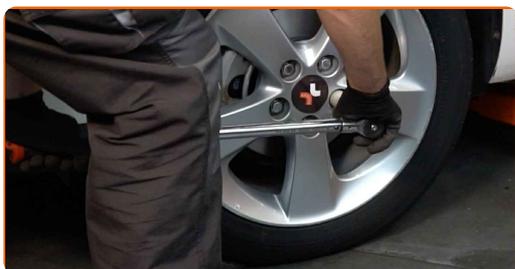

36

Odstráňte zdviháky a klíny.

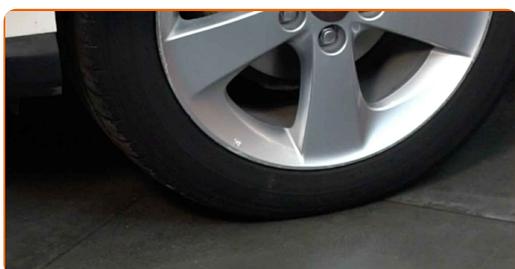

Výmena: brzdových strmenov – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

37

Uťahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.