



Ako vymeniť palivový
filter na **VW Transporter**
VI Valník / Podvozok
(SFD, SFE, SFL, SFZ) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – VW TRANSPORTER VI
VALNÍK / PODVOZOK (SFD, SFE, SFL, SFZ). ZOZNAM
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Račňový kľúč
- Krížový Skrutkovač
- Plochý Skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte konektor expanznej nádržky chladiacej kvapaliny.

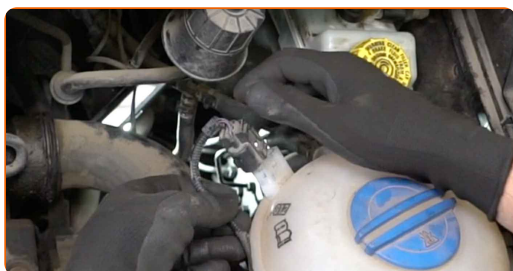

4 Odskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite krížový skrutkovač PH.

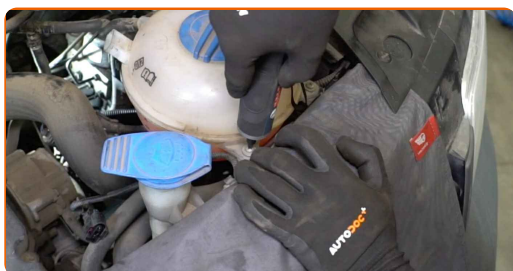


5 Odstráňte nádržku s chladiacou kvapalinou.

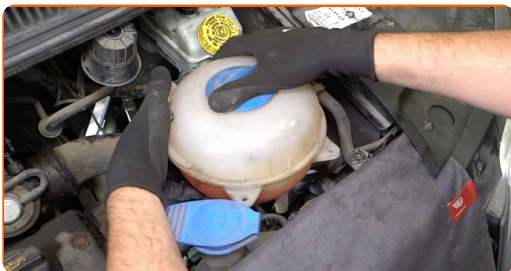

6 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



7 Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

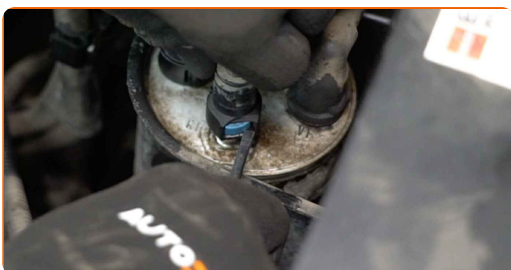


Výmena: palivového filtra – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


8

Odskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motora. Použite plochý skrutkovač.

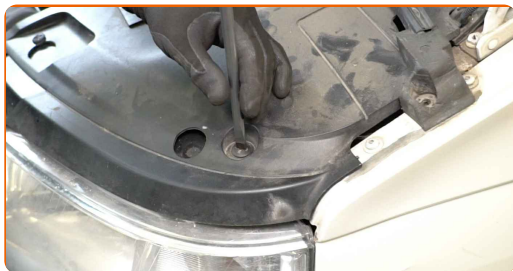


9

Odskrutkujte upevňovacie prvky panela krytu spodnej časti karosérie. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

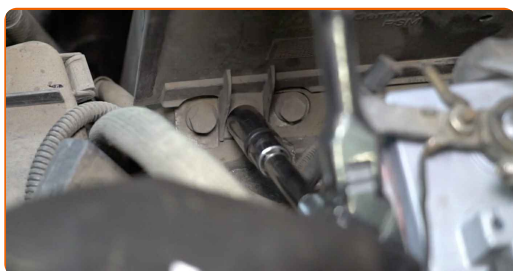

10

Odstráňte panel krytu spodnej časti karosérie.

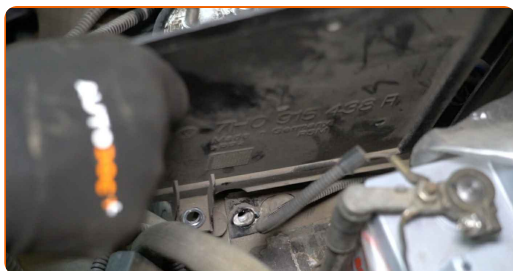


11

Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.


12

Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

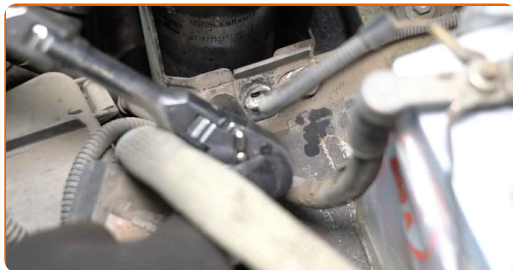

13 Pripravte si nádobu na kvapaliny.


14 Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.

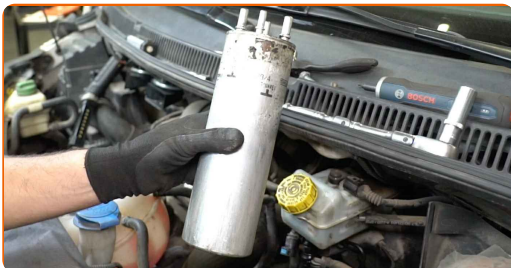

Výmena: palivového filtra – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


15 Nainštalujte nový palivový filter.

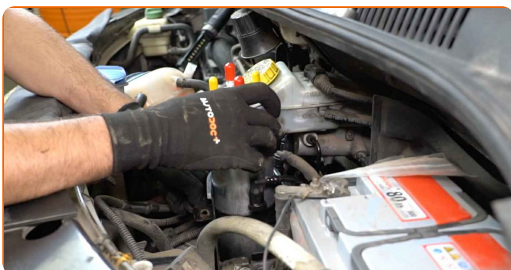


Výmena: palivového filtra – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ).


16 Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

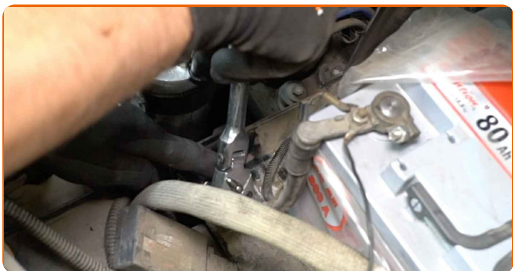


17 Vyčistite palivové potrubie. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

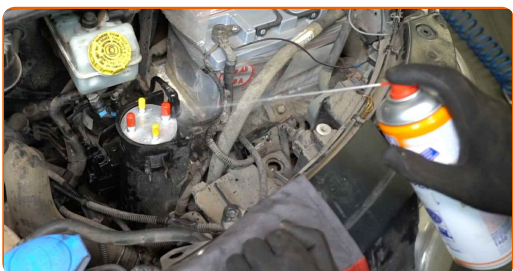

18 Pripojte prírodné palivové hadičky k novému palivovému filteru.

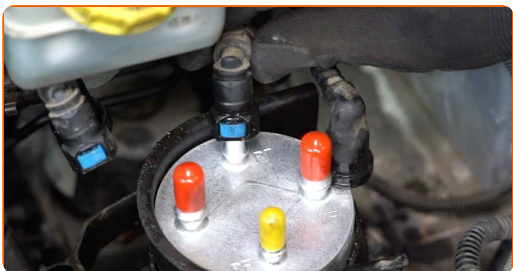

19 Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

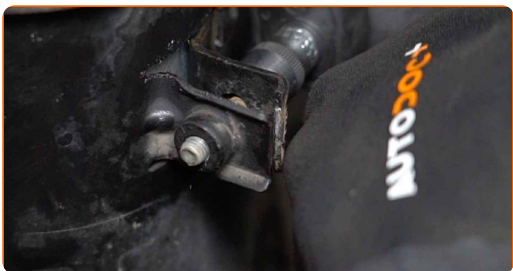


20 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

21 Vypnite motor.

22

Dajte panel krytu spodnej časti karosérie späť na svoje miesto.

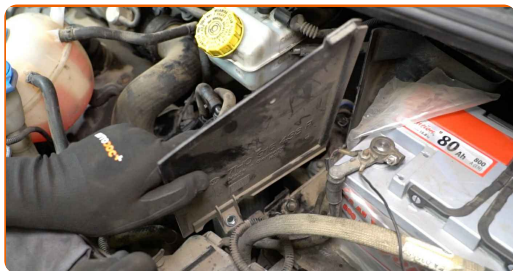

23

Zaskrutkujte upevňovacie prvky panela krytu spodnej časti karosérie. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




24

Zaskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motora. Použite plochý skrutkovač.




25

Nainštalujte nádržku s chladiacou kvapalinou.

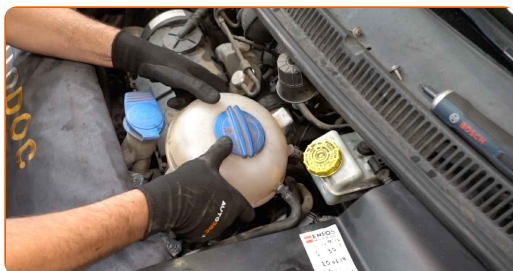


26

Zaskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite krížový skrutkovač PH.

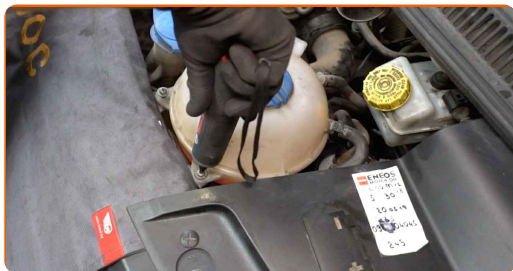

27

Pripojte konektor expanznej nádržky chladiacej kvapaliny.

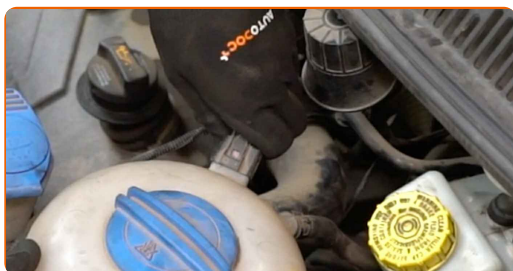

28

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

29

Vypnite motor.

30

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

31

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.