

AUTODOC CLUB

Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **VW**

**Transporter VI Valník /
Podvozok (SFD, SFE,
SFL, SFZ) – návod na
výmenu**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – VW
TRANSPORTER VI VALNÍK / PODVOZOK (SFD, SFE, SFL,
SFZ). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

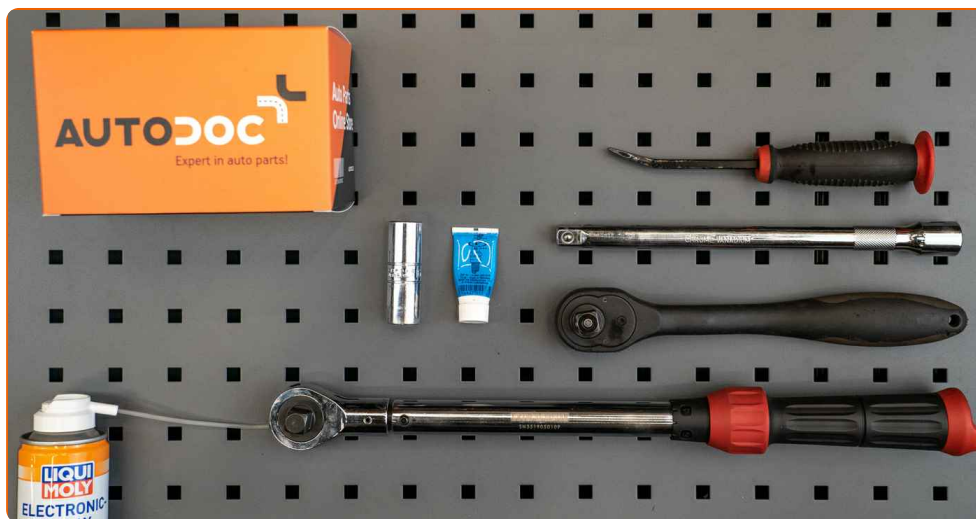

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Sprej na elektroniku
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Páčidlo
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacích sviečok – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesionáli odporúčajú:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – VW TRANSPORTER VI VALNÍK / PODVOZOK (SFD, SFE, SFL, SFZ). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt motora.

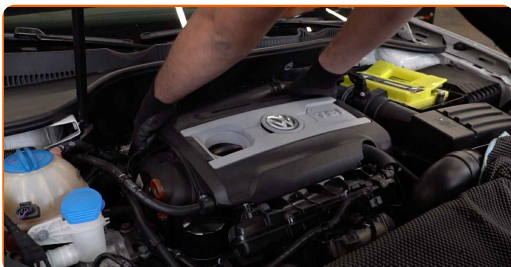


4 Odpojte konektory z cievok zapalovania.

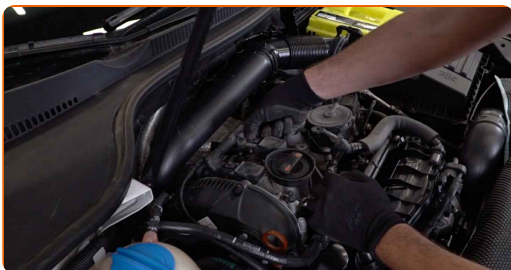

5

Mierne podvihnite elektrické vedenie cievok zapalovania a dajte ho nabok.

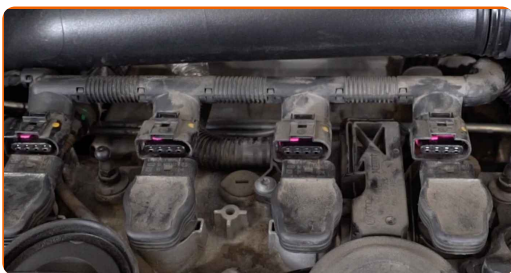

6

Vypáčte cievku zapalovania (4 kusy). Použite páčidlo.



7

Vytiahnite cievky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.



Výmena: zapalovacích sviečok – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tip:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.


8 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.



9 Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.



10 Vytiahnite sviečky zapaľovania.

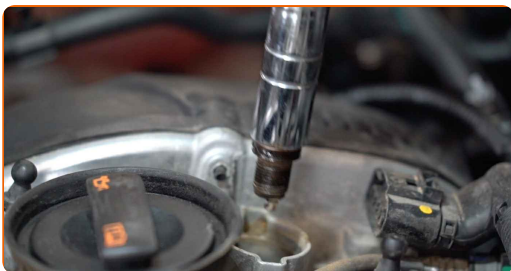

11 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapaľovania. Namažte povrch svoriek nových sviečok zapaľovania. Použite vysokoteplotné mazivo.




12

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.



13

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

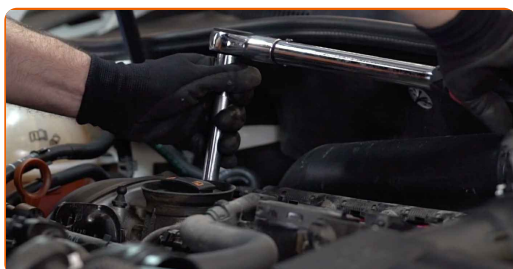


Výmena: zapalovacích sviečok – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC odporúča:

- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.
- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.

14

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

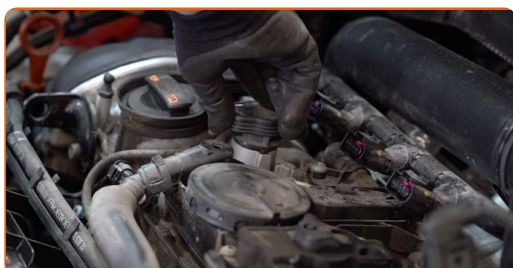

Výmena: zapalovacích sviečok – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dodržte postup inštalácie.

15

Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

16

Zapojte konektory cievok zapalovania.



17


Zaistite elektrické vedenie cievok zapalovania na ich pozícií.



Výmena: zapalovacích sviečok – VW Transporter VI Valník / Podvozok (SFD, SFE, SFL, SFZ). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že všetky konektory sú zapojené do cievok zapalovania.

- 18** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

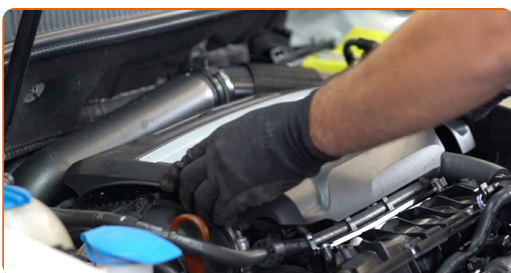

- 19** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 20** Zatvorte kapotu.

- 21** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 22** Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.