



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
VW XLI Coupe – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VW XL1 Coupe 0.8 TDI E-Hybrid

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – VW XL1 COUPE.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



• Nástavec č. 8

• Ráčňový kľúč

Kúpiť nástroje


Výmena: peľového filtra – VW XL1 Coupe. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW XL1 Coupe – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.

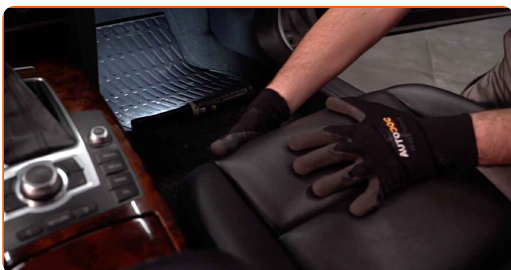

2

Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



3 Otvorte odkladaciu priehradku.



4 Bočný ozdobný panel na strane spolujazdca vypáňte, opatrne uvoľnite z upevňovacích prvkov a odstráňte.



5 Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



6 Odstráňte odkladaciu priehradku.



Výmena: peľového filtra – VW XL1 Coupe. Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili upevňovacie prvky odkladacej priehradky na rukavice.

7 Odpojte konektor odkladacej priehradky.



8 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.




9 Odstráňte kabínové filtre.



Výmena: peľového filtra – VW XL1 Coupe. Tip od AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

10 Nainštalujte kabínové filtre.

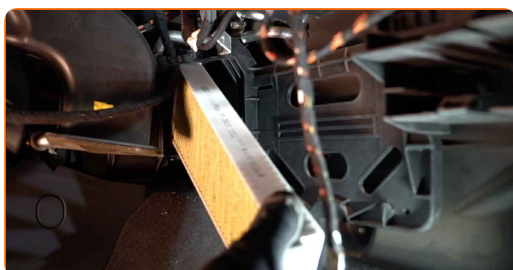

AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – VW XL1 Coupe. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- VW XL1 Coupe – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.


11

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



12

Zapojte konektor odkladacej priehradky.

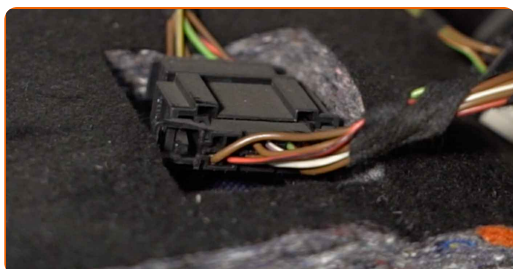

13

Nainštalujte odkladaciu priehradku.




14

Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



15

Nainštalujte bočný ozdobný panel. Súčiastku dajte do správnej polohy za použitia vodiacich prvkov a zafixujte upevňovacie prvky.

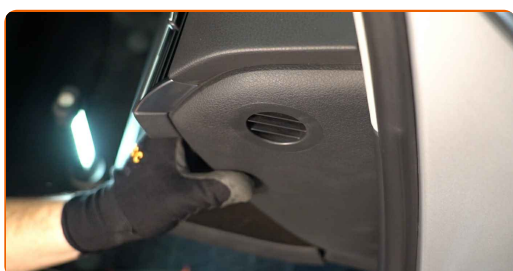

AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – VW XL1 Coupe. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

16

Zatvorte odkladaciu priehradku.



17

Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.



18

Zapnite zapaľovanie.

19

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

20

Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.