



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Mercedes Vito W638 –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Trieda V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 5)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – MERCEDES VITO W638.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Nástavec č. E10
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Křížový skrutkovač


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: peľového filtra – Mercedes Vito W638. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – MERCEDES VITO W638. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

- 1** Odskrutkujte bočné upevnenia spodnej stredovej konzoly. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

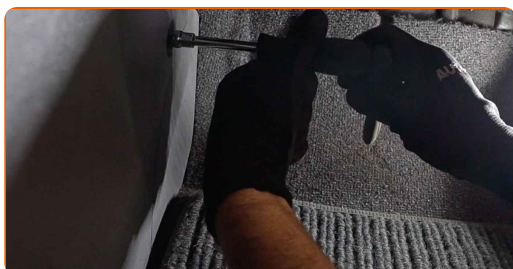

- 2** Odskrutkujte predné upevnenia spodnej stredovej konzoly. Použite krížový skrutkovač PH.




3

Odstráňte stredovú konzolu.



4

Odskrutkujte a odstráňte tyčku, ktorá upevňuje spodnú stredovú konzolu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

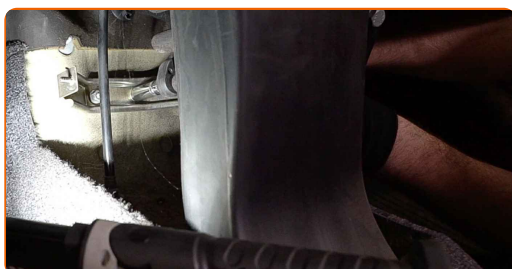


5

Odskrutkujte upevnenie plynového pedála a dajte ho nabok. Použite nástavec č.E10.



6

Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

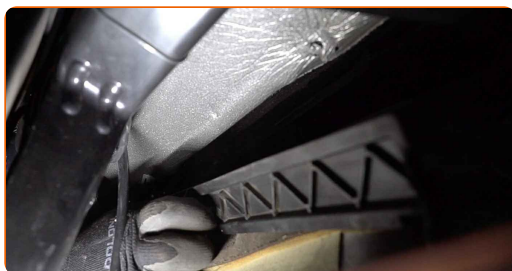


AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – Mercedes Vito W638. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

7

Odstráňte kabínový filter.

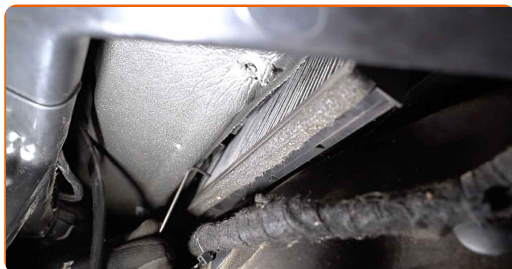

Výmena: peľového filtra – Mercedes Vito W638. Tip:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

8


Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.



Výmena: peľového filtra – Mercedes Vito W638. Tip od AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Výmena: peľového filtra – Mercedes Vito W638. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

9 Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.

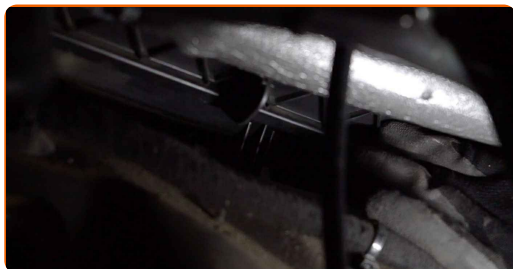


10 Vráťte plynový pedál do svojej pôvodnej polohy a zaskrutkujte jeho upevnenie. Použite nástavec č.E10.



11 Nainštalujte a zaskrutkujte tyčku, ktorá upevňuje spodnú stredovú konzolu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




12 Nainštalujte stredovú konzolu.

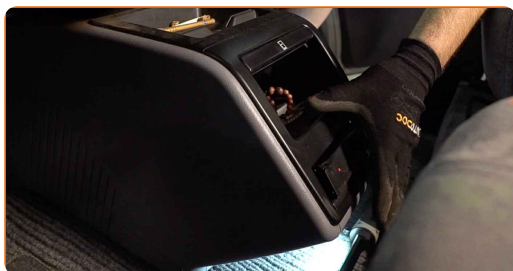

13

Zaskrutkujte predné upevnenia spodnej stredovej konzoly. Použite križový skrutkovač PH.

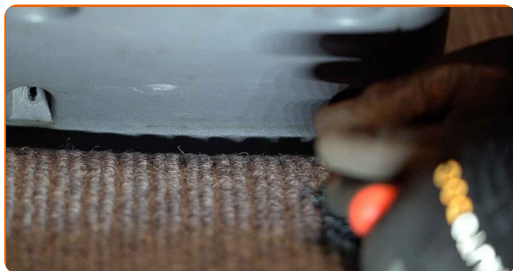

14.1

Zaskrutkujte bočné upevnenia spodnej stredovej konzoly.




14.2

Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



15

Zapnite zapaľovanie.

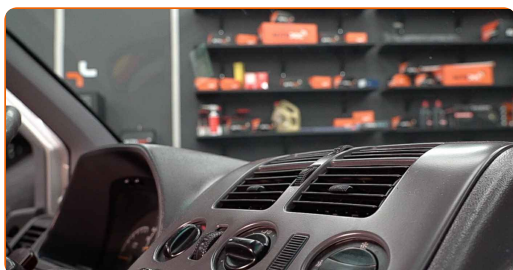


16

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



17

Vypnite zapaľovanie.

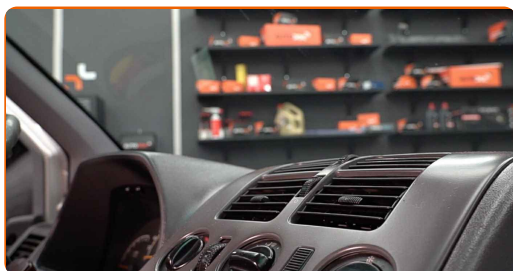**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES VITO W638

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE MERCEDES: KÚPIŤ
TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE MERCEDES VITO
W638: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.