



Ako vymeniť svetlometry  
na **Mercedes Vito W638**  
– návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SVETLOMETU – MERCEDES VITO W638.  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

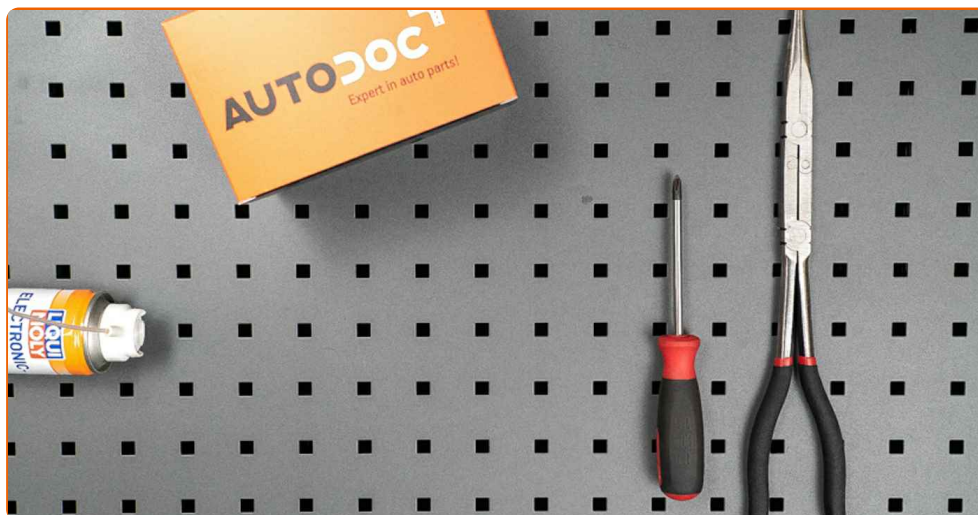

- Sprej na elektroniku
- Okrúhle kliešte
- Krížový skrutkovač
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: svetlometu – Mercedes Vito W638. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre ľavé a pravé predné svetlo.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: SVETLOMETU – MERCEDES VITO W638. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

**1** Vypnite zapalovanie.

**2** Otvorte kapotu.



**3** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**4** Odskrutkujte upevnenie mriežky chladiča. Použite krížový skrutkovač PH.



5 Odstráňte mriežku chladiča.



6 Odstráňte upevnenie svetla smerovky. Použite okrúhle kliešte.



7 Odstráňte svetlo smerovky.




8 Odpojte konektory predných svetiel.




9 Odpojte podtlakovú hadičku od nastavovača predných svetiel. Použite okrúhle kliešte.




10 Odskrutkujte upevnenia predných svetiel. Použite krížový skrutkovač PH.

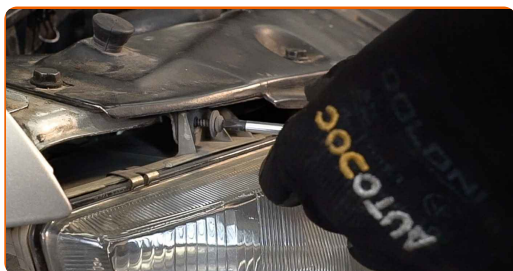


11 Odstráňte predné svetlo.

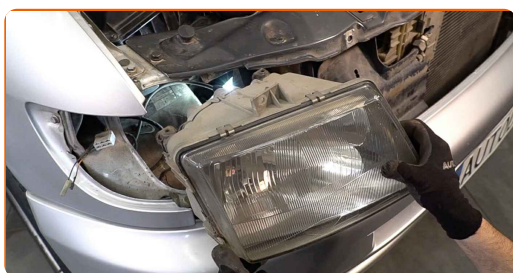


12 Odpojte držiak ochranného krytu predného svetla.

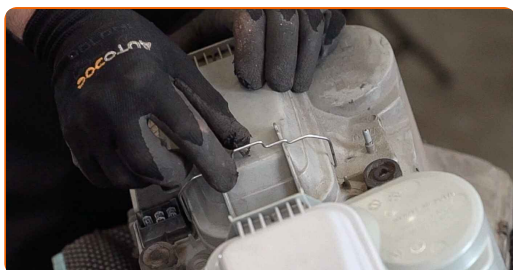

13 Odstráňte zadný kryt predného svetla.

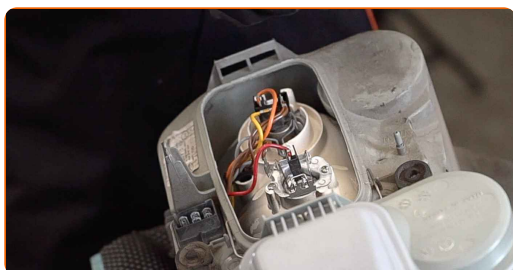


14 Odpojte konektory žiaroviek predného svetla.

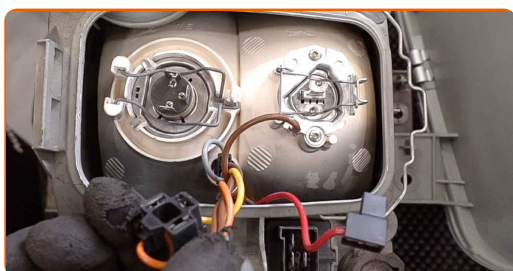

15

Odpojte držiaky a odstráňte žiarovky z predného svetla.

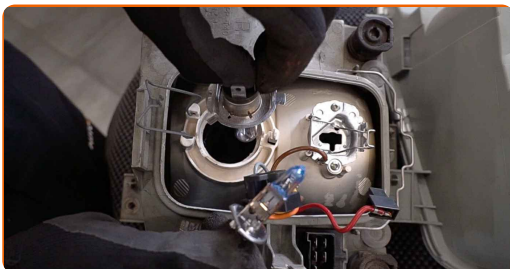


Výmena: svetlometu – Mercedes Vito W638. Profesionáli odporúčajú:

- Nedotýkajte sa skla žiarovky. Stopy odtlačkov prstov môžu spôsobiť zlyhanie žiarovky.


16

Nainštalujte žiarovky do svojich montážnych pozícií v novom prednom svetle a pripojte ich držiaky.

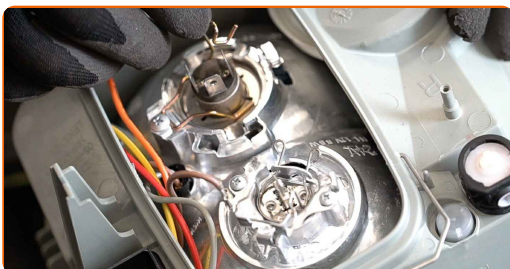

17

Zapojte konektory žiaroviek predných svetiel.

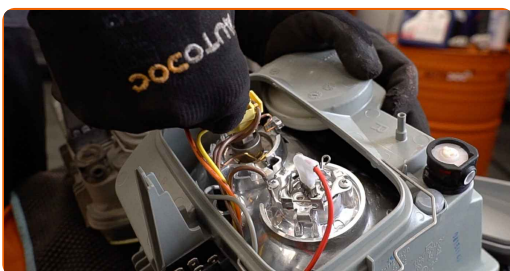

18

Nainštalujte a zaistite zadný kryt hlavného svetla.




19 Pripojte držiak ochranného krytu predného svetla.




20 Nainštalujte nové predné svetlo.




21 Zaskrutkujte upevnenia predného svetla. Použite krížový skrutkovač PH.

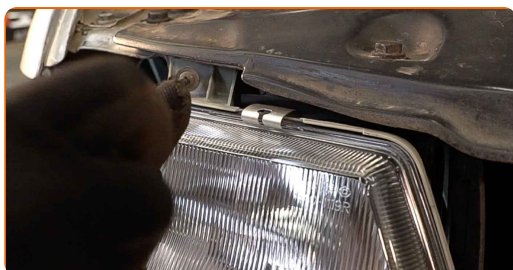

22 Pripojte podtlakovú hadičku nastavovača predného svetla.

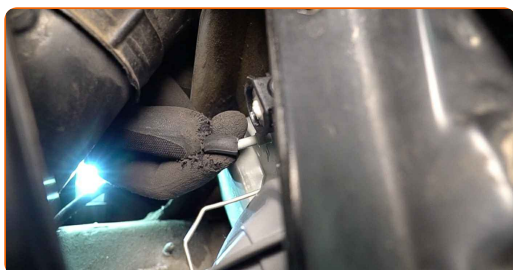

23 Natrite konektory predných svetiel. Použite sprej na elektroniku.

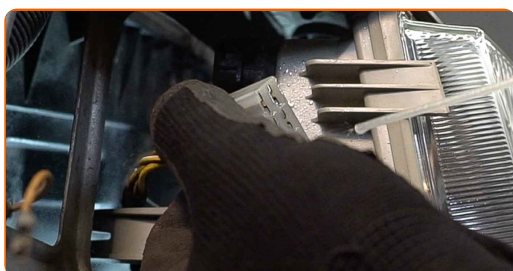





24 Zapojte konektory predných svetiel.




25 Nainštalujte smerovku.

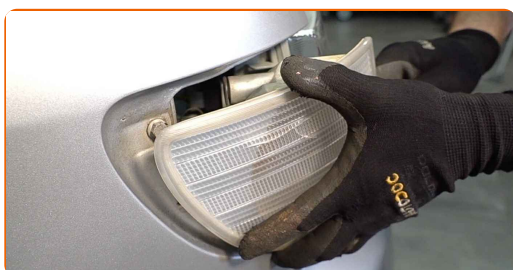

26 Pripojte upevnenie smerovky.

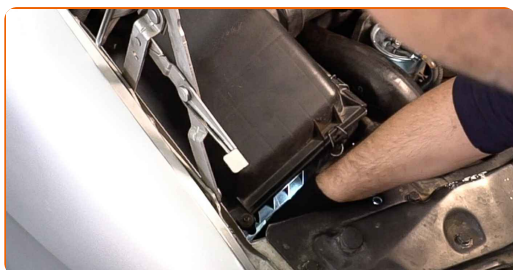

27 Nainštalujte mriežku chladiča.

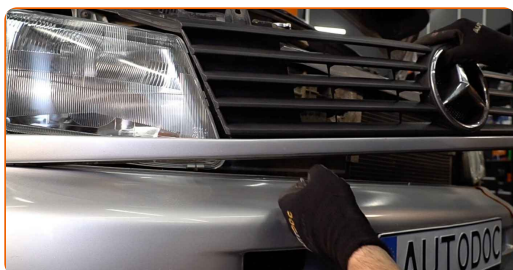


28 Zaskrutkujte upevnenie mriežky chladiča. Použite krížový skrutkovač PH.




29 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

30 Zatvorte kapotu.

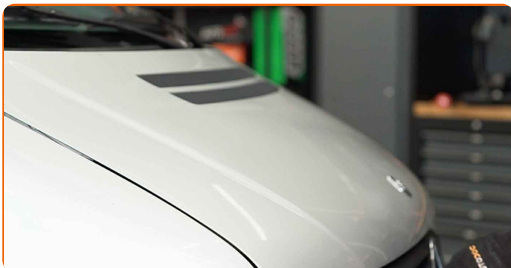

31 Zapnite zapaľovanie.

32 Skontrolujte správnu funkčnosť predných svetiel.

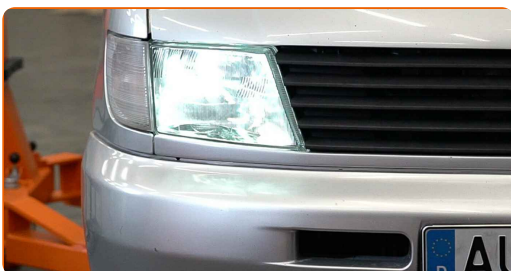

33 Vypnite zapaľovanie.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**SVETLOMETY: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES VITO W638**

**SVETLOMETY PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ**

**SVETLOMETY PRE MERCEDES VITO W638: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.