



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Nissan X Trail T30 –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5, NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR pohon vsetkych kolies (TNJ31)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – NISSAN X TRAIL T30.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

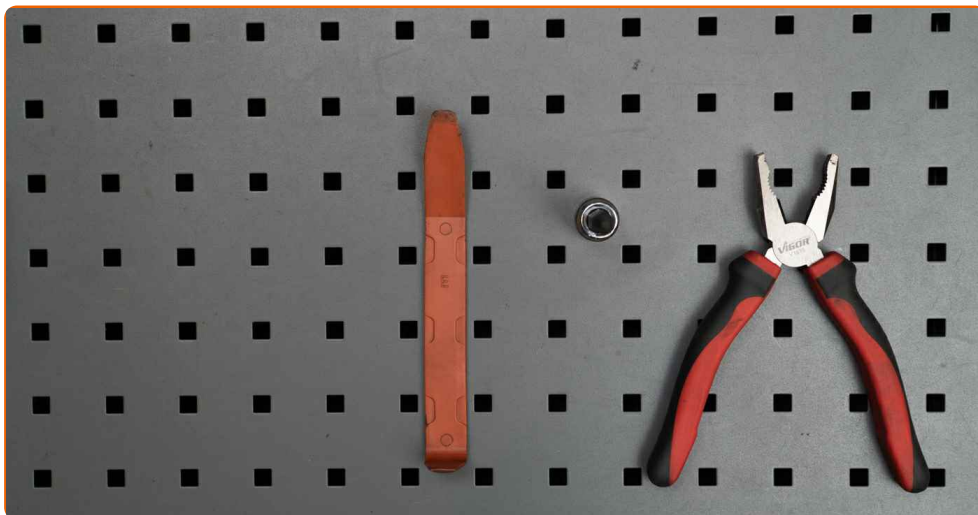

- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Nástroj na demontáž čalúnenia
- Kliešte

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: peľového filtra – Nissan X Trail T30. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Nissan X Trail T30 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte odkladaciu priehradku.



2

Odstráňte zarážky odkladacej priehradky. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



3 Odstráňte odkladaciu priehradku.




4 Odskrutkuj upevňovacie prvky na zadnom paneli odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.



5 Odpoj upevňovacie prvky spájajúce relé k zadnému panelu. Použite kliešte.




6 Odstráň spodnú časť zadného panela.

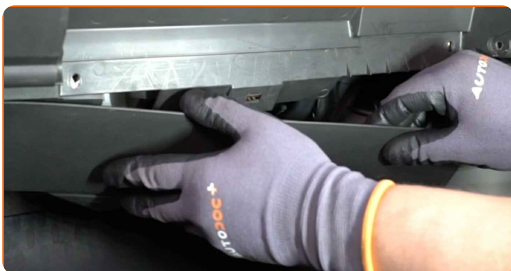

7 Odstráň zadný panel odkladacej priehradky.



8 Odpoj sponu držiakov krytu kabínového filtra.

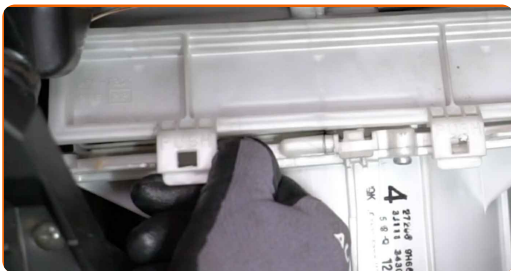

9 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



10 Odstráňte kabínový filter.



Výmena: peľového filtra – Nissan X Trail T30. AUTODOC odporúča:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.


11 Nainštalujte nový kabínový filter podľa značky smeru prúdenia vzduchu.



- 12** Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.




- 13** Pripevni upevňovacie prvky spájajúce relé k zadnému panelu.

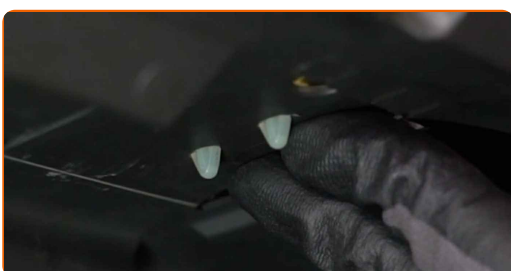

- 14** Nainštaluj zadný panel odkladacej priehradky.



- 15** Nainštaluj spodnú časť zadného panela.

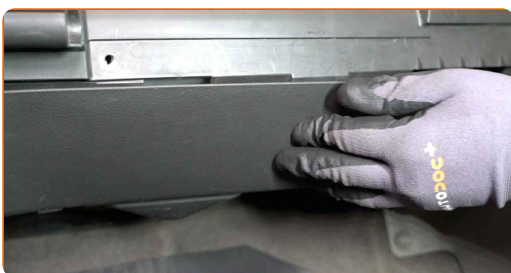

- 16** Zaskrutkuj upevňovacie prvky zadného panela odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.




17 Nainštalujte odkladaciu priehradku.



18 Nainštalujte zarážky odkladacej priehradky.



19 Zatvorte odkladaciu priehradku.

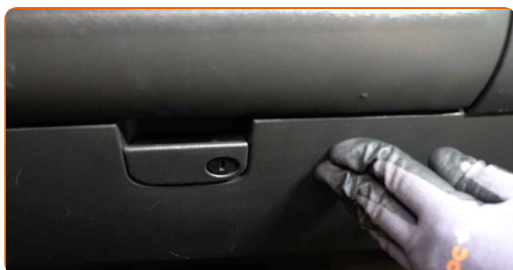

20 Zapnite zapal'ovanie.

21 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



22

Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE NISSAN

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE NISSAN X TRAIL T30

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE NISSAN: KÚPIŤ
TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE NISSAN X TRAIL
T30: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.