



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Nissan X**
Trail T30 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.0

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – NISSAN X TRAIL T30. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

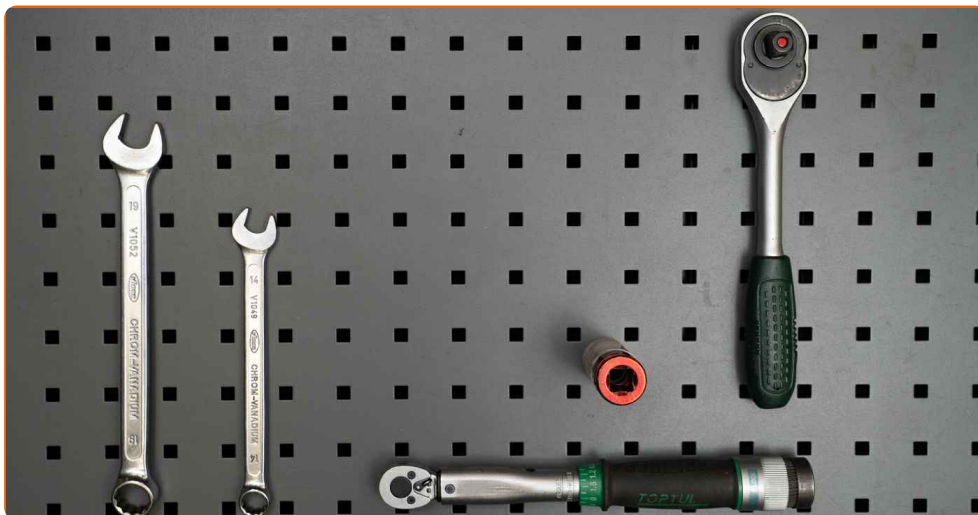

- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.14
- Kombinačný kľúč č.19
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.21
- Ráčňový kľúč
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Nissan X Trail T30. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – NISSAN X TRAIL T30. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.

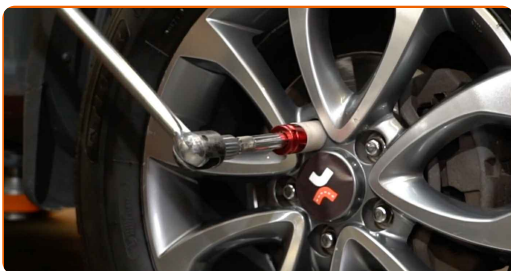

3 Zdvihnite auto.

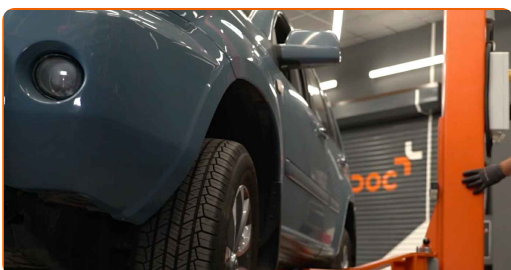

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Nissan X Trail T30. Profesionáli odporúčajú:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Nissan X Trail T30

5

Odstráňte koleso.

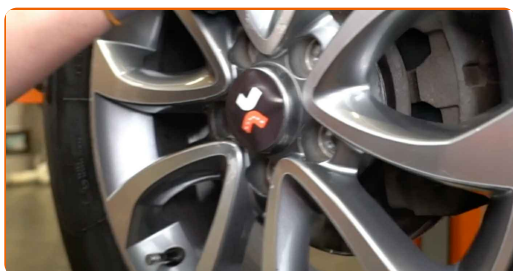

6

Odskrutkuj a odpoj upevňovacie prvky bočného krytu motora.

7

Odstráň kryt motora.

8

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.14.



9

Odstráňte ozubený klinový remeň.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Nissan X Trail T30. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.


10

Vráťte napínaviu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

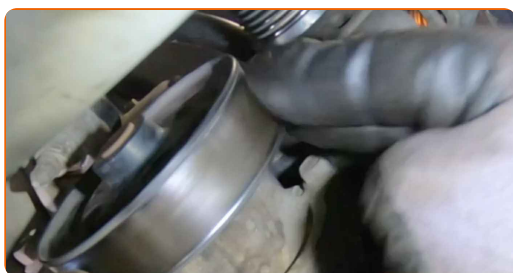


11

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

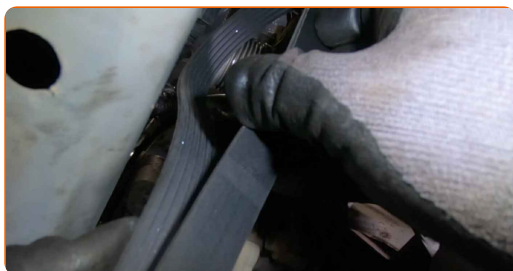

12

Do strany vytlačte napínaviu remenicu ozubeneho klinového remeňa.

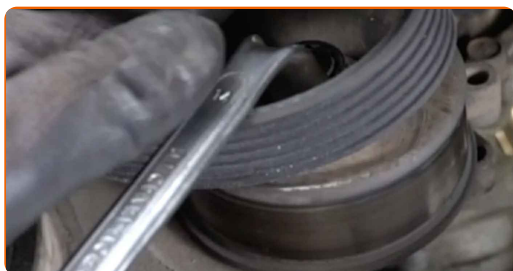


13 Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.



14 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

15 Niekoľkokrát otočte kľukovým hriadeľom pre kontrolu, či nový drážkovaný klinový remeň pracuje správne. Použite kombinačný kľúč č.19 Použite ráčňový kľúč.

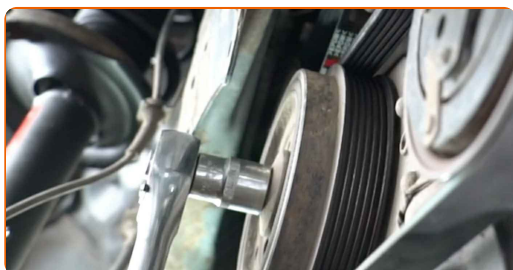

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Nissan X Trail T30. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.
- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

16 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.




17 Vypnite motor.

18 Nainštaluj kryt motora.

19 Nainštaluj a zaskrutkuj upevňovacie prvky bočného krytu motora.

20 Nainštalujte koleso.

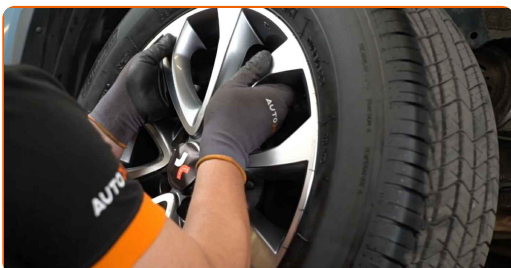


AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Nissan X Trail T30

21 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



22 Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 21. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 118 Nm.

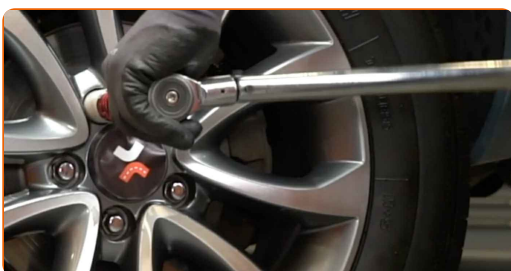

23

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE NISSAN

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE NISSAN X TRAIL T30

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE NISSAN: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE NISSAN X TRAIL T30:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.