



Ako vymeniť palivový
filter na **BMW X3 E83**
diesel – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW X3 E83.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

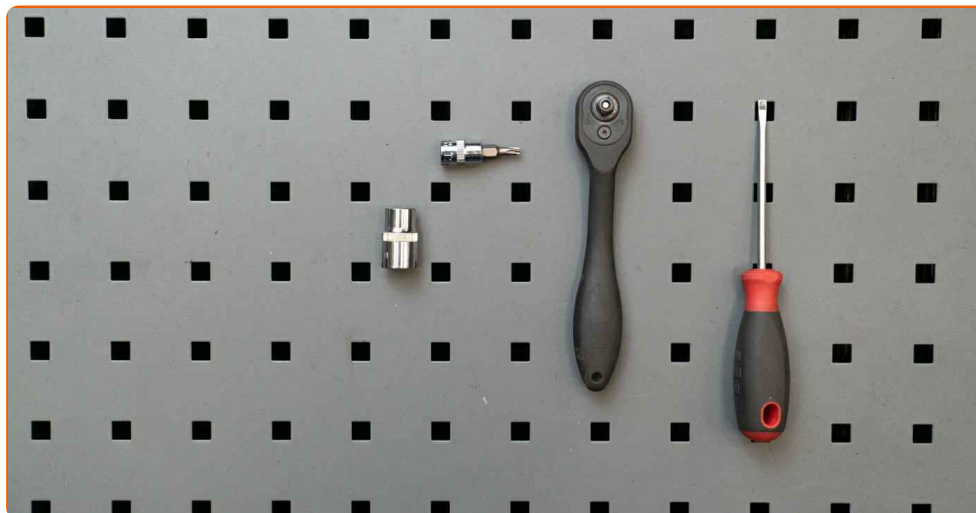

- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: palivového filtra – BMW X3 E83. Tip od AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW X3 E83. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




2

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

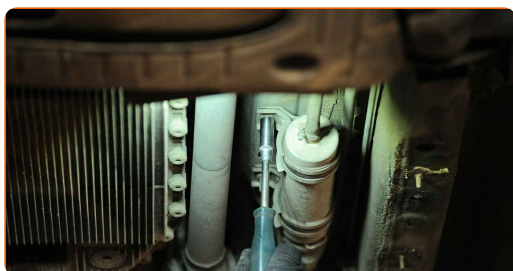


3

Pripravte si nádobu na kvapaliny.

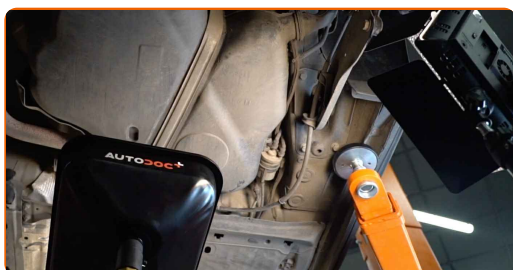

4

Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

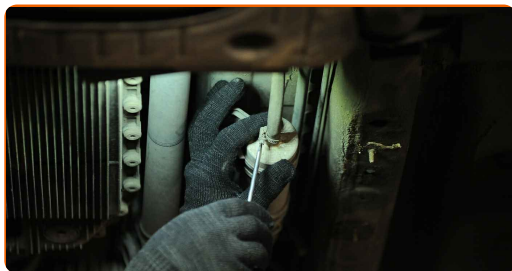

Výmena: palivového filtra – BMW X3 E83. AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.


5

Odpojte rúrku z palivového filtra.




6

Odstráňte sponu pružiny, ktorá drží palivovú rúrku na svojom mieste. Použite plochý skrutkovač.

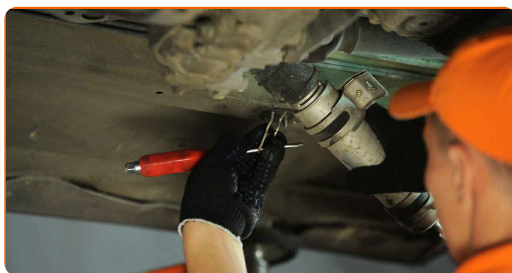

7

Odstráňte palivový filter.

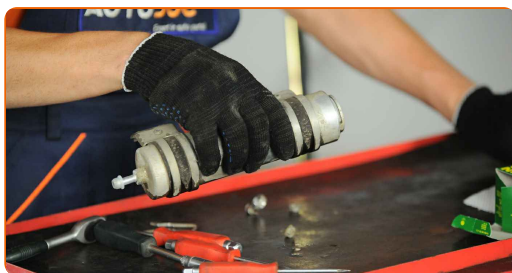


8

Odskrutkujte upevnenie držiaka palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.


9


Vytiahnite palivový filter mimo svorky.

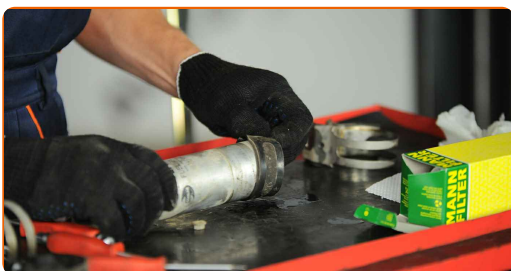
10

Nainštalujte gumový pásik. Použite plochý skrutkovač.


11

Upevnite palivový filter do jeho držiaka.

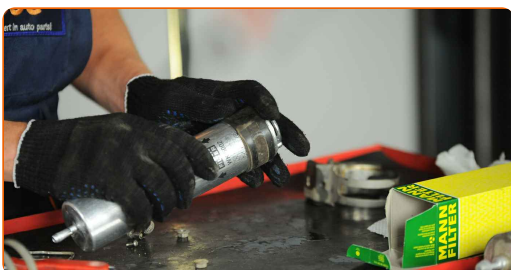
12

Zaskrutkujte upevňovací prvok držiaka palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč. Použite plochý skrutkovač.




Výmena: palivového filtra – BMW X3 E83. Profesionáli odporúčajú:

- Pamätajte, že je potrebné nezameniť prívod a odvod filtra. Šípky znázorňujú smer toku paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


13

Nainštalujte nový palivový filter.

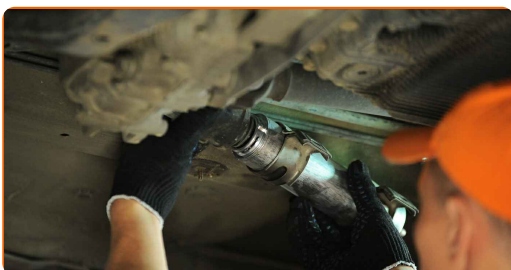


14

Znovu nainštalujte sponu pružiny, ktorá drží palivovú rúrku na svojom mieste.

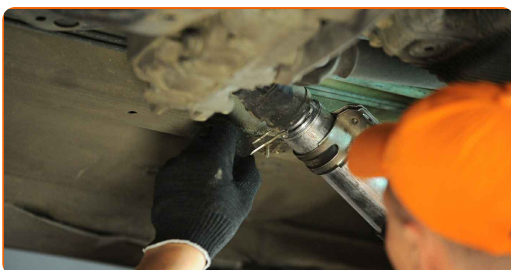


15

Pripojte rúrku k palivovému filtru.

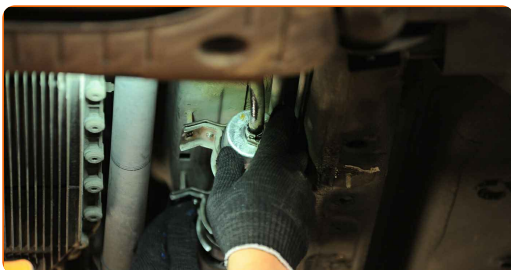


16

Uťahnite upevňovacu svorku rúrky palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

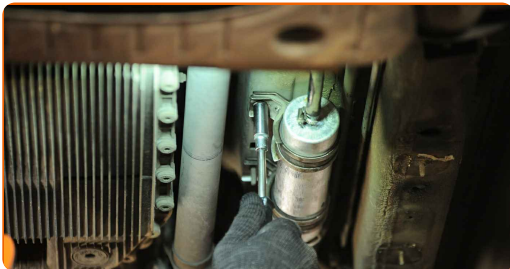

17

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

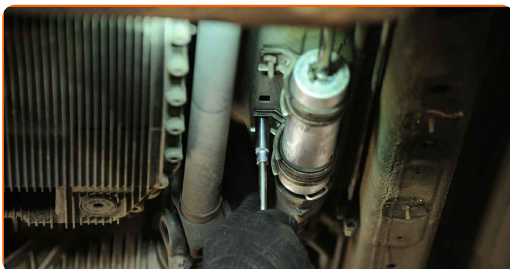


18

Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

19

Dajte auto na zem.

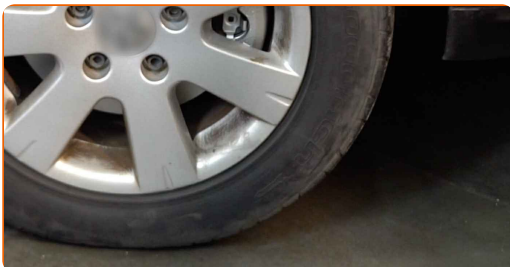

Výmena: palivového filtra – BMW X3 E83. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

20

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



21

Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – BMW X3 E83. Tip od AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW X3 E83

PALIVOVÝ FILTER PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE BMW X3 E83: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.