



Ako vymeniť palivový  
filter na **BMW X5 E53** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 735i / iL 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 i, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0, BMW X5 (E53) 4.6 is

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW X5 E53.  
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

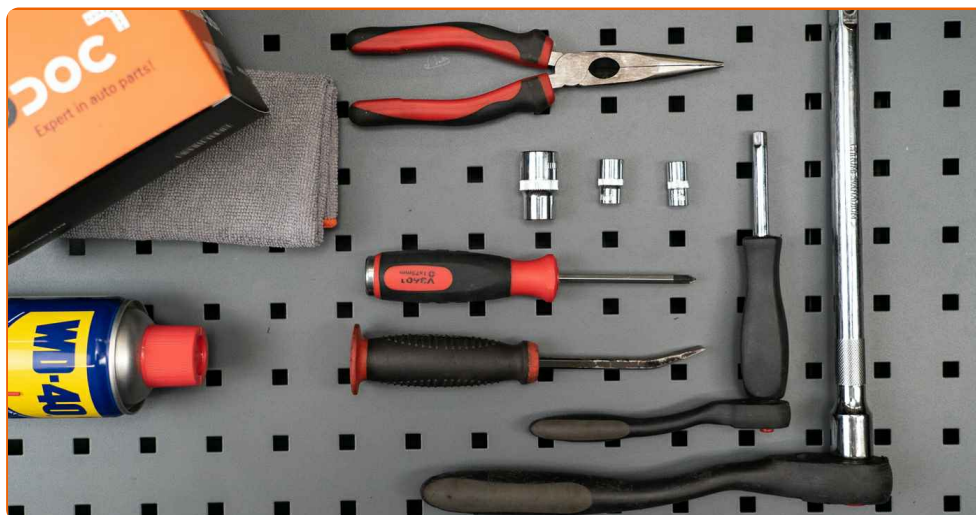

- Sprej WD-40
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 12
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Okrúhle kliešte
- Páčidlo
- Nádržka na kvapalinu
- Hydraulický prevodový zdvihák

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: palivového filtra – BMW X5 E53. Profesionáli odporúčajú:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – BMW X5 E53

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kryt palivovej nádrže.




2

Odskrutkujte plniace hrdlo palivovej nádrže.

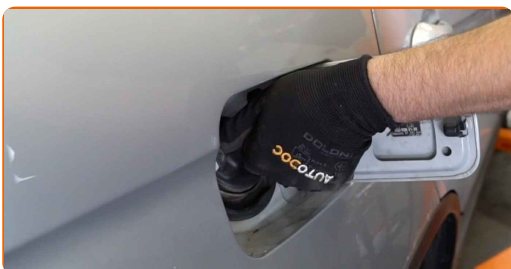


3

Zdvihnite auto a podložte ho na podpery.

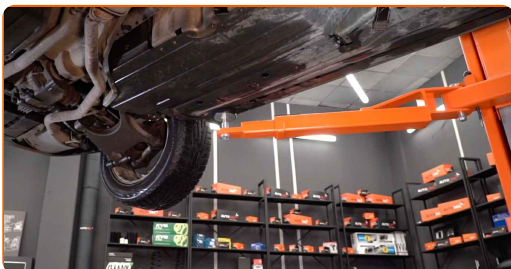

4

Podprite kryt podvozku. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

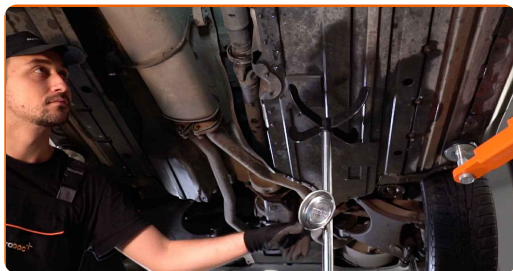


5

Odsrutkujte skrutky ochranného krytu. Použite nástavec č.12.




6

Odsrutkujte upevňovacie prvky tepelnej izolácie. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

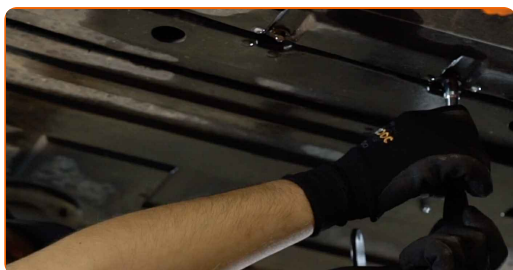


7

Odstáňte ochranný kryt. Použite páčidlo.

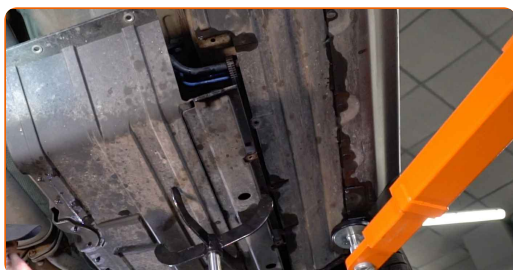

8

Znížte hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

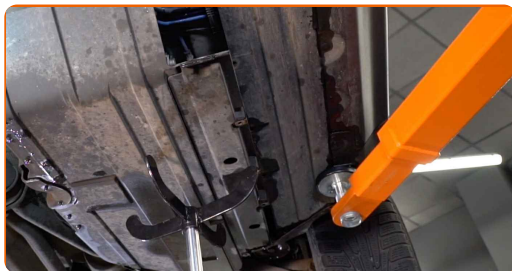

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – BMW X5 E53. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

9

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.




10

Pripravte si nádobu na kvapaliny.



11

Natrite upevňovacie prvky spájajúce rúrky k palivovému filtru. Použite sprej WD-40.

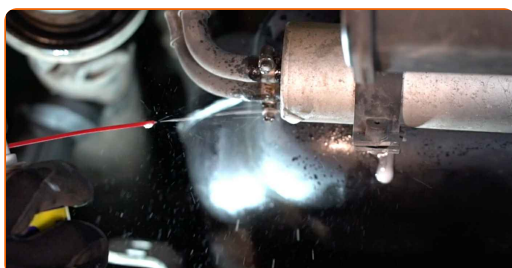




12

Uvoľnite držiaky palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



13

Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.

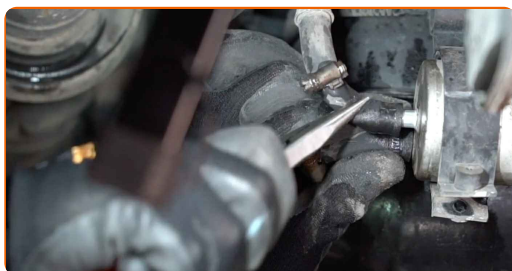

### Výmena: palivového filtra – BMW X5 E53. Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

14

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



15

Nainštalujte nový palivový filter.




**AUTODOC odporúča:**

- Pamätajte, že je potrebné nezameniť prívod a odvod filtra. Šípky znázorňujú smer toku paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – BMW X5 E53.


16

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

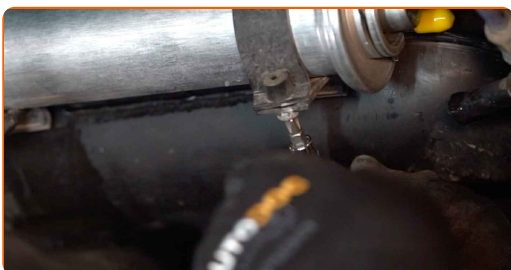

17

Zapojte palivové vedenie do palivového filtra.

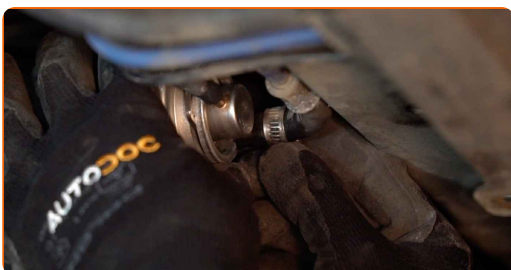

18

Utiahnite upevnenie vedenia paliva. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.







19 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.




20 Nainštalujte ochranný kryt.

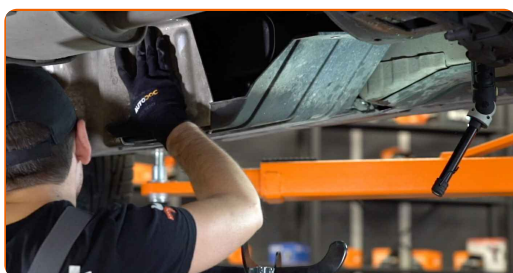

21 Utiahnite skrutky ochranného krytu. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

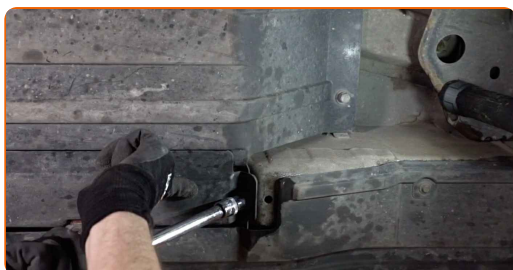


22 Zaskrutkujte upevňovacie prvky tepelnej izolácie. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

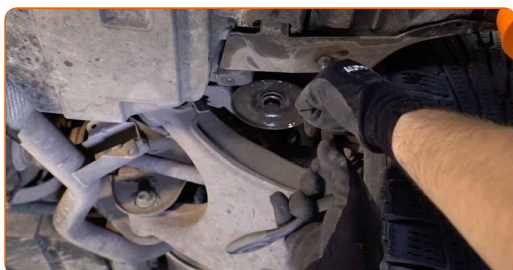

23

Odstráňte podperu spod krytu podvozku.

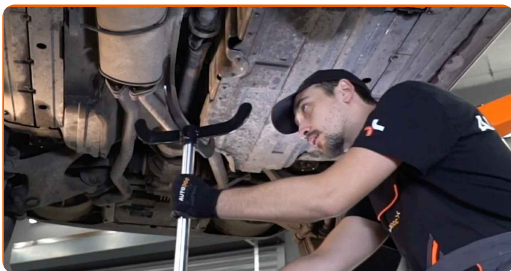


Výmena: palivového filtra – BMW X5 E53. AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.


24

Dajte auto na zem.

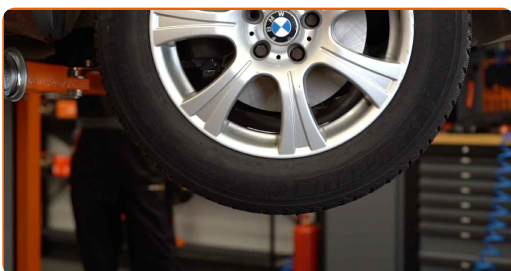

25

Utiahnite plniace hrdlo palivovej nádrže.

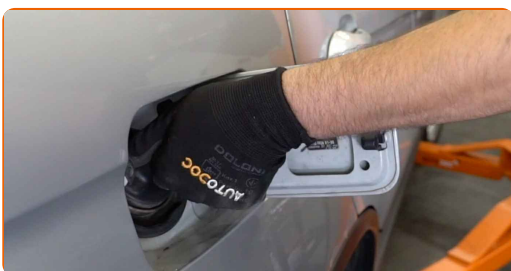

26

Zatvorte kryt palivovej nádrže.



**AUTODOC odporúča:**

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

27

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



28

Vypnite motor.

**Výmena: palivového filtra – BMW X5 E53. Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW X5 E53**

**PALIVOVÝ FILTER PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ**

**PALIVOVÝ FILTER PRE BMW X5 E53: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.