



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Citroen**
Xsara Picasso – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN Dispatch I MPV 2.0 16V HDi 110, CITROËN Dispatch I Van 2.0 16V HDi 110, CITROËN Dispatch I Platform / Chassis 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 HDi 90, CITROËN Synergie (22, U6) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 90, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 HDi 95, CITROËN Dispatch I Van 2.0 HDi 95, CITROËN Dispatch I Platform / Chassis 2.0 HDi 95, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 HDi 110, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Coupe (N0) 2.0 HDi 109, (+ 12)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
CITROEN XSARA PICASSO. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:

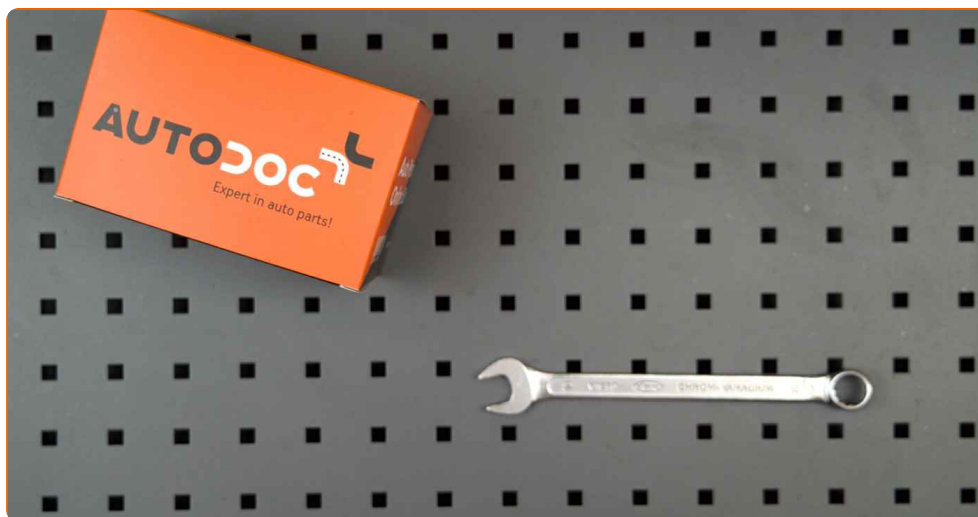

• Kombinačný kľúč č.16

• Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Citroen Xsara Picasso. Profesionáli odporúčajú:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – CITROEN XSARA PICASSO. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.


2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.




3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




4 Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16

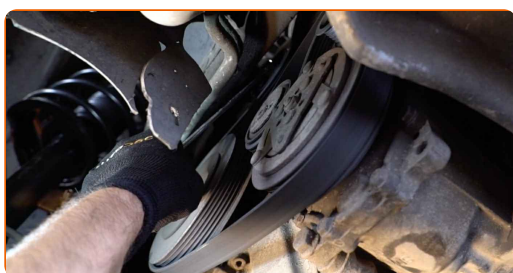

5 Odstráňte ozubený klinový remeň.

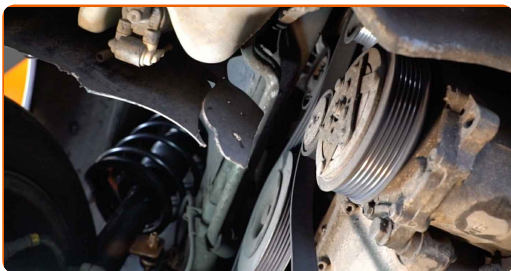

6 Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

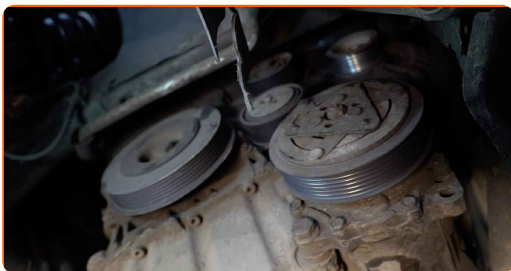

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Citroen Xsara Picasso. Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

7 Nainštalujte ozubený klinový remeň.

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


8

Do strany vytláče napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16




9

Nasajte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

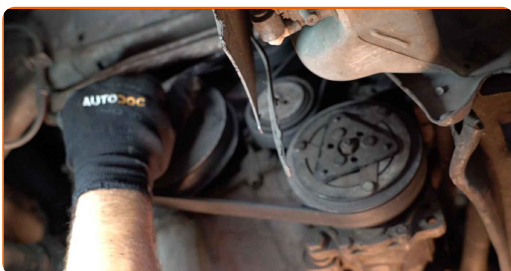

10

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

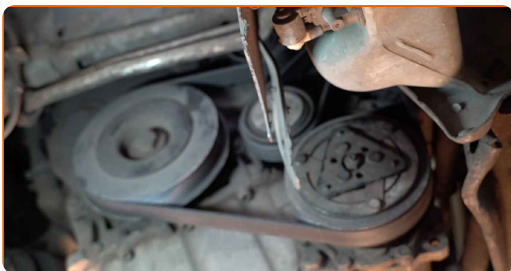


11

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



12

Vypnite motor.

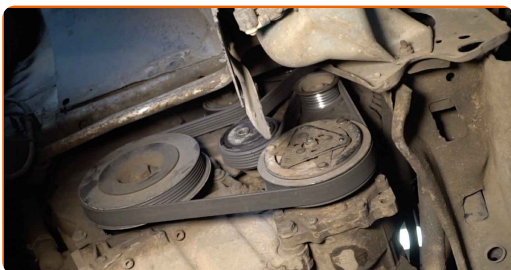

13

Dajte auto na zem.

14

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

15

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 👍**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE CITROEN

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE CITROEN XSARA PICASSO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE CITROEN: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE CITROEN XSARA PICASSO:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.