




Ako vymeniť svetlomety
na **Toyota Yaris P1** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

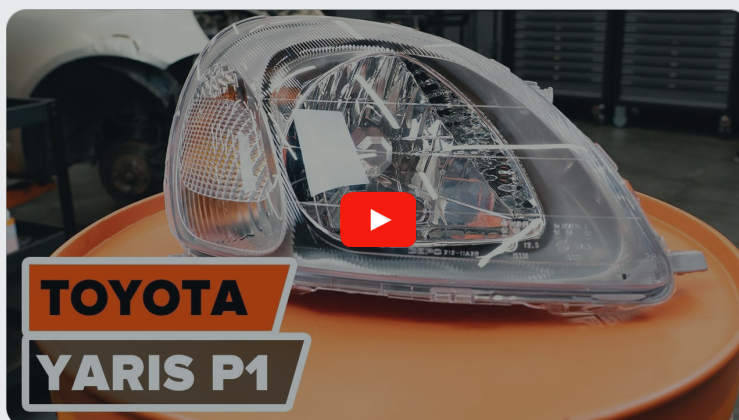

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (SCP12_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SVETLOMETU – TOYOTA YARIS P1.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spony
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.21
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: svetlometu – Toyota Yaris P1. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je totožný pre ľavé a pravé predné svetlo.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SVETLOMETU – TOYOTA YARIS P1. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.

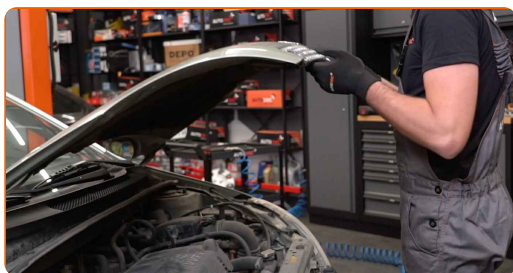

2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.



4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.




5 Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Toyota Yaris P1


6 Odstráňte koleso.

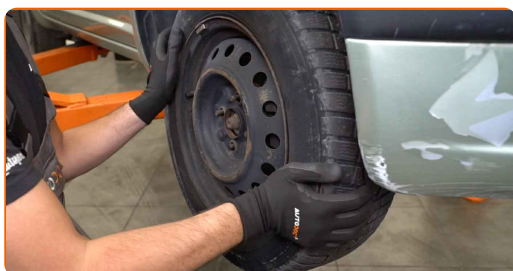

7 Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite nástroj na odstránenie spony. Použite krížový skrutkovač PH. Použite ráčňový kľúč.

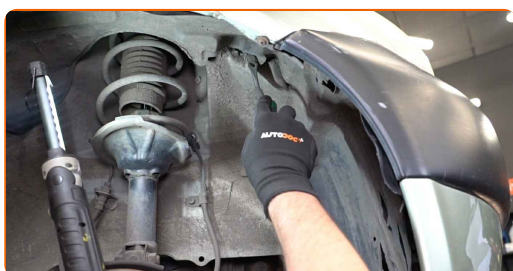

8 Súčiastku dajte nabok.

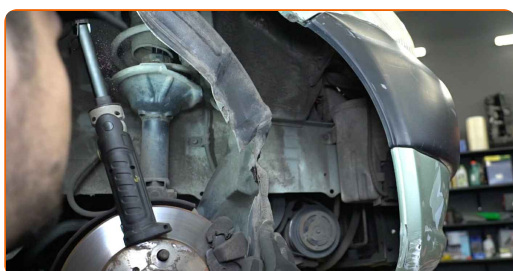

9 Vyčistite upevňovacie prvky nárazníka. Použite sprej WD-40.

10 Odskrutkujte vrchné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



11 Uvoľnite bočné spony nárazníka.



12 Opatrne uvoľnite nárazník z jeho upevňovacích prvkov.




13 Odstráňte nárazník.

AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Toyota Yaris P1. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


14

Odskrutkujte upevnenia predných svetiel. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

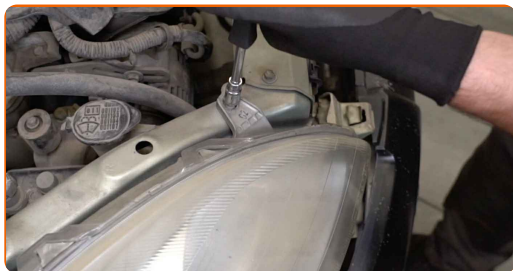

15

Odstráňte predné svetlo.

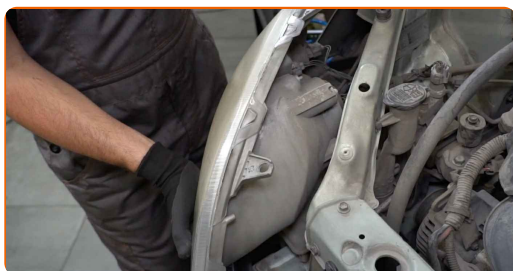


AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Toyota Yaris P1. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


16

Odpojte konektory žiaroviek predného svetla. Použite nástroj na odstránenie spony.

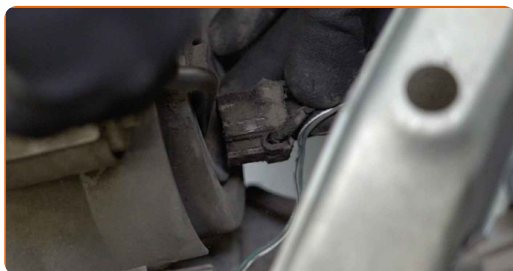


17

Natrite konektory predných svetiel. Použite sprej na elektroniku.

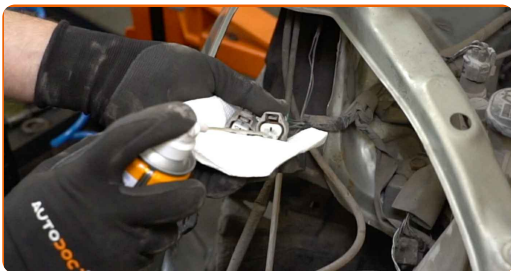


18

Zapojte konektory žiaroviek predných svetiel.

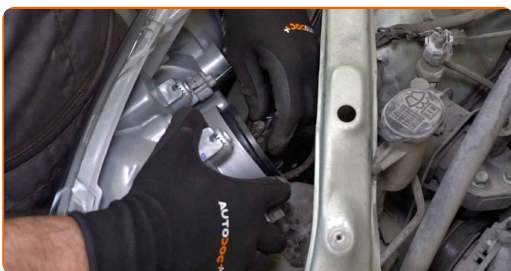

19

Nainštalujte nové predné svetlo.

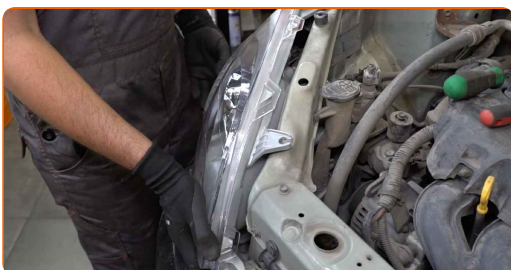


AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Toyota Yaris P1. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

20

Utiahnite upevňovacie prvky predného svetla. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč.

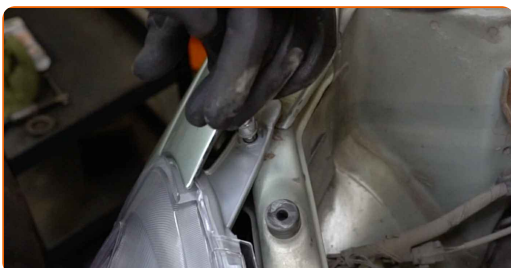


AUTODOC odporúča:

- Neaplikujte príliš veľa sily pri uťahovaní upevňovacích prvkov.

21

Nainštalujte nárazník do svojej montážnej pozície.

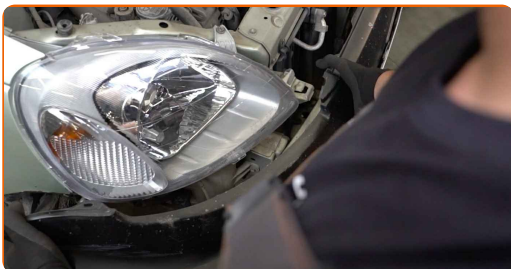


AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Toyota Yaris P1. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.


22

Zacvaknite bočné spony nárazníka späť na svoje miesto. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

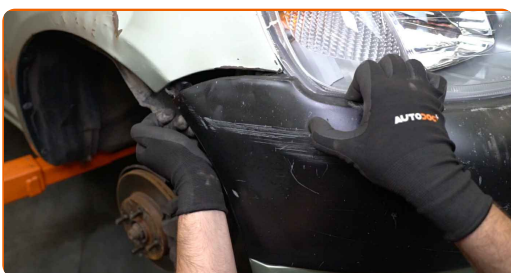

23

Zaskrutkujte vrchné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

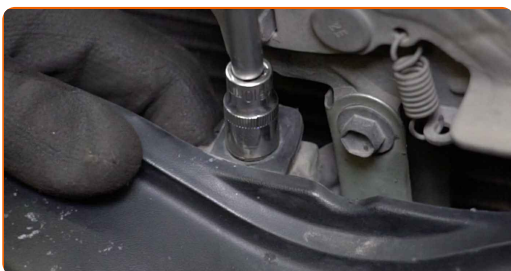


Výmena: svetlometu – Toyota Yaris P1. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Aby sa súčiastky nepoškodili, držte nárazník počas zaskrutkovávania vrchných upevnení.

24


Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície. Zaskrutkujte upevňovacie prvky. Použite krížový skrutkovač PH. Použite ráčňový kľúč.

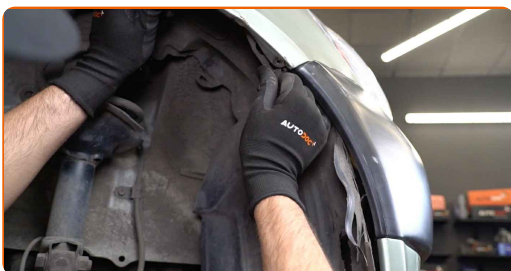
25


Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

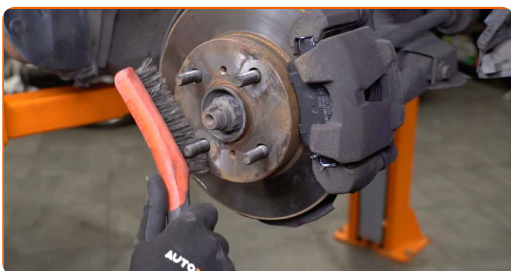
26

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

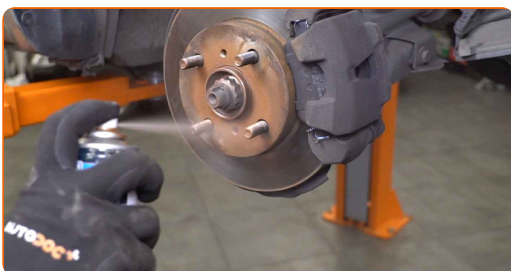
27

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

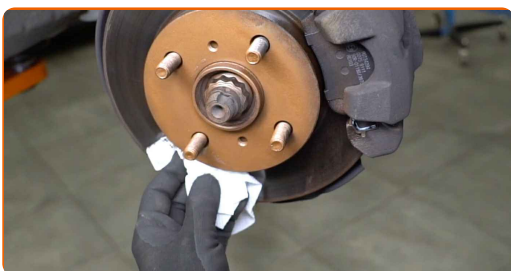


AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Toyota Yaris P1. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

28

Nainštalujte koleso.

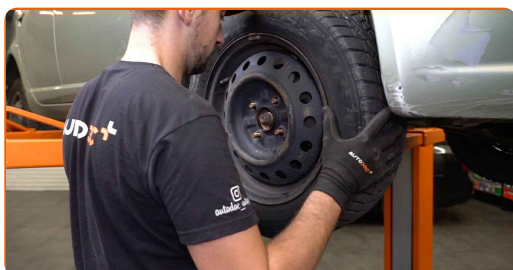


AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Toyota Yaris P1


29

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 21.

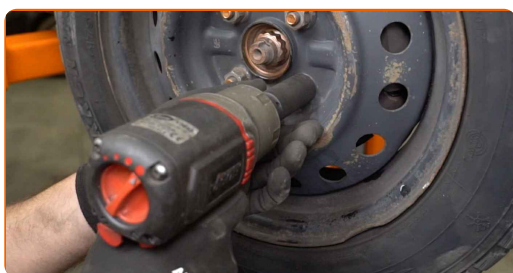


30

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 103 Nm.

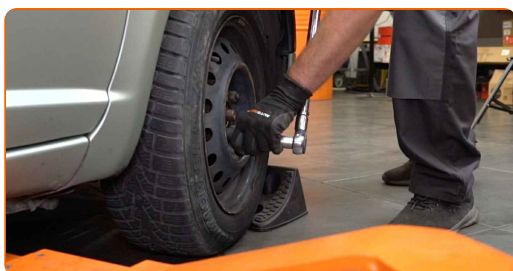

31

Odstráňte zdviháky a klíny.

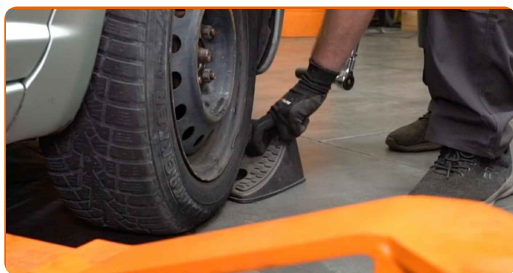


32

Zapnite zapaľovanie.

33

Skontrolujte správnu funkčnosť predných svetiel.

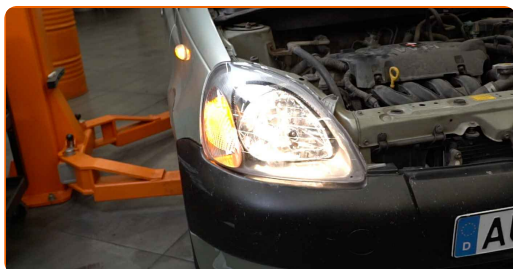


34

Vypnite zapaľovanie.

35

Zatvorte kapotu.

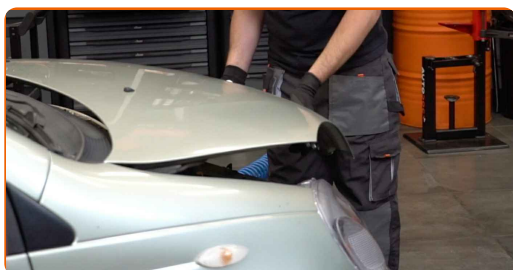

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA

SVETLOMETY: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA YARIS P1

SVETLOMETY PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ

**SVETLOMETY PRE TOYOTA YARIS P1: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.