



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Toyota**
Yaris P1 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4
D-4D, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA COROLLA limuzina (_E12J_, _E12T_)
1.3 (NZE120_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
TOYOTA YARIS P1. ZOZNAM POTREBNÝCH
NÁSTROJOV:



- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.12
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 12
- Páčidlo
- Chránič blatníka


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Toyota Yaris P1. Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – TOYOTA YARIS P1. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

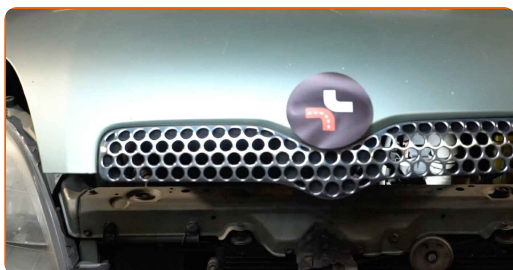

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Uvoľnite upevňovacie prvky alternátora. Použite kombinačný kľúč č.12.




4 Uvoľnite páčku napínača ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.12.




5 Uvoľnite klinový rebrovaný remeň.

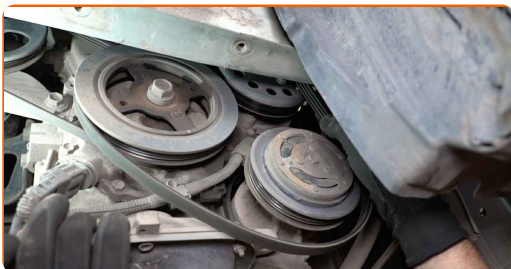

6 Odstráňte ozubený klinový remeň.

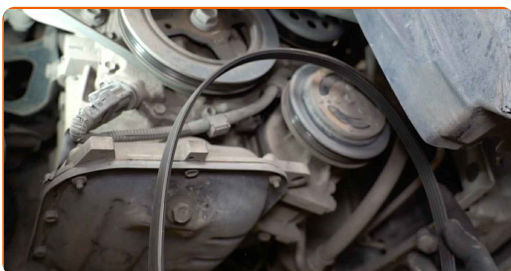


7 Nainštalujte ozubený klinový remeň.

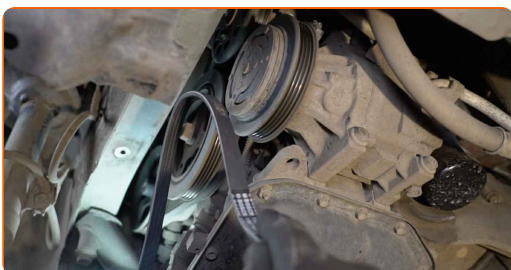

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Toyota Yaris P1. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

8 Otočte remenicou kľukového hriadeľa. Použite kombinačný kľúč č.19.

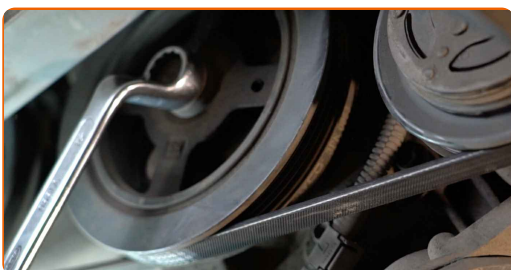


9 Ozubený klinový remeň umiestnite na alternátor. Použite páčidlo.

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Toyota Yaris P1. Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.


10 Utiahnite páčku napínača ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.12.

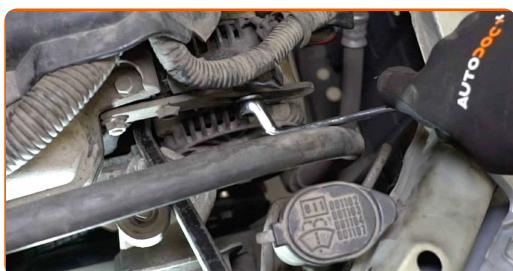

11 Utiahnite upevňovacie prvky alternátora. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.



12 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

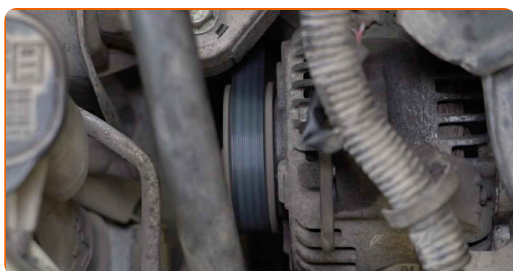

13 Vypnite motor.

14 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

15

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA YARIS P1

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE TOYOTA YARIS P1:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.