



Ako vymeniť svetlomety  
na **Toyota Yaris Mk2** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 4WD (NCP92\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (NCP90\_, SCP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.4 D-4D (NLP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.8 VVTi (ZSP90\_), TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.5, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SVETLOMETU – TOYOTA YARIS MK2.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

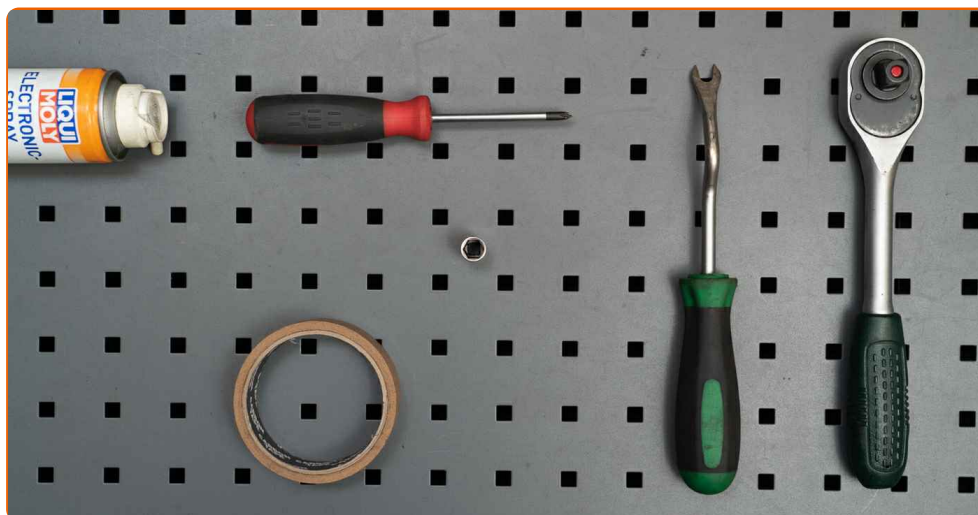

- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 10
- Nástroj na odstránenie spony
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Maskovacia maliarska páska

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

### Výmena: svetlometu – Toyota Yaris Mk2. Tip od AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre ľavé a pravé predné svetlo.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Toyota Yaris Mk2 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.


2 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




3 Odskrutkujte spodné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

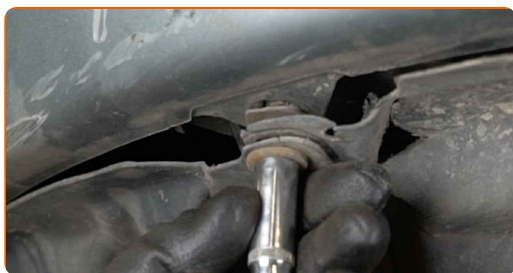

4 Odstráňte bočné zádržné spony nárazníka. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nástroj na odstránenie spony.

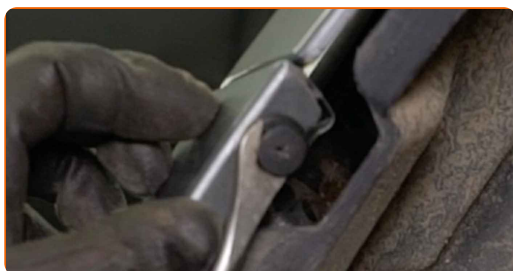


5 Odpojte zámky v bodoch, kde sú upevnené k nárazníku.

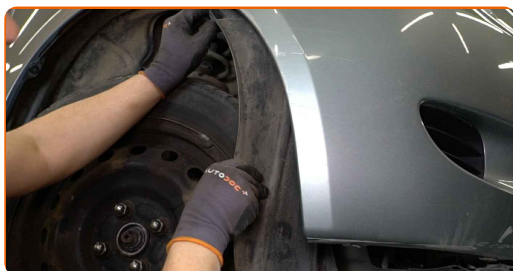


6 Dajte auto na zem.



7 Odstráňte horné zádržné spony nárazníka. Použite nástroj na odstránenie spony.

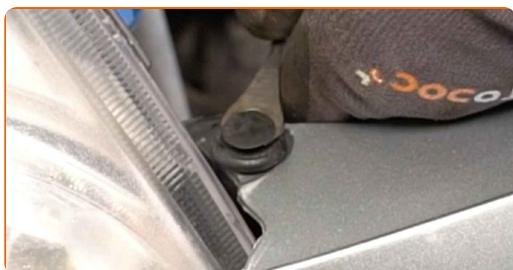

8 Nalepte maskovaciu maliarsku pásku na blatníky auta na ochranu farby a laku pred poškodením počas demontáže nárazníka.

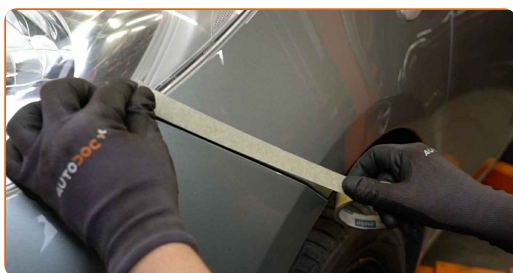

9 Uvoľnite bočné spony nárazníka.



10 Opatrne uvoľnite nárazník z jeho upevňovacích prvkov.


11 Odstráňte nárazník.




### AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Toyota Yaris Mk2. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.

12 Odskrutkujte upevnenia predných svetiel. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

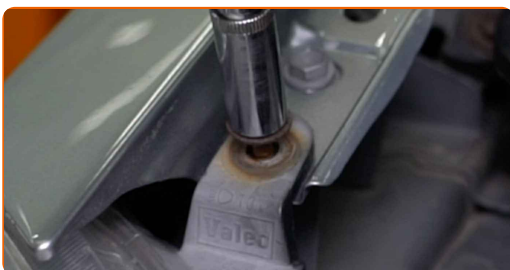

13 Odpojte konektory žiaroviek predného svetla.

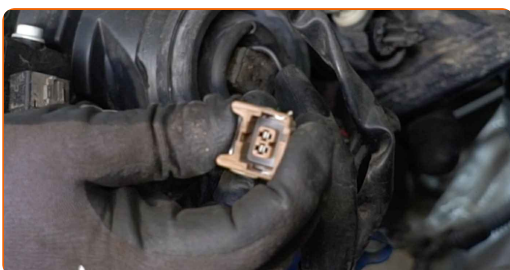

14

Odstráňte predné svetlo.




### AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Toyota Yaris Mk2. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


15

Odstráňte žiarovky zo starého svetla a nainštalujte ich do nového.

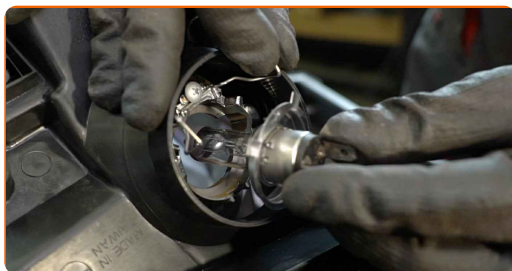


16

Natrite konektory predných svetiel. Použite sprej na elektroniku.

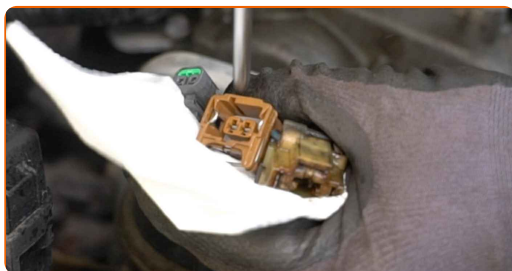

17

Zapojte konektory žiaroviek predných svetiel.

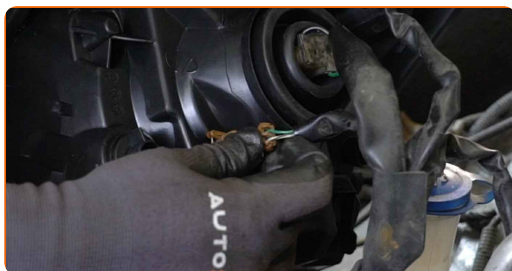

18

Nainštalujte nové predné svetlo.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Toyota Yaris Mk2. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

19

Zaskrutkujte upevnenia predného svetla. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



20

Zapnite zapaľovanie.

21

Skontrolujte správnu funkčnosť predných svetiel.




22

Vypnite zapaľovanie.



23

Nainštalujte nárazník do svojej montážnej pozície.

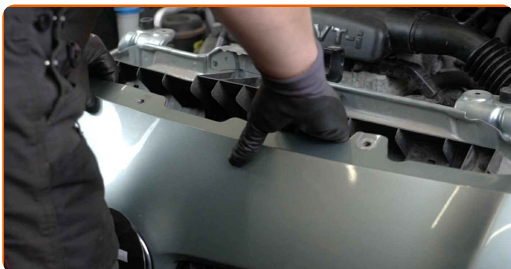


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Toyota Yaris Mk2. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.


24

Zacvaknite bočné spony nárazníka späť na svoje miesto. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

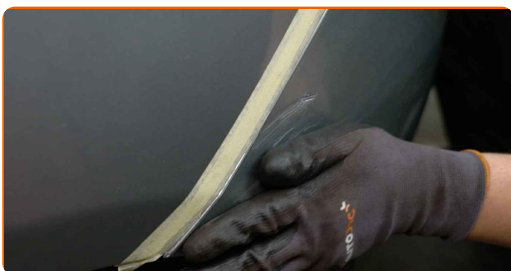

25


Nainštalujte horné zádržné spony nárazníka.

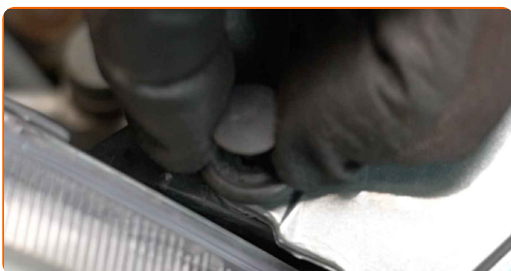


26

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

27 Nainštalujte bočné zádržné spony nárazníka.

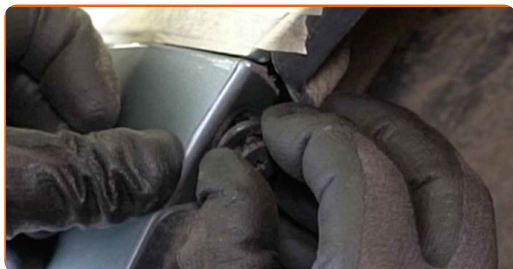


28 Pripevnite zámkové prvky v bodoch, kde sú upevnené k nárazníku.

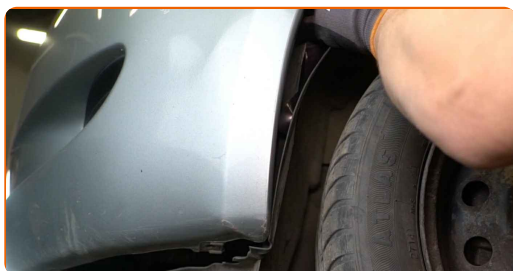

29 Odstráňte maskovaciu maliarsku pásku.



30 Zaskrutkujte spodné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

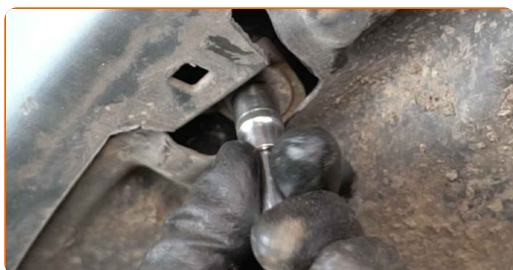

31 Dajte auto na zem.

32

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 👍**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE TOYOTA**

**SVETLOMETY: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE TOYOTA YARIS MK2**

**SVETLOMETY PRE TOYOTA: KÚPIŤ TERAZ**

**SVETLOMETY PRE TOYOTA YARIS MK2: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.