



Ako vymeniť filter  
vnútorného priestoru na  
**Opel Zafira F75** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), (+ 130)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Nástroj na odstránenie spony


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: peľového filtra – Opel Zafira F75. Tip od AUTODOC:


- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – OPEL ZAFIRA F75. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:**

- 1** Odskrutkujte upevňovacie prvky spodného krytu palubnej dosky. Použite hviezdicový Torx T20.

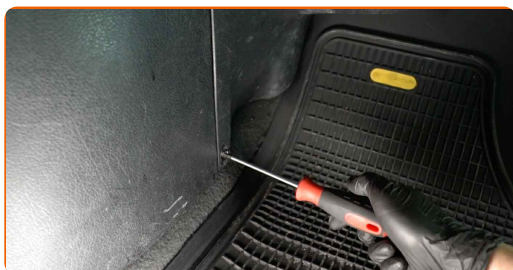

- 2** Odstráňte spony spodného krytu palubnej dosky. Použite nástroj na odstránenie spony.

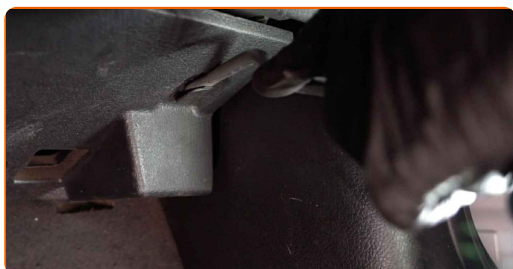

- 3** Odstráňte spodný kryt odkladacej priehradky.

4

Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.



5

Odstráňte odkladaciu priehradku.



### Výmena: peľového filtra – Opel Zafira F75. Tip:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili upevňovacie prvky odkladacej priehradky na rukavice.

6

Odpojte konektor svetla odkladacej priehradky.



7

Odskrutkujte upevňovacie prvky zostavy krytu distribúcie vzduchu. Použite nástavec č.10.



8

Odstráňte zostavu krytu distribúcie vzduchu.




9

Uvoľnite spony krytu kabínového filtra. Použite nástroj na odstránenie spony.



10

Uvoľnite spony krytu kabínového filtra.

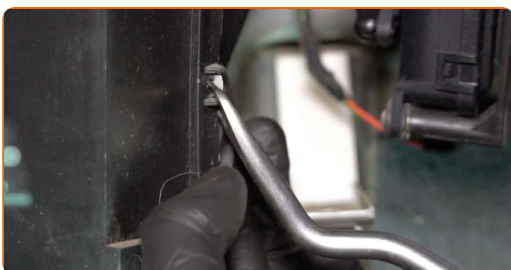


11

Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

12

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

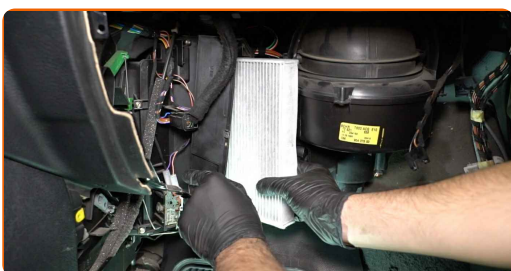


Výmena: peľového filtra – Opel Zafira F75. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

13

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

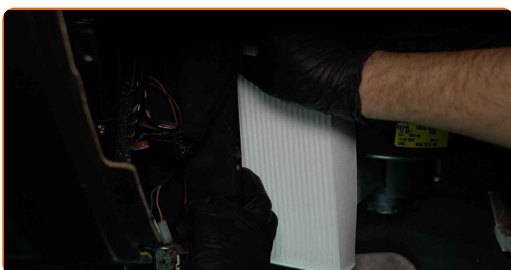


AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – Opel Zafira F75. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

14

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

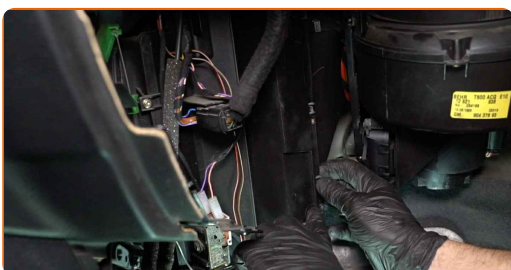



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: peľového filtra – Opel Zafira F75. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.


15

Pripevnite spony krytu kabínového filtra.




16

Znovu nainštalujte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

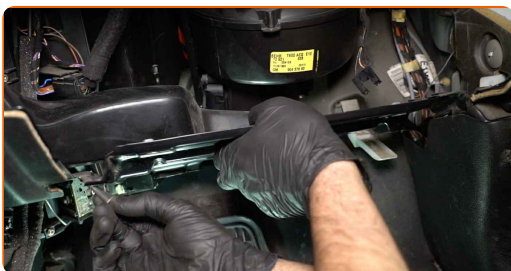


17

Zaskrutkujte upevňovacie prvky zostavy krytu distribúcie vzduchu. Použite nástavec č.10.

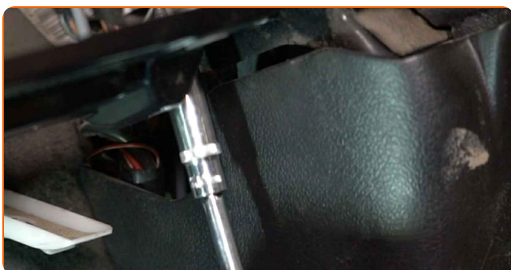

18

Zapojte konektor svetla odkladacej priehradky.

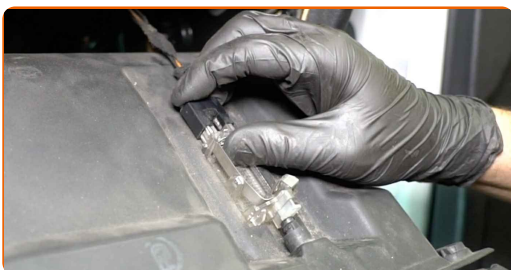



**19** Nainštalujte odkladaciu priehradku.



**20** Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.



**21** Nainštalujte spodný kryt odkladacej priehradky.



**22** Zaskrutkujte upevňovacie prvky spodného krytu palubnej dosky. Použite hviezdicový Torx T20.




**23** Nainštalujte spony spodného krytu palubnej dosky.



24 Zapnite zapaľovanie.

25 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

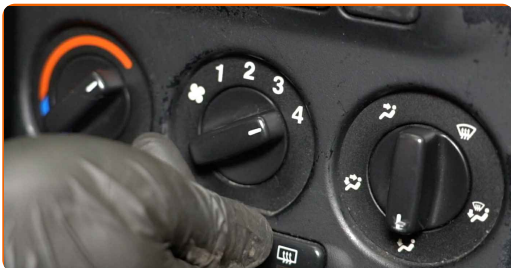

26 Vypnite zapaľovanie.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL ZAFIRA F75**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE OPEL ZAFIRA F75:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.