



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Opel Zafira B A05 –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 87)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – OPEL ZAFIRA B A05.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

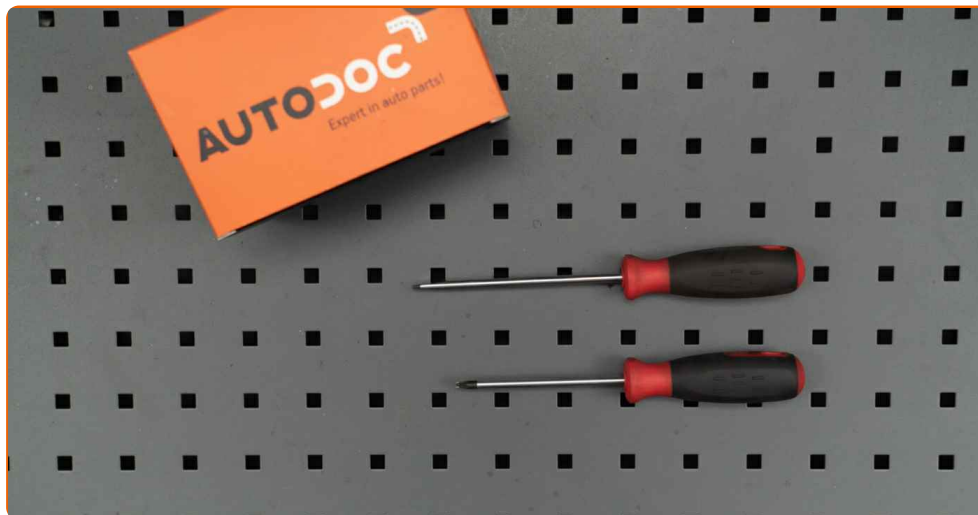

- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Plochý Skrutkovač

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: peľového filtra – Opel Zafira B A05. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – OPEL ZAFIRA B A05. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.



2

Pod kryt kabínového filtra rozprestrite plátno na ochranu interiérového čalúnenia pred zašpinením.

3

Odskrutkujte upevňovacie prvky bočného panela pri nohách spolujazdca. Použite plochý skrutkovač.



4

Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.




5

Otvorte odkladaciu priehradku.



6

Odskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.

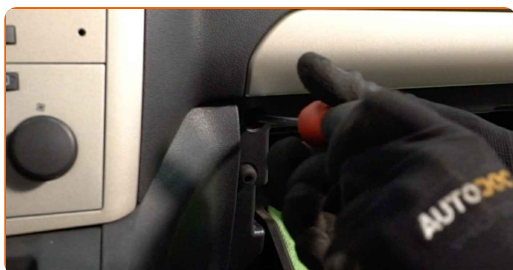

7

Odstráňte odkladaciu priehradku.



Výmena: peľového filtra – Opel Zafira B A05. Tip:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili upevňovacie prvky odkladacej priehradky na rukavice.

8 Odpojte konektor svetla odkladacej priehradky.




9 Odstráňte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia.




10 Odpojte kryt vzduchového potrubia od krytu vzduchového filtra.



11 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite hviezdicový Torx T20.

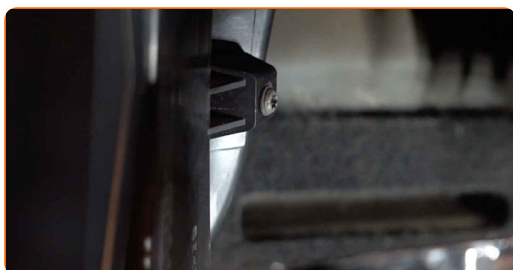

12 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

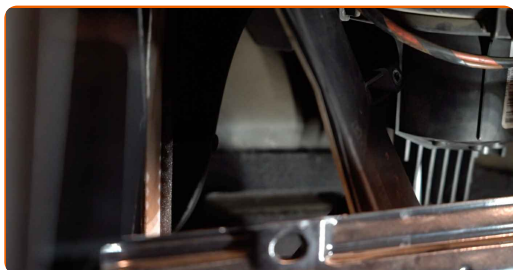


AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – Opel Zafira B A05. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

13

Odstráňte kabínový filter.

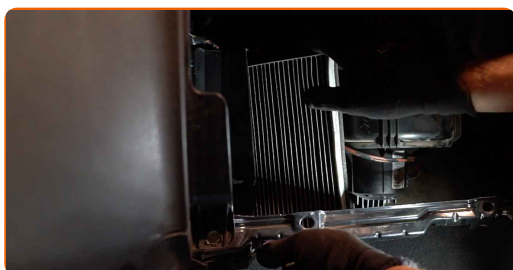


Výmena: peľového filtra – Opel Zafira B A05. Tip od AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

14

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.

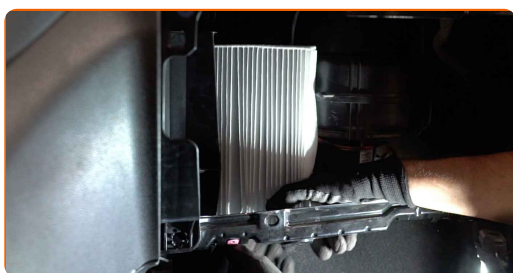

Výmena: peľového filtra – Opel Zafira B A05. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Výmena: peľového filtra – Opel Zafira B A05. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

15

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.



16

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite hviezdicový Torx T20.



17


Nainštalujte kryt vzduchového potrubia.



18 Nainštalujte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia.




19 Zapojte konektor svetla odkladacej priehradky.

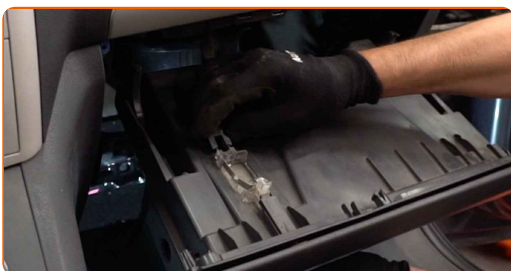


20 Nainštalujte odkladaciu priehradku.



21 Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.

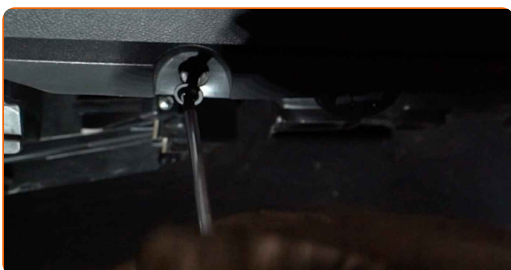


22 Zatvorte odkladaciu priehradku.

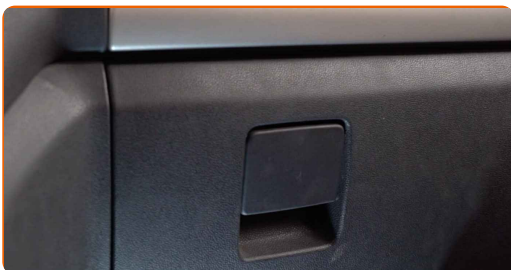

23

Zaskrutkujte skrutky upevnenia odkladacej priehradky. Použite hviezdicový Torx T20.

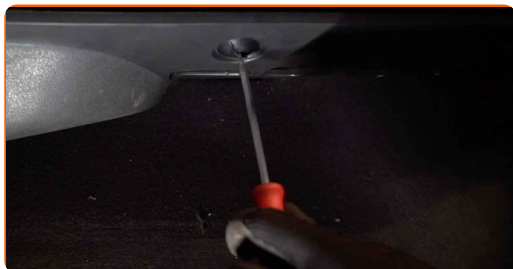

24


Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného panela pri nohách spolujazdca. Použite plochý skrutkovač.

25

Odstráňte plátno.

26

Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.

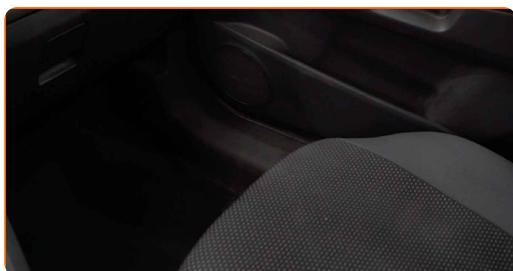


27

Zapnite zapal'ovanie.




28

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

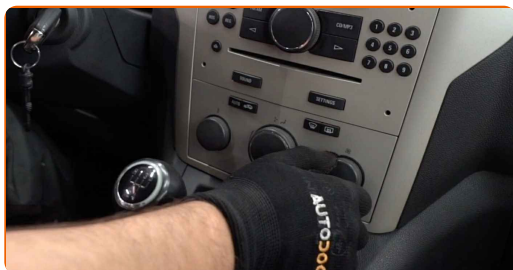

29

Vypnite zapaľovanie.

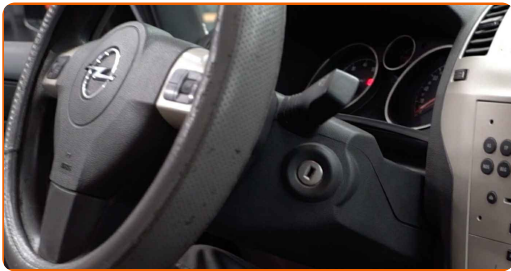

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL ZAFIRA B A05

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE OPEL ZAFIRA B
A05: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.