



VIDEO TUTORIÁL


ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

POTREBNÉ NÁSTROJE:

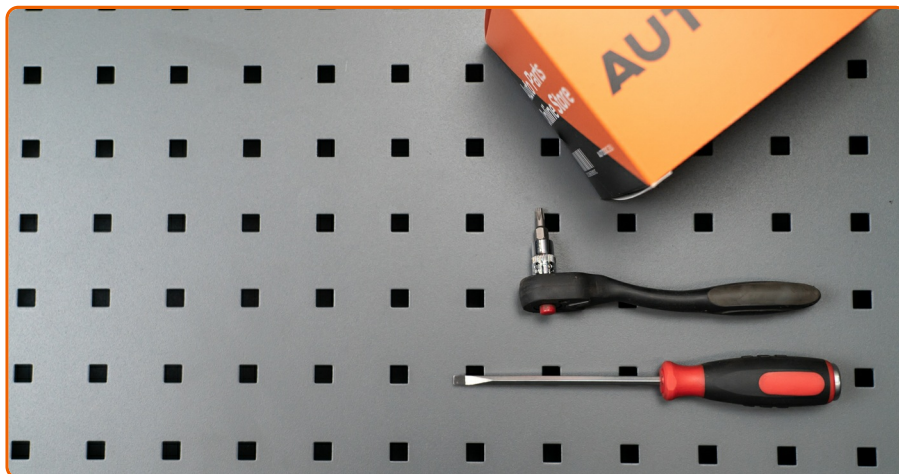

- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Plochý skrutkovač
- Chránič blatníka

AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1



Otvorte kapotu.

2



Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3



Odpojte priepustnú hadičku.

4



Odskrutkujte svorku upevňujúcu kryt vzduchového filtra motora k telu škrtiacej klapky. Použite plochý skrutkovač.

5



Odstráňte uloženie vzduchového filtra.

6



Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

7



Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T25.

8




Odstráňte veko filtra.

9



Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

10

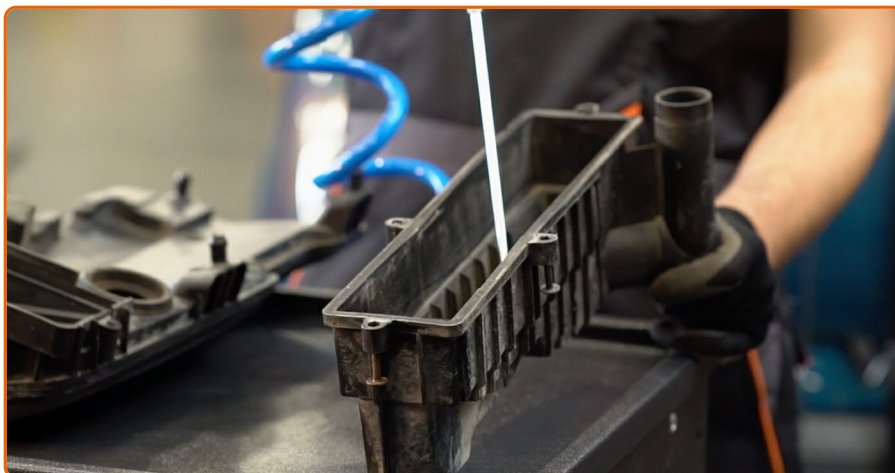

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

AUTODOC odporúča:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

11



Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

AUTODOC odporúča:


- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

12



Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

13

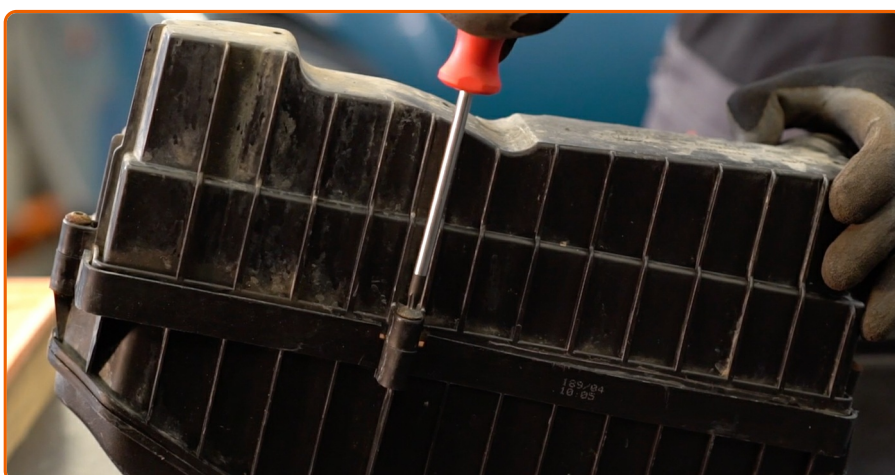

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T25.

14


Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.

15



Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

16

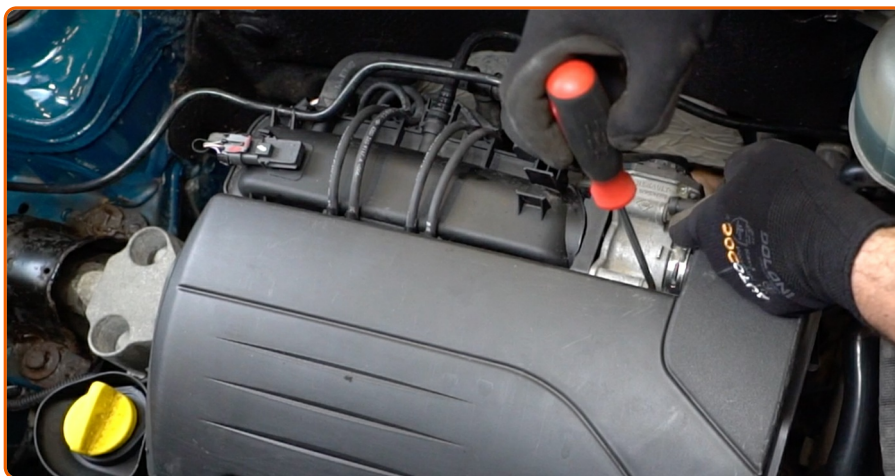

Utiahnite svorku upevňujúcu kryt vzduchového filtra motora k telu škrtiacej klapky. Použite plochý skrutkovač.

17



Zapojte priepustnú hadičku.

18



Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19



Zatvorte kapotu.

POMOHLA VÁM TÁTO INŠTRUKCIA?

ÁNO

NIE



STAŇTE SA ČLENOM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**


OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO



KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT




VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

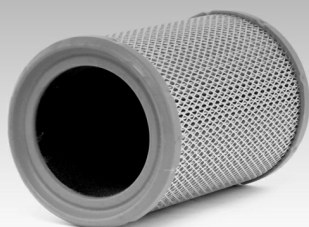


VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT KANGOO I (KC)



VZDUCHOVÉ FILTRE PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

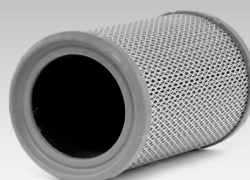

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE RENAULT KANGOO I (KC): NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

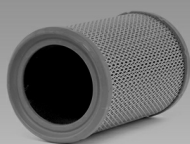

i Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AutoDoc nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AutoDoc neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AutoDoc neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AutoDoc odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2018 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť Autodoc GmbH.