


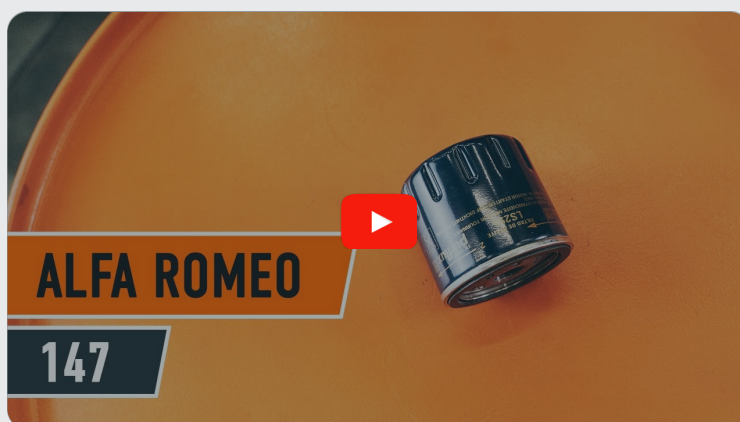

Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Alfa**
Romeo 147 937 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, (+ 23)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: OLEJE A FILTRU – ALFA ROMEO 147 937.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:**



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Nástrčný nástavec na olejový filter 76-12F
- Ráčňový kľúč
- Lievik
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: oleje a filtra – Alfa Romeo 147 937. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Alfa Romeo 147 937 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

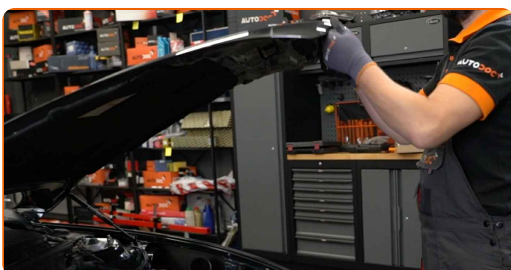

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

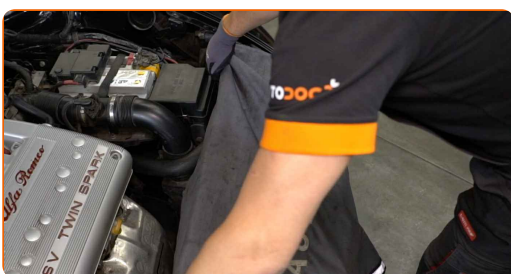

3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.




4 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


Výmena: oleje a filtra – Alfa Romeo 147 937. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Všetku prácu vykonajte pri vychladnutom motore.

5 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

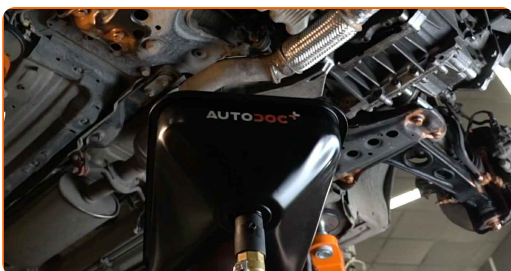


6 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

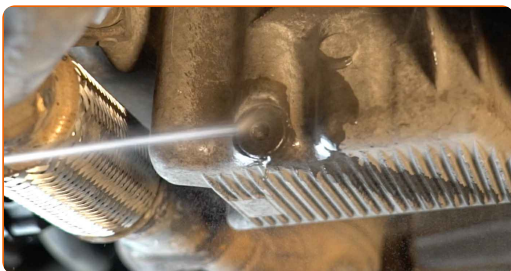

7 Odskrutkujte výpust. Použite hviezdicový Torx T50. Použite ráčňový kľúč.




8 Vypusťte použitý olej.

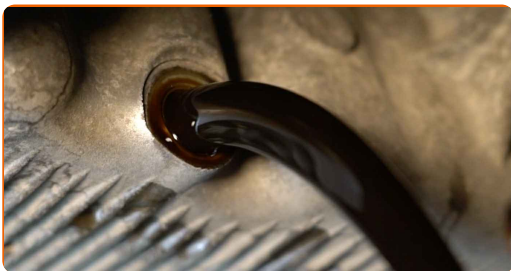


Výmena: oleje a filtru – Alfa Romeo 147 937. Tip:

- Pozor! Olej môže byť horúci.

9 Vyčistite olejový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

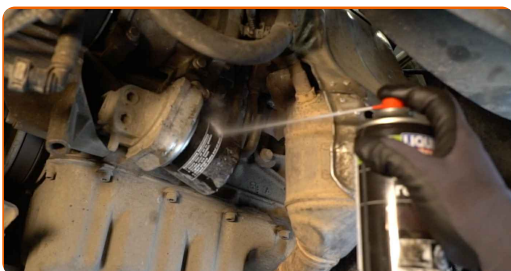

10 Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 76-12F. Použite ráčňový kľúč.

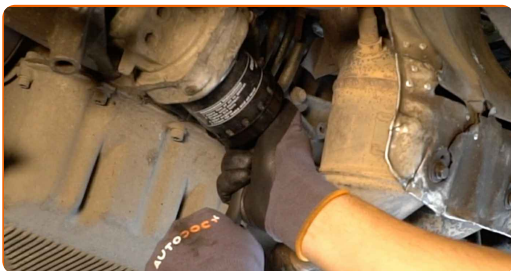

11 Odstráňte olejový filter.




Výmena: oleje a filtru – Alfa Romeo 147 937. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.


12

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

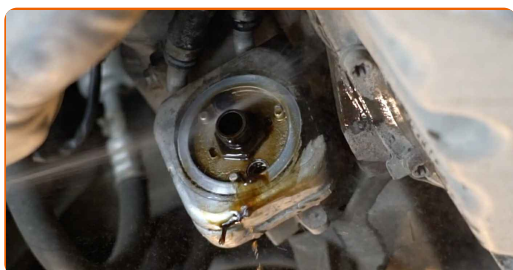


13

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

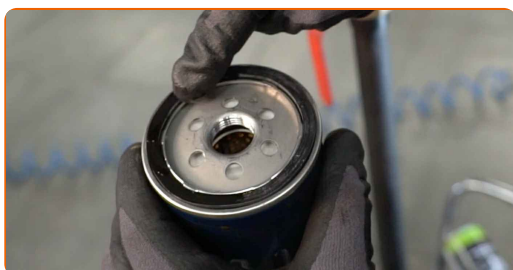


14

Nainštalujte nový olejový filter.

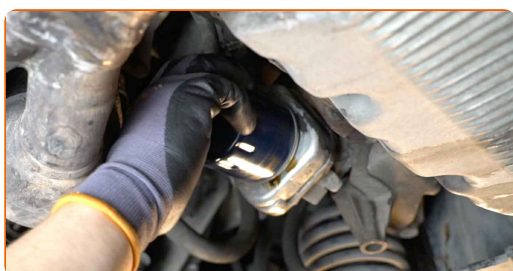


- 15** Uťahnite olejový filter. Nezabudnite pritom dodržať odporúčaný krútiaci moment utiahnutia. Použite nástavec 76-12F. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.

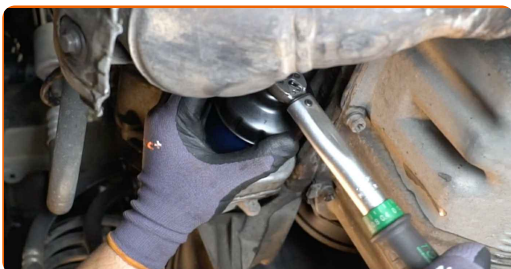


AUTODOC odporúča:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


- 16** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

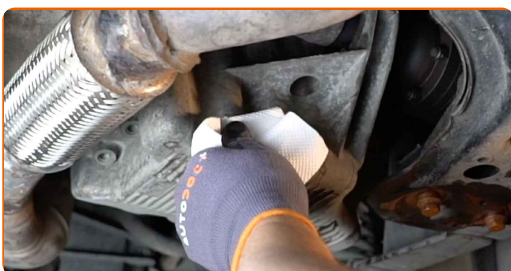


- 17** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite hviezdicový Torx T50. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.

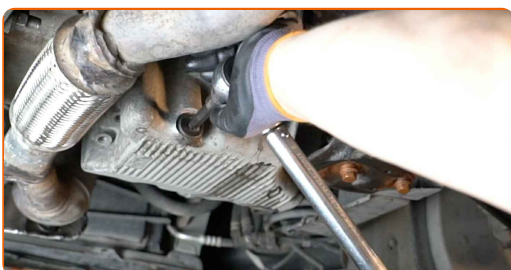

- 18** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

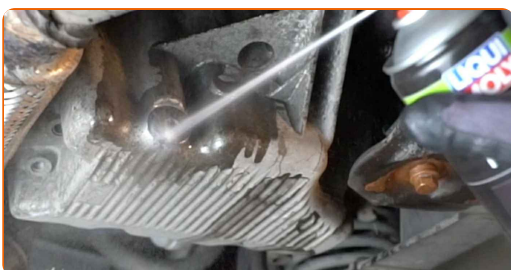

19 Dajte auto na zem.

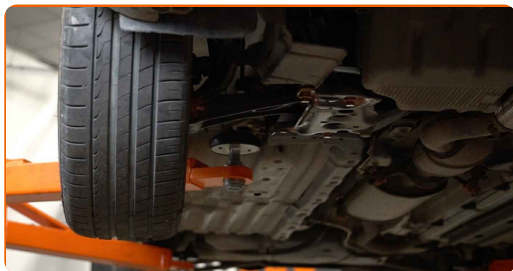


20 Odstráňte uzáver olejového systému.



21 Vložte lievnik.



22 Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 4 l.

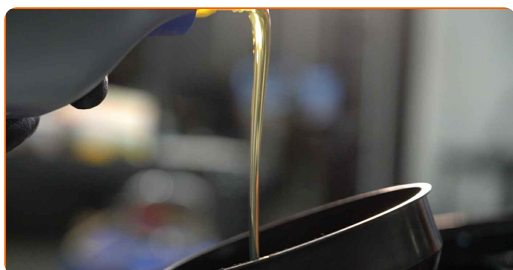

Výmena: oleje a filtru – Alfa Romeo 147 937. Tip od AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

23

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.




Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.


24

Nainštalujte uzáver olejového systému.

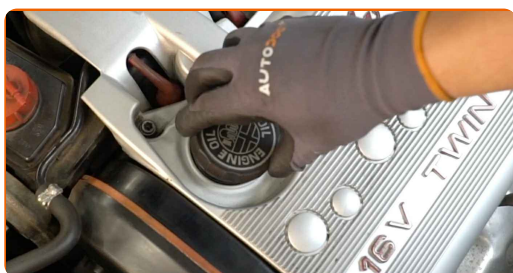


25

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.

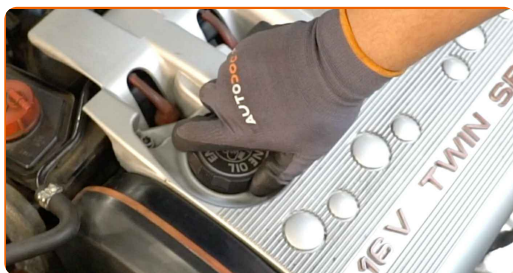


26

Motor nechajte niekoľko minút bežať.

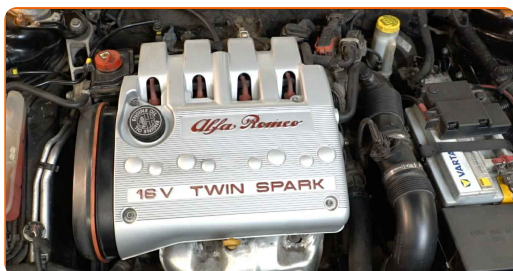

27 Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.


28 Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

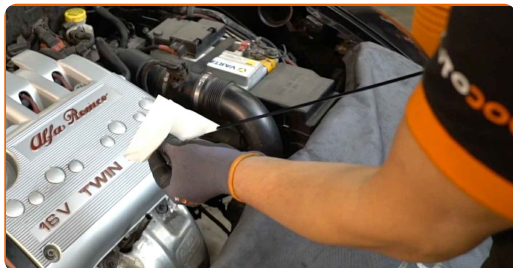

Pozor!

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

29 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

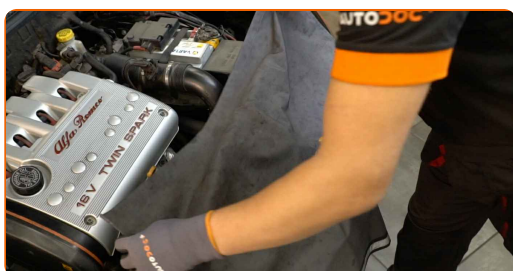

30 Zatvorte kapotu.



Výmena: oleje a filtru – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC odporúča:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE ALFA ROMEO

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE ALFA ROMEO 147 937

OLEJOVÝ FILTER PRE ALFA ROMEO: KÚPIŤ TERAZ

**OLEJOVÝ FILTER PRE ALFA ROMEO 147 937: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.