


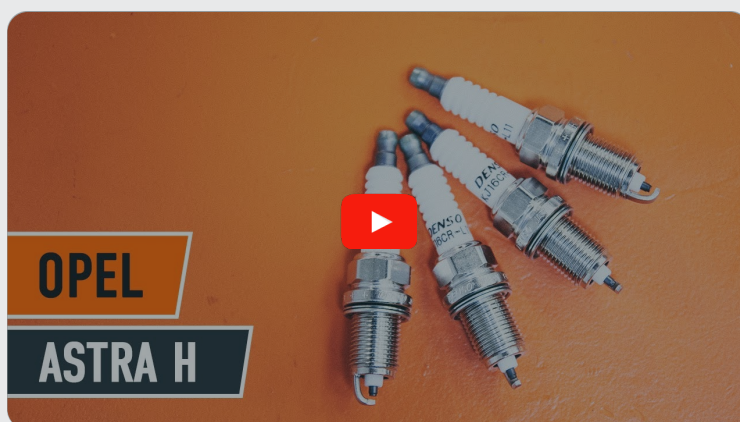

Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **Opel Astra H**
sedan – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL ASTRA G Kabriolet (F67) 1.6 16V (F67), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), (+ 47)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – OPEL ASTRA H
SEDAN. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Momentový kľúč
- Nástavec kľúča pre zapalovacie sviečky č. 16
- Hviezdicový nástavec Torx T40
- Ráčňový kľúč
- Páčidlo
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: zapalovacích sviečok – Opel Astra H sedan. Tip od AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – OPEL ASTRA H SEDAN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.

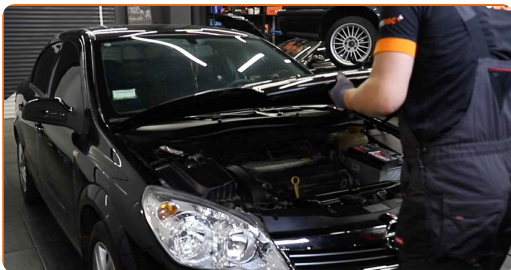


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

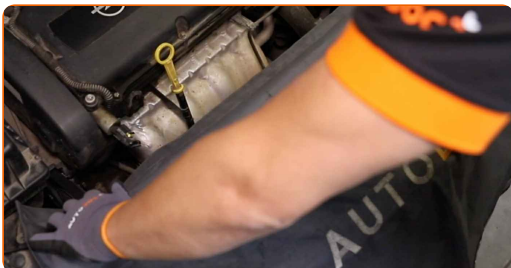

3

Odstráňte kryt motora.

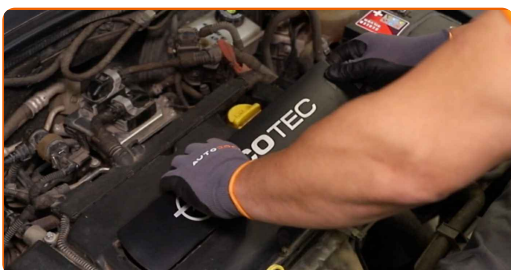


AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – Opel Astra H sedan. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


4

Odpojte konektor z cievky zapalovania.

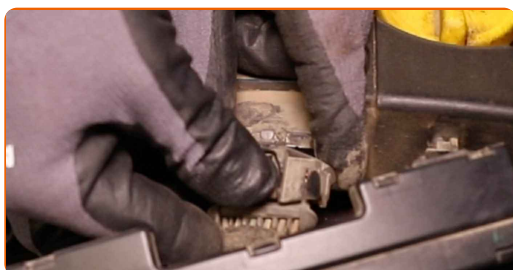

5

Odskrutkujte skrutky zapalovacej cievky. Použite hviezdicový Torx T40. Použite ráčňový kľúč.

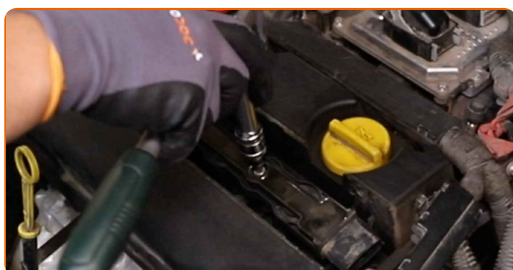


6

Vypáčte cievku zapalovania. Použite páčidlo.

7


Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.

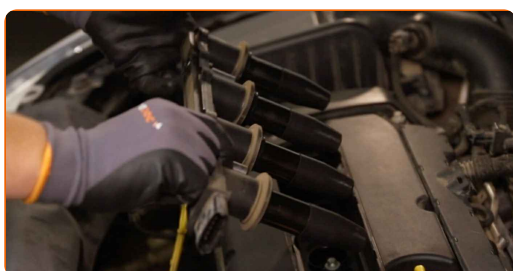


8 Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.




9 Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

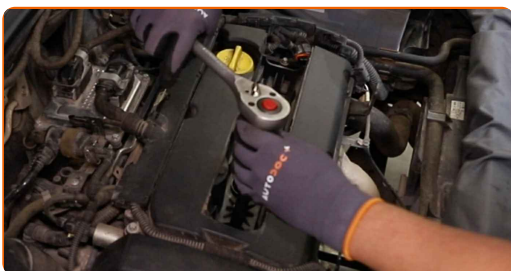


10 Vytiahnite sviečky zapaľovania.

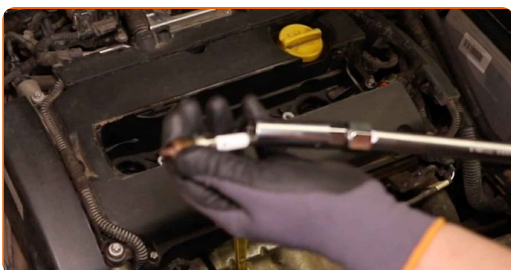

11 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závitoch nových sviečok zapaľovania.

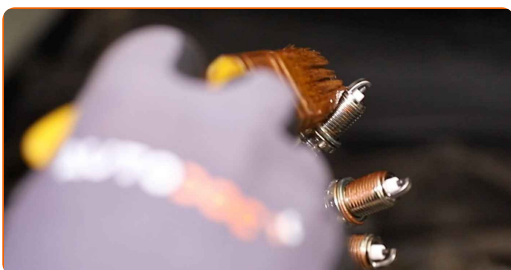

12 Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž.

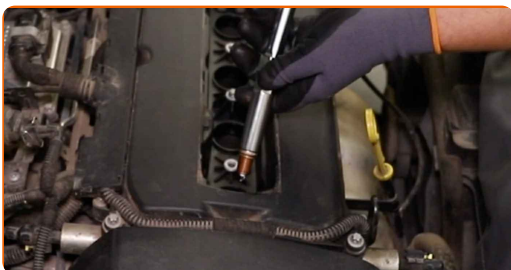

13

Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.




Výmena: zapaľovacích sviečok – Opel Astra H sedan. AUTODOC odporúča:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.


14

Nainštalujte cievku zapaľovania do otvoru sviečky zapaľovania.

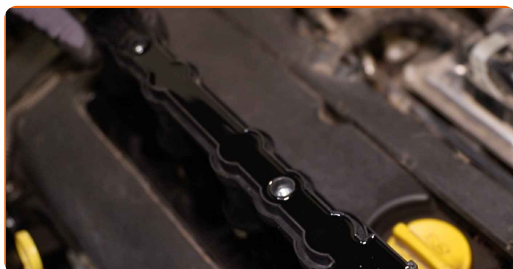

15

Uťahnite skrutky zapaľovacej cievky. Použite hviezdicový Torx T40. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 7 Nm.

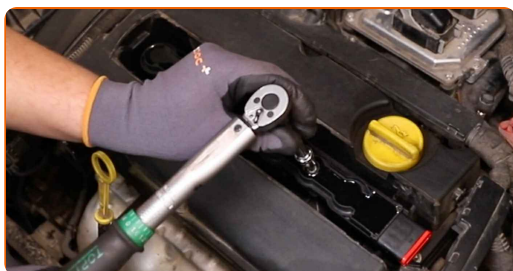

- 16** Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – Opel Astra H sedan. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

- 17** Zapojte konektor cievky zapalovania.



- 18** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



Výmena: zapalovacích sviečok – Opel Astra H sedan. AUTODOC odporúča:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

19

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



20

Vypnite motor.


21

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



22

Zatvorte kapotu.

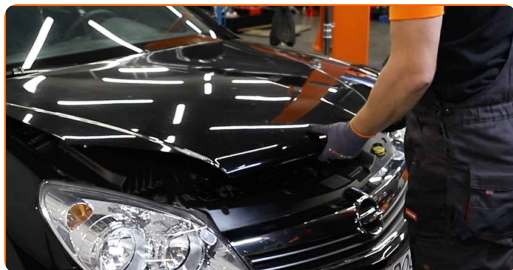

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL ASTRA H SEDAN

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE OPEL ASTRA H SEDAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.