



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **AUDI A6  
C7 Sedan (4G2, 4GC)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – AUDI A6 C7 SEDAN (4G2, 4GC). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filter 76-14F
- Hviezdicový nástavec Torx T45
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Lievik
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

## Výmena: oleje a filtru – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt motora.



### AUTODOC odporúča:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.
- Výmena: oleje a filtru – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

**4** Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.



**5** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

Výmena: oleje a filtru – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Profesionáli odporúčajú:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**6** Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.



**7** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



8

Odskrutkujte výpust. Použijte hviezdicový Torx T45. Použijte ráčňový kľúč.



9

Vypustte použitý olej.




Výmena: oleje a filtra – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). AUTODOC odporúča:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.

10

Vyčistite uzáver krytu olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

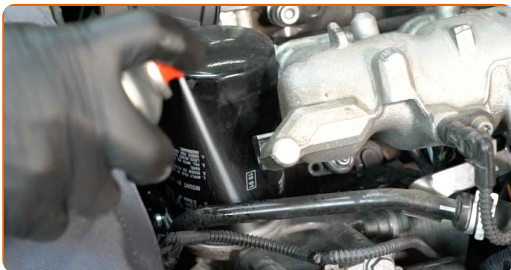

11

Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 76-14F. Použite ráčňový kľúč.



12

Odstráňte olejový filter. Starý olejový filter vložte do nádoby.




Výmena: oleje a filtra – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Tip:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.


13

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra.

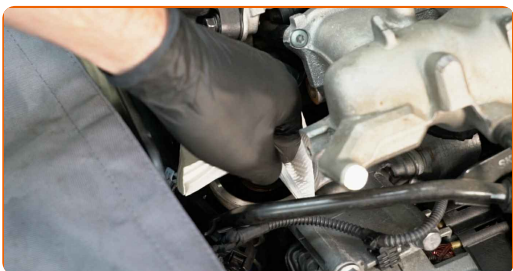

14


Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

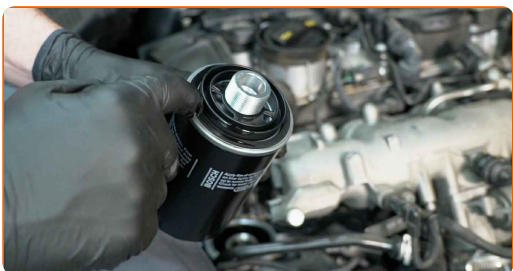




15

Nainštalujte nový olejový filter.

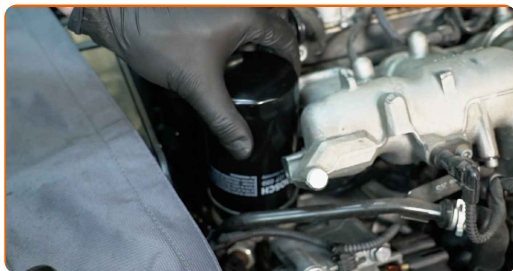

16

Naskrutkujte nový filter na svoje miesto. Použite nástavec 76-14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.

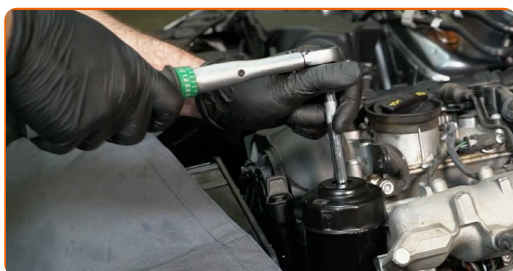

17

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



### AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: oleje a filtru – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.



**18** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.



**19** Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite hviezdicový Torx T45. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 26 Nm.



**20** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**21** Dajte auto na zem.

**22** Odstráňte uzáver olejového systému.



23

Vložte lievnik.



24

Nový olej nalejte do motora, a to v množstve, ktoré odporúča výrobca auta.



Výmena: oleje a filtru – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

25

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.



**Pozor!**

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

**26**

Nainštalujte uzáver olejového systému.



**27**

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.




**28**

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

**29**

Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

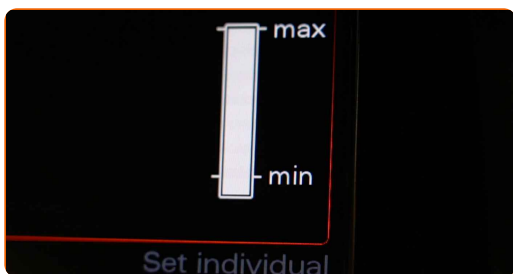

**Pozor!**

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

**30**

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**31**

Zatvorte kapotu.

Výmena: oleje a filtra – AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.