



Ako vymeniť motorové
oleje a filtre na **Honda**
Civic 8 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: OLEJE A FILTRU – HONDA CIVIC 8. ZOZNAM
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:**



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 17
- Nástrčný nástavec na olejový filter 65-14F
- Ráčňový kľúč
- Lievik
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Vaňa na vypúšťanie oleja
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: oleje a filtru – Honda Civic 8. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – HONDA CIVIC 8. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.

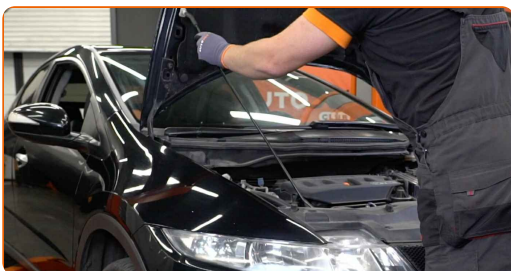


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

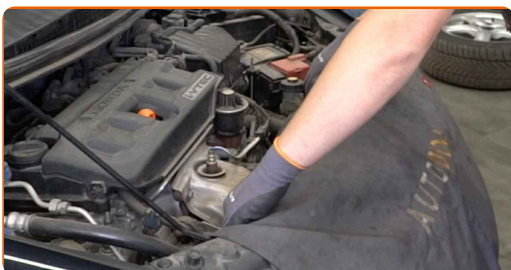


3

Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

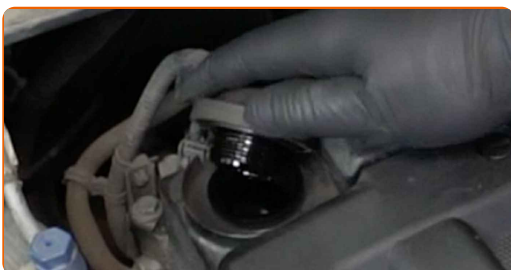

4 Mierku hladiny oleja vytiahnite.

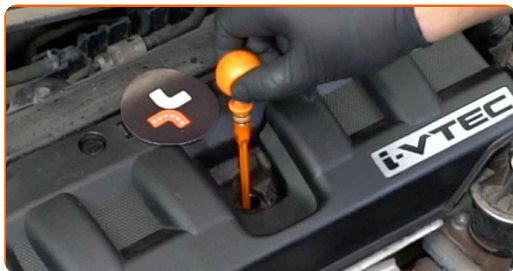


5 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.


AUTODOC odporúča:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpusť musí byť v najnižšom bode.

6 Podprite spodný kryt motora. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

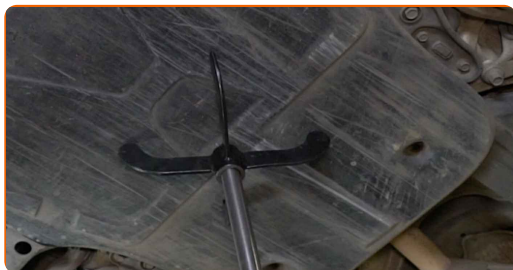

7 Odskrutkujte upevňovacie prvky spodného krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

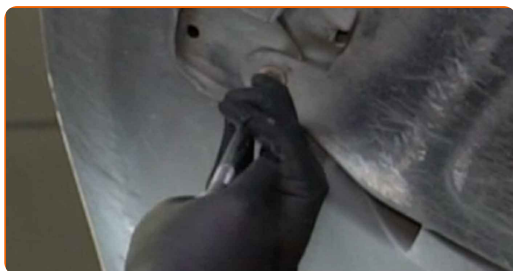

Výmena: oleje a filtru – Honda Civic 8. AUTODOC odporúča:

- Pri odskrutkovaní upevňovacích prvkov a znižovaní zdviháka s hydraulickou prevodovkou pevne držte spodný kryt motora, aby sa predišlo zraneniu.

8

Zdvihák s hydraulickou prevodovkou znížte spolu so spodným krytom motora.




9

Odstráňte spodný kryt motora.




10

Podprite chránič olejovej vane. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

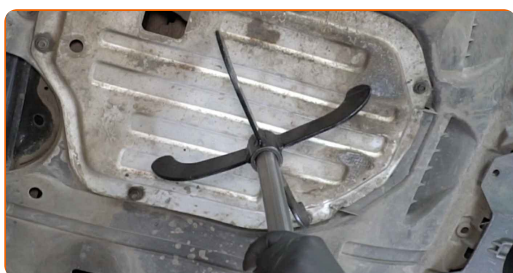

11

Odskrutkujte upevňovacie prvky chrániča olejovej vane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

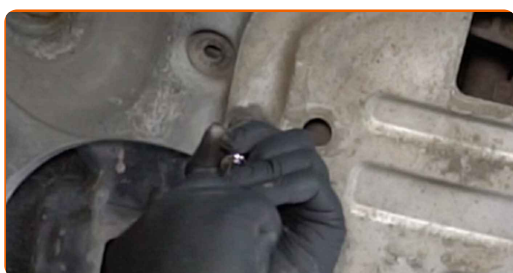


AUTODOC odporúča:

- Pri odskrutkovaní upevňovacích prvkov a znižovaní zdviháka s hydraulickou prevodovkou pevne držte chránič olejovej vane, aby sa predišlo zraneniu.

12 Zdvihák s hydraulickou prevodovkou znížte spolu s chráničom olejovej vane.


13 Odstráňte chránič olejovej vane.

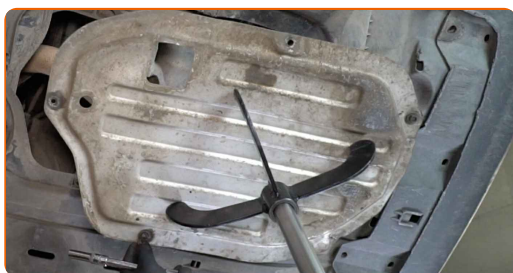

14 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 4 l.



15 Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

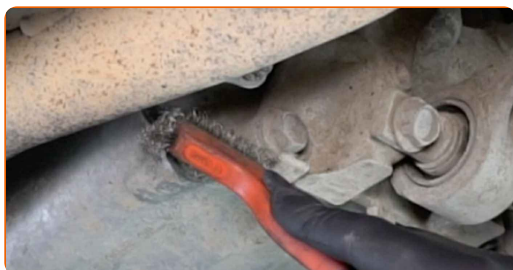


16

Odskrutkujte výpustný uzáver. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.



17

Vypustíte použitý olej.

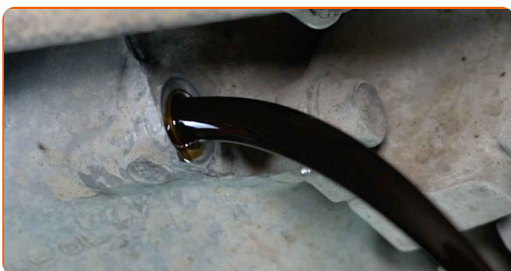


Výmena: oleje a filtru – Honda Civic 8. Tip:

- Pozor! Olej môže byť horúci.
- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


18

Vyčistíte olejový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

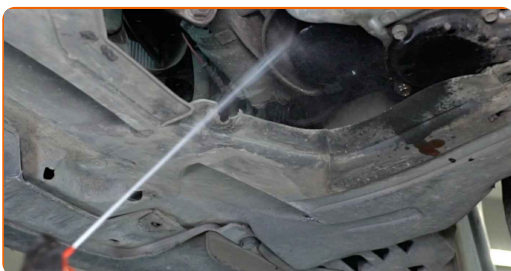

19

Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 65-14F. Použite ráčňový kľúč.

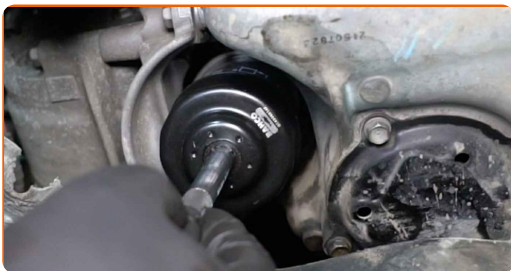


20

Odstráňte olejový filter.



21

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

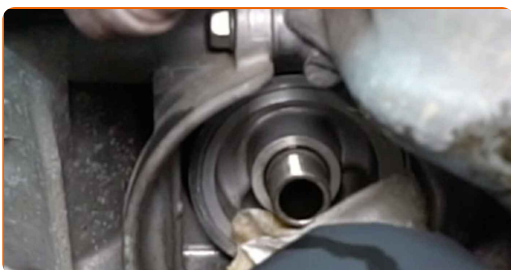


22


Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

23


Nainštalujte nový olejový filter.

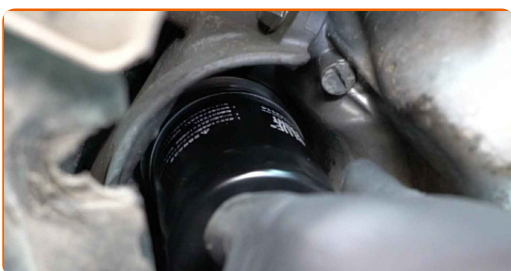


- 24** Utiahnite olejový filter. Nezabudnite pritom dodržať odporúčaný krútiaci moment utiahnutia. Použite nástavec 65-14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.

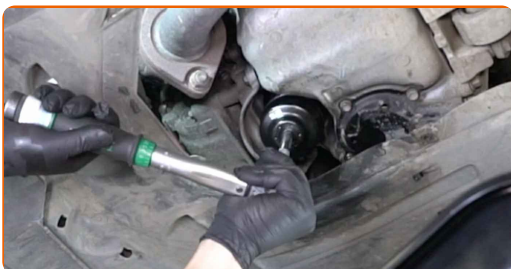


- 25** Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

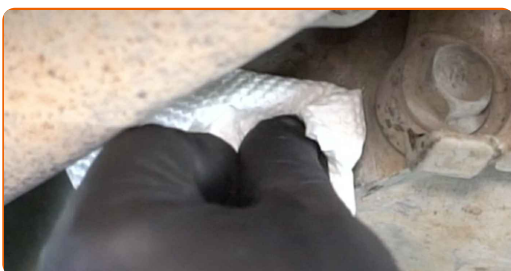

- 26** Vyčistite výpustný uzáver a dajte naň nový O-kružok.

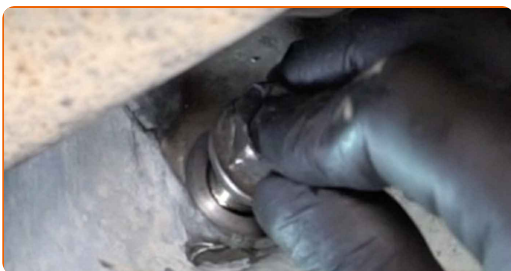


- 27** Znova nainštalujte výpustný uzáver motorového oleja a utiahnite ho. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.

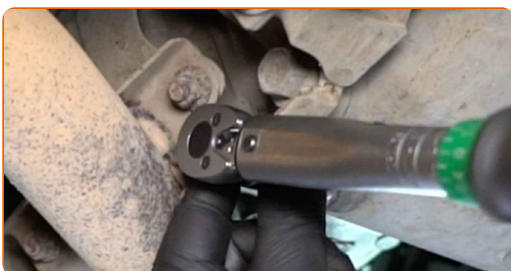

28

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

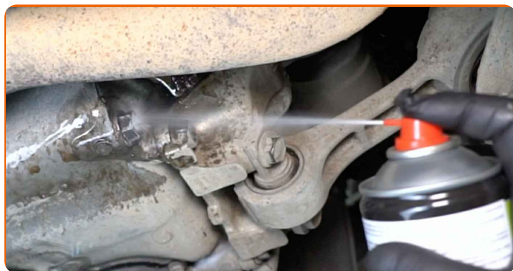


29

Znovu nainštalujte chránič olejovej vane.

30

Podprite chránič olejovej vane. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

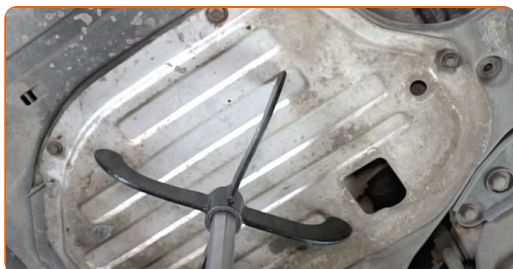


31

Zaskrutkujte upevňovacie prvky chrániča olejovej vane. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



32

Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

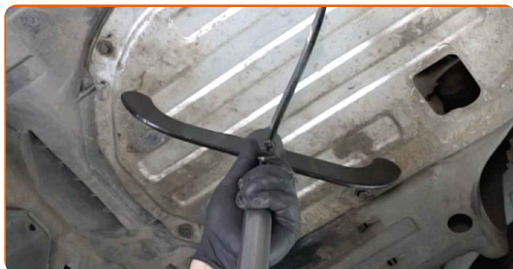

33

Nainštalujte spodný kryt motora.

34 Podprite spodný kryt motora. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




35 Utiahnite upevňovacie prvky spodného krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




36 Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

37 Auto dajte na zem.

38 Odstráňte uzáver olejového plniaceho hrdla.

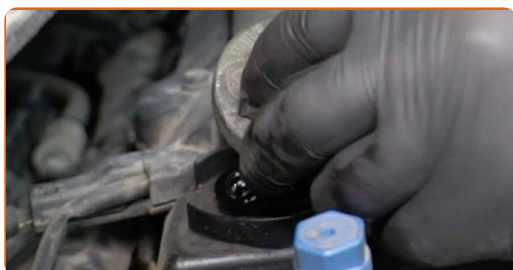


39 Vložte lievik.

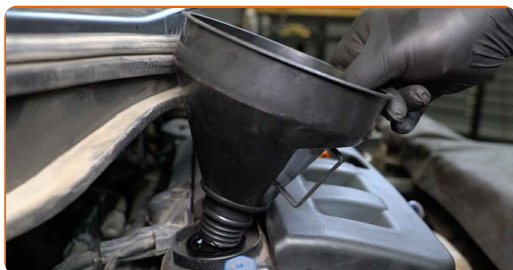

40

Nalejte olej do motora cez plniace hrdlo. Potrebné množstvo oleja: 3,7 l.

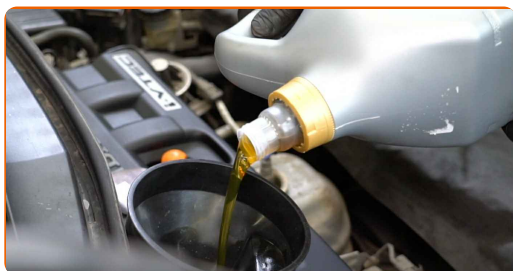


Výmena: oleje a filtru – Honda Civic 8. Profesionáli odporúčajú:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

41

Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky.

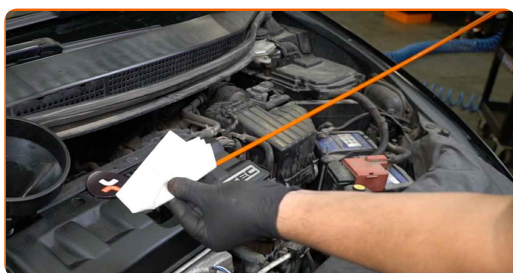


AUTODOC odporúča:

- Ak je to potrebné, doplňte olej.
- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

42

Nainštalujte uzáver olejového plniaceho hrdla.

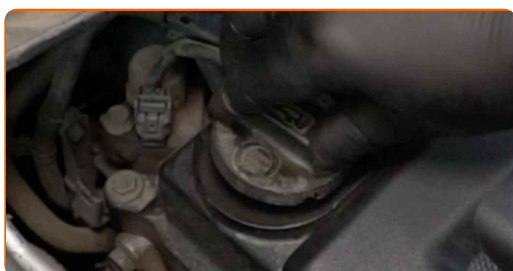

43

Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.



44

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.




Výmena: oleje a filtru – Honda Civic 8. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.

45

Pomocou mierky hladiny oleja skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora, a podľa potreby dolejte olej.

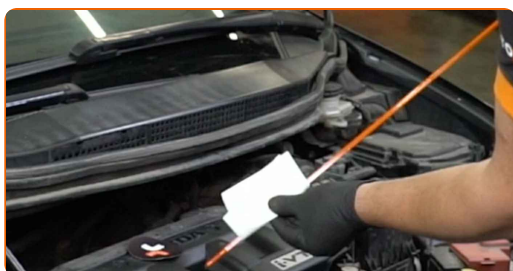

Pozor!


- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

46 Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.

47 Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

48 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

49 Zatvorte kapotu.

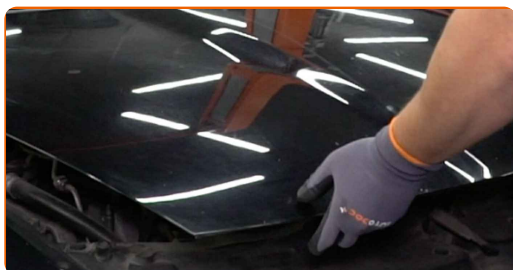

Výmena: oleje a filtru – Honda Civic 8. Tip od AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA

OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA CIVIC 8

OLEJOVÝ FILTER PRE HONDA: KÚPIŤ TERAZ

OLEJOVÝ FILTER PRE HONDA CIVIC 8: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.