




Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Honda CR-V II** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

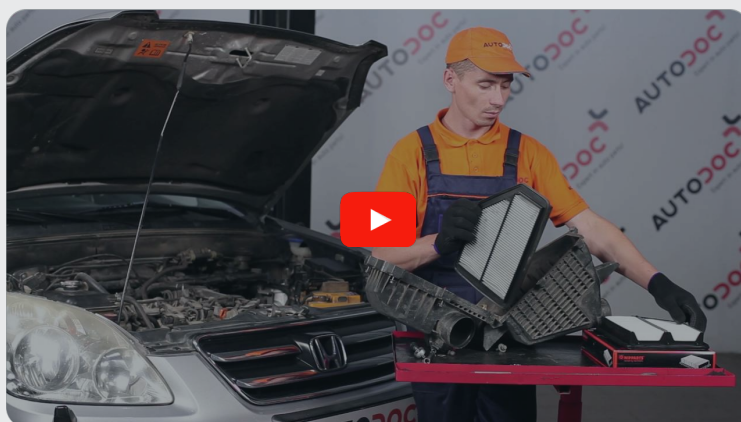


ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),
HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – HONDA CR-V II.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

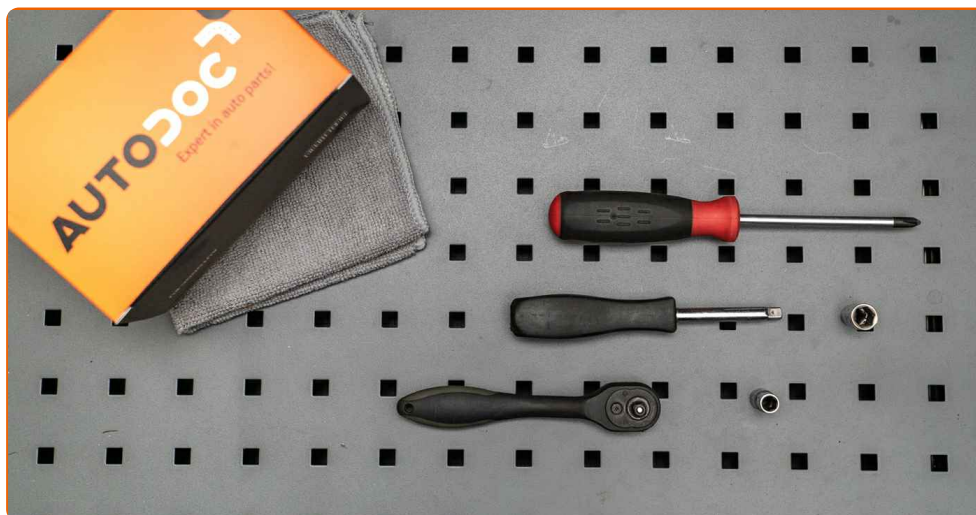

- Nástavec č. 5.5
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: vzduchový filter – Honda CR-V II. Tip od AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Honda CR-V II – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

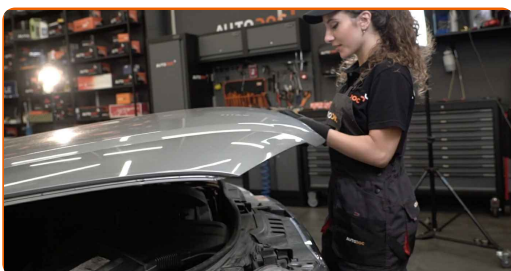


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

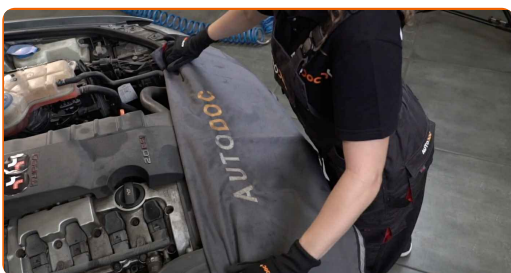


3


Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.

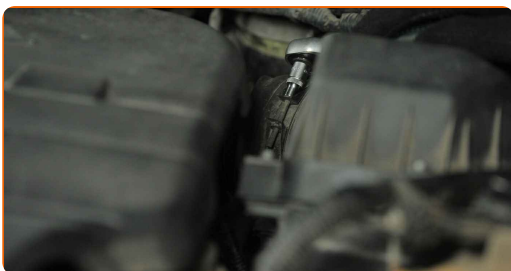

4 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

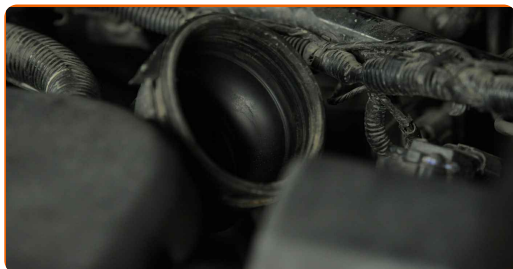


5 Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu. Použite plochý skrutkovač.

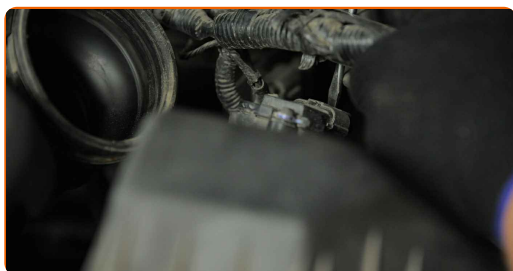

6 Odskrutkujte upevnenie uloženia vzduchového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




7 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

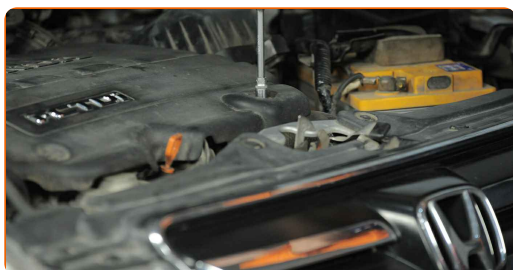

8

Odstráňte kryt motora.

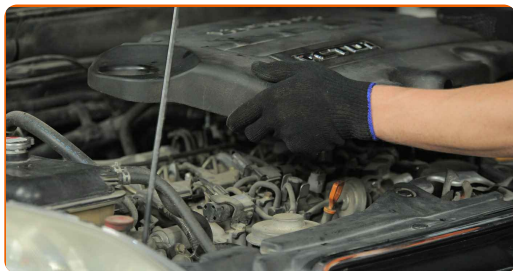


Výmena: vzduchový filter – Honda CR-V II. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.
- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

9

Odstráňte uloženie vzduchového filtra.

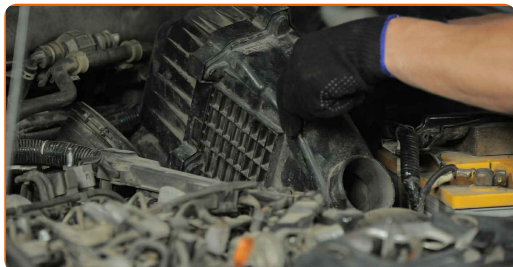

10

Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



11

Odstráňte veko filtra.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Honda CR-V II. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

12

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



13

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

14

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



Výmena: vzduchový filter – Honda CR-V II. Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Honda CR-V II.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

15

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Honda CR-V II. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

16


Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

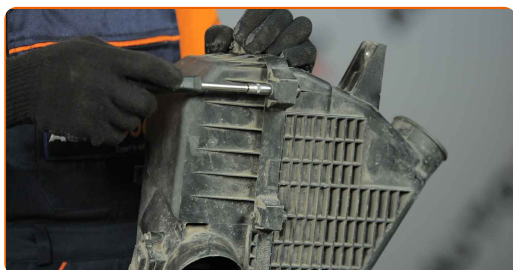


17 Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.




18 Zaskrutkujte upevňovacie skrutky uloženia filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

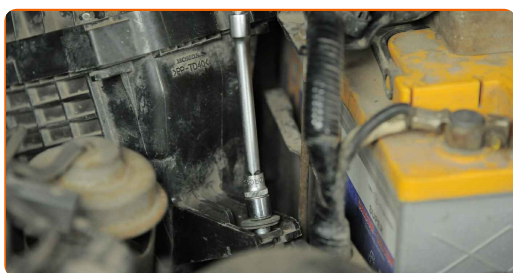

19 Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

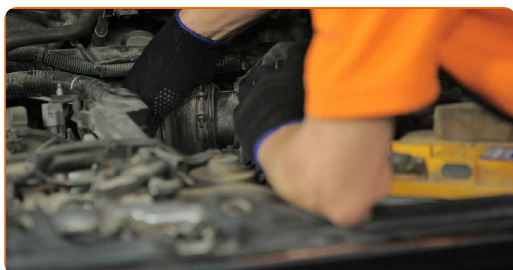


20 Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.

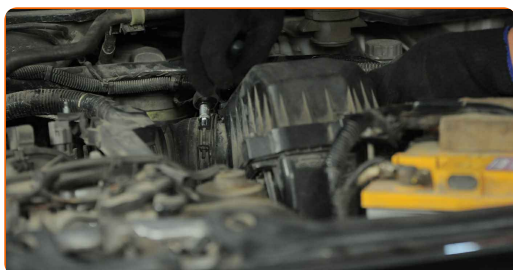

21

Zapojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

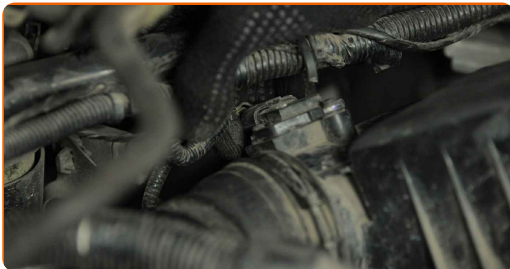

22

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.




Výmena: vzduchový filter – Honda CR-V II. AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: vzduchový filter – Honda CR-V II. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.


23

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

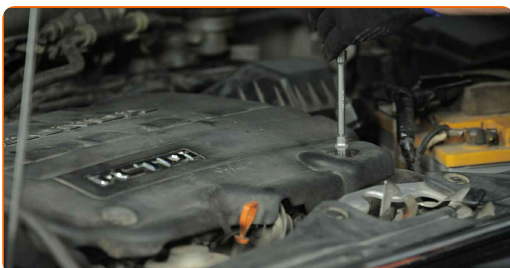


24

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

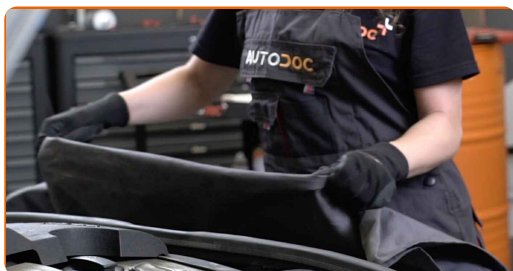

25

Zatvorte kapotu.

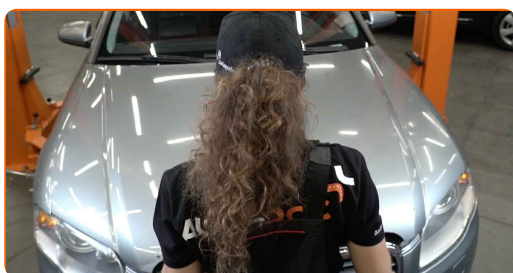**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA CR-V II

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE HONDA: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE HONDA CR-V II: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.